


# 替爪 Spare jaws

## ワークドライビングセンター Work-driving Centers

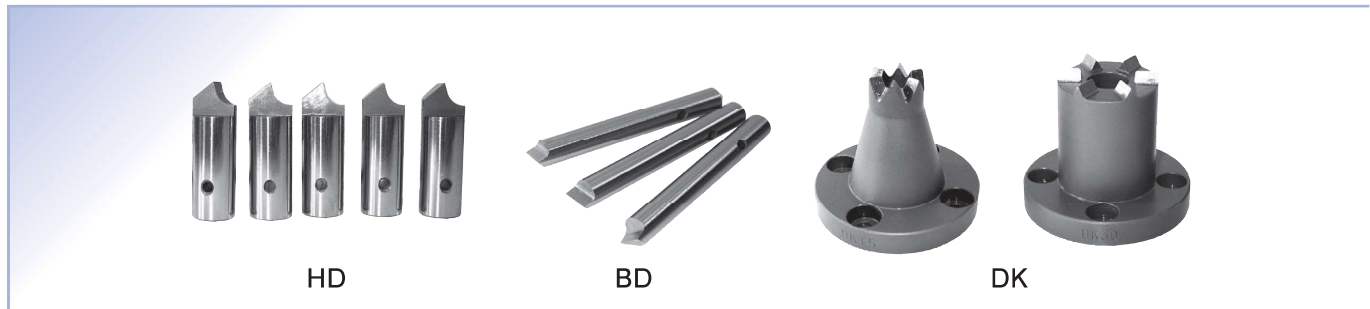

HD

BD

DK

### HD型 替爪 HD-type spare jaws

| コードNo.<br>Code No. | 型番<br>Model No.                    | 本数 (1 Set)<br>No. of jaws per set | タイプ<br>Type |
|--------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-------------|
| WDU8-321           | カエツメ HD32R/38L Spare jaw HD32R/38L | 5                                 | 32R-38L     |
| WDU8-322           | カエツメ HD38R/32L Spare jaw HD38R/32L |                                   | 32L-38R     |
| WDU8-461           | カエツメ HD46R/52L Spare jaw HD46R/52L | 6                                 | 46R-52L     |
| WDU8-462           | カエツメ HD52R/46L Spare jaw HD52R/46L |                                   | 46L-52R     |
| WDU8-751           | カエツメ HD75R Spare jaw HD75R         | 8                                 | R           |
| WDU8-752           | カエツメ HD75L Spare jaw HD75L         |                                   | L           |
| WDU8-101           | カエツメ HD100R Spare jaw HD100R       | 8                                 | R           |
| WDU8-102           | カエツメ HD100L Spare jaw HD100L       |                                   | L           |

### BD型 替爪 BD-type spare jaws

| コードNo.<br>Code No. | 型番<br>Model No.            | 本数 (1 Set)<br>No. of jaws per set | タイプ<br>Type             |
|--------------------|----------------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| WBD8-101           | カエツメ BD10R Spare jaw BD10R | 3                                 | R                       |
| WBD8-102           | カエツメ BD10L Spare jaw BD10L |                                   | L                       |
| WBD8-161           | カエツメ BD16 Spare jaw BD16   | 3                                 | R-L 共用 For both R and L |
| WBD8-211           | カエツメ BD21 Spare jaw BD21   |                                   | R-L 共用 For both R and L |
| WBD8-271           | カエツメ BD27 Spare jaw BD27   | 5                                 | R-L 共用 For both R and L |

### DK型 固定爪 DK-type fixed jaws

| コードNo.<br>Code No. | 型番<br>Model No.          |
|--------------------|--------------------------|
| WDK8-100           | カエツメ DK10 Spare jaw DK10 |
| WDK8-120           | カエツメ DK12 Spare jaw DK12 |
| WDK8-150           | カエツメ DK15 Spare jaw DK15 |
| WDK8-180           | カエツメ DK18 Spare jaw DK18 |
| WDK8-200           | カエツメ DK20 Spare jaw DK20 |
| WDK8-250           | カエツメ DK25 Spare jaw DK25 |
| WDK8-300           | カエツメ DK30 Spare jaw DK30 |
| WDK8-400           | カエツメ DK40 Spare jaw DK40 |
| WDK8-500           | カエツメ DK50 Spare jaw DK50 |

■ ワークドライビングセンターの爪が消耗、破損した場合は速やかに替爪を交換してご使用ください。

■ 替爪のご購入の際には、搭載機械の回転方向(タイプ)をご確認の上ご注文ください。

■ If a jaw of work-driving center wears off or is damaged, please replace it with a spare jaw immediately.

■ When ordering a spare jaw, please check the rotational direction (type) of the machine.

### ● 回転方向について Regarding the rotational direction

スピンドル(主軸)を見て、反時計回り=「R」正回転、時計回り=「L」逆回転。

Choose the counterclockwise direction "R (normal rotation)" or the clockwise direction "L (inverse rotation)," seeing the spindle (main shaft).