


起動する 走行できる状態にします。


1 リチウムバッテリーがセットされていることを確認して下さい。

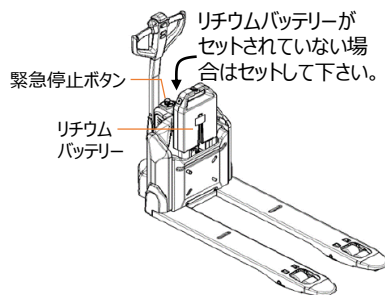

2 液晶画面を確認し起動の仕方を選んで下さい。

液晶画面(と緊急停止/挟まれ防止ボタン)の状態	起動の仕方
 液晶画面が消灯・非表示。 ・緊急停止ボタンが押されている。	 緊急ボタン解除とパスワード入力 (本ページの3以降参照)
 ・液晶画面が消灯・非表示。 ・緊急停止ボタンが押されていない。	 緊急停止ボタンを一度押してから 緊急ボタン解除とパスワード入力 (本ページの3以降参照)
 ・液晶画面が点灯・表示あり。	 パスワード入力 (本ページの4参照)
 ・液晶画面が点灯・表示あり。	 起動しております。 (走行する場合はP2・P3参照)
 ・液晶画面が点灯・表示あり。 ・挟まれ防止ボタンを押した。	 ハンドルを垂直に戻せば、起動した状態になります。 (P4のD参照)

3 緊急停止ボタンを解除して下さい。

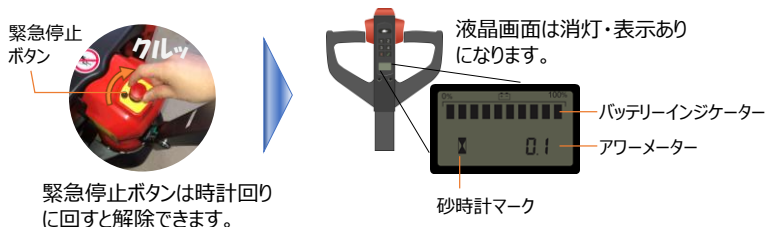


NOTE :

バッテリーインジケータはバッテリー残量(充電量)を表し10メモリではほぼ満充電(P7参照)です。メモリが0の場合充電してから起動して下さい。

アワーマーターは稼働時間を表しております。上の例では0.1時間(6分)稼働したことを表しています。

砂時計マークが点滅しているときは稼働していることを表します。アワーマーターは砂時計マークが点滅時に時間をカウントします。

4 パスワード(=1234)を入力して下さい。

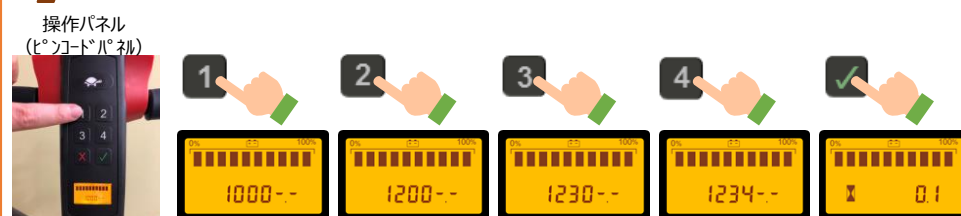

液晶画面は点灯・表示ありになります。

パスワード打ち間違えたらXマークを押し
1 からやり直す。



液晶画面は消灯・表示ありになります。


E-FORK 簡単操作ガイド

走行する【通常・低速モード】

通常スピード走行または低速走行します。

1


本体が起動していることを確認。

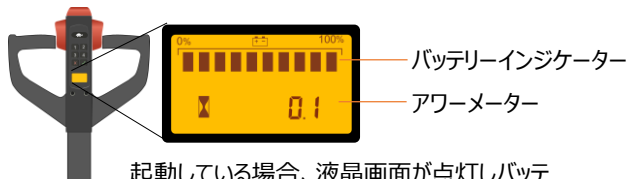

起動している場合、液晶画面が点灯しバッテリーインジケータとアワーマーターが表示されます。起動していない場合、『起動する』を参照して起動してください。


2

ハンドルの位置をFゾーンに傾ける。

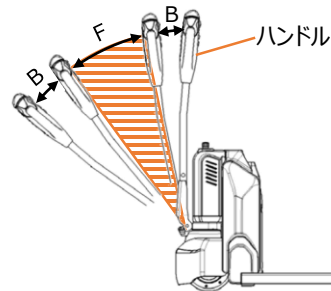



【低速モード】

低速走行する場合はカメボタンを押して下さい。カメボタンを押すとカメマークが液晶画面に表示され低速モードになります。もう一押しするとカメマークは消え通常モードに戻ります。

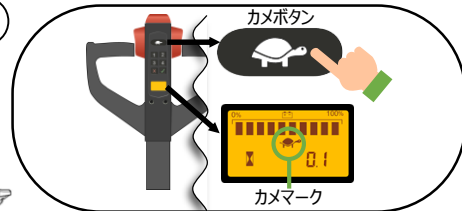

3


アクセルレバーを進行方向に倒します。

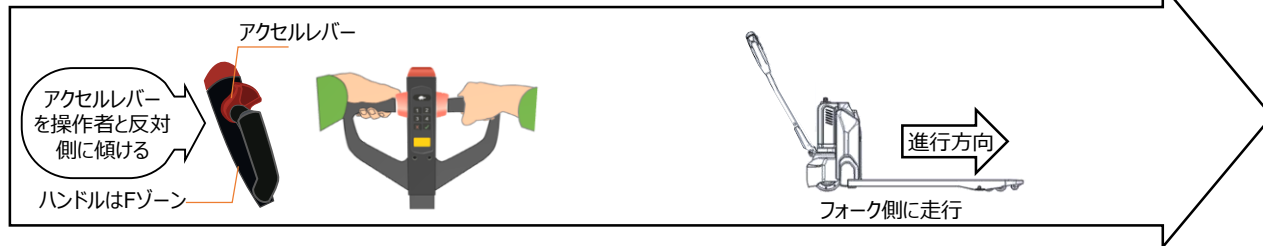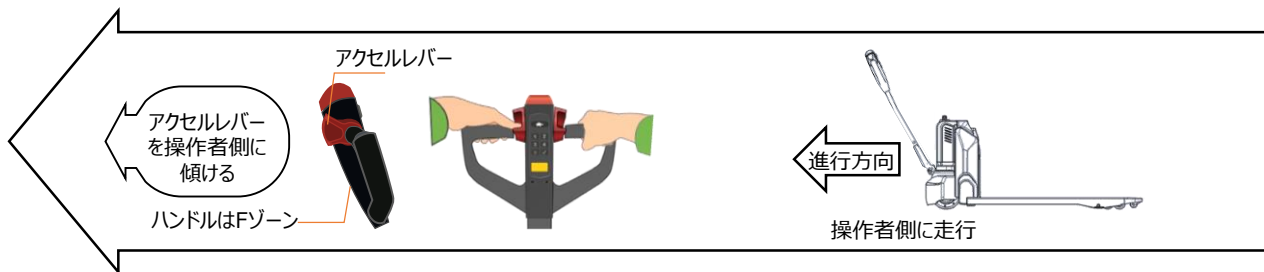

走行する【垂直モード】

ハンドルを垂直のまま走行する方法を紹介します。
壁際や狭い場所などのハンドルを倒しにくい場所で便利です。

1 本体が起動していることを確認。

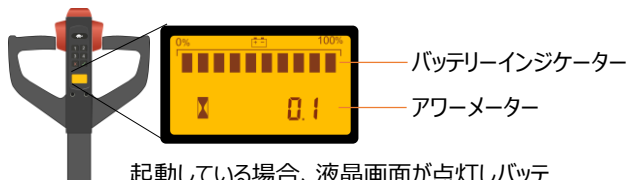

起動している場合、液晶画面が点灯しバッテリーインジケータとアワーメーターが表示されます。
起動していない場合、『起動する』を参照して起動してください。



2 ハンドルは垂直のままにして(倒さないで)カメボタンを2秒以上押し続けます。



カメボタンを2秒以上押し続けます。その後次のステップ**3**に移ります。液晶画面にカメマークは表示されません。



3 カメボタンをそのまま押したまま、アクセルレバーを 進行方向に倒します。

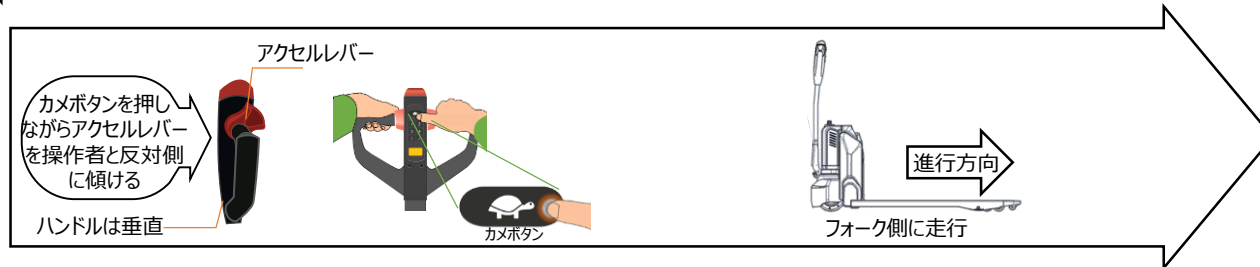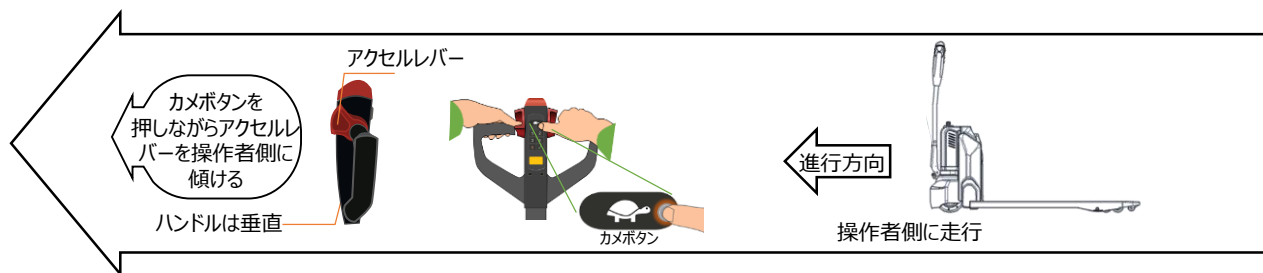


E-FORK 簡単操作ガイド

昇降する

フォークを上昇・下降させます。

上昇 上昇ボタンを押すとフォークは上昇します。

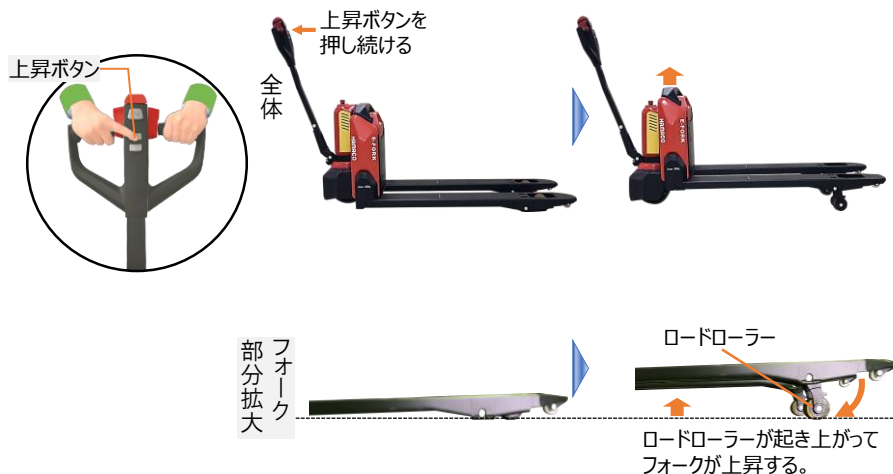


下降 下降ボタンを押すとフォークは下降します。




注意点(上昇) 【パレットを搬送するとき】

パレットを搬送するときはパレットが地面から
十分離れるまでフォークを上昇させてください。

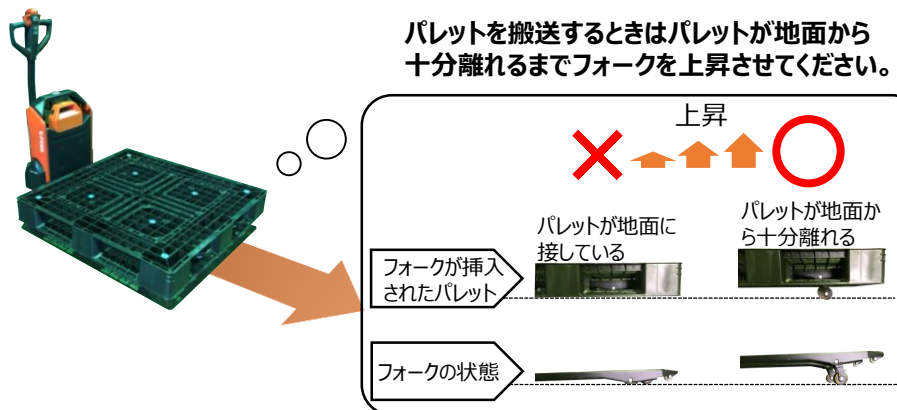

注意点(下降) 【パレットからフォークを抜くとき】

パレットからフォークを抜くときはパレットが地面
に十分に接するまでフォークを下降して下さい。

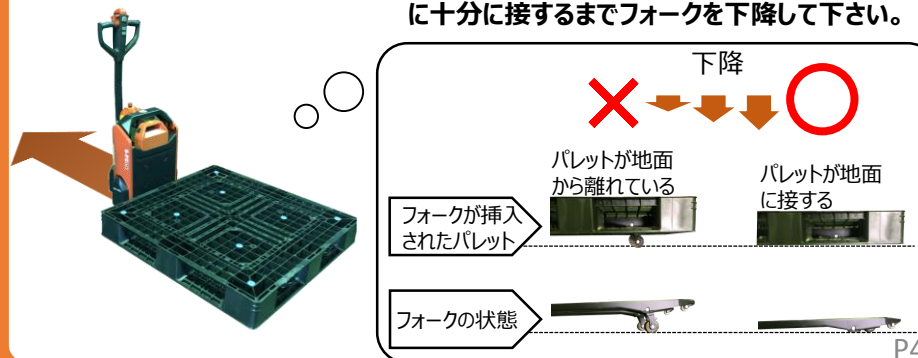


E-FORK 簡単操作ガイド


停止する方法（通常・低速モード時）

停止する方法を数通りご紹介します。
通常はAまたはBの方法で停止します。


A アクセルレバーを元の位置に戻すと停止します。

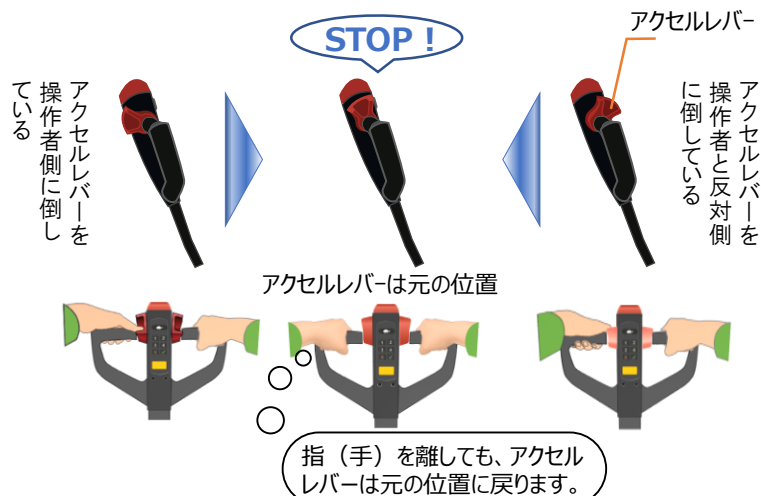

B ハンドルの位置をBゾーンにしても停止します。

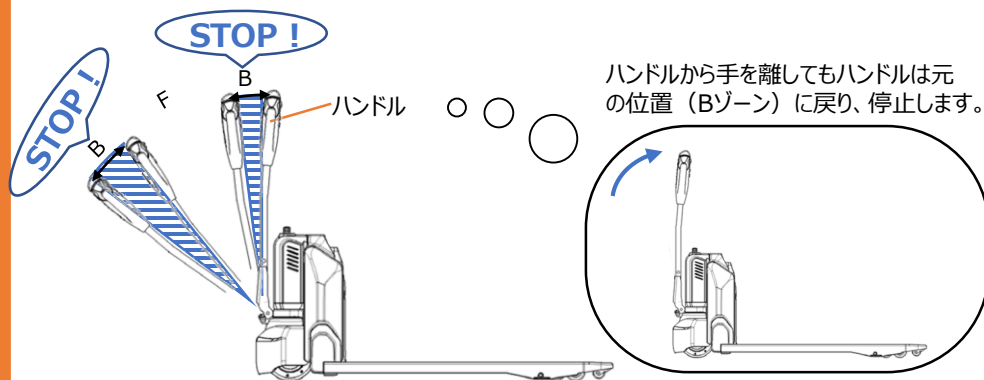


C 緊急停止ボタンを押しても停止します。

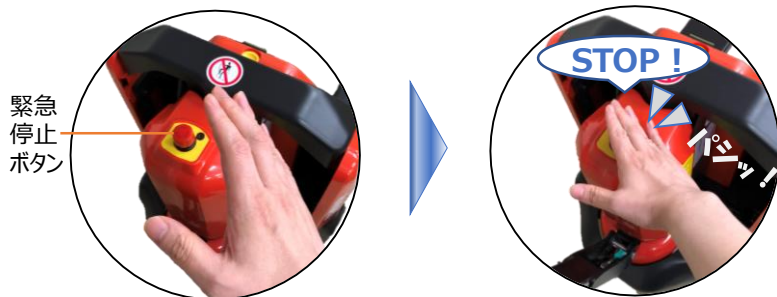

緊急停止ボタンを押して停止した場合、再起動しないと走行できません。起動方法は『起動する』(P1の3と4)を参照して下さい。

D 挟まれ防止ボタンが押されると停止します。
(挟まれ防止ボタンを押し続けるとフォーク側にゆっくり走行します)

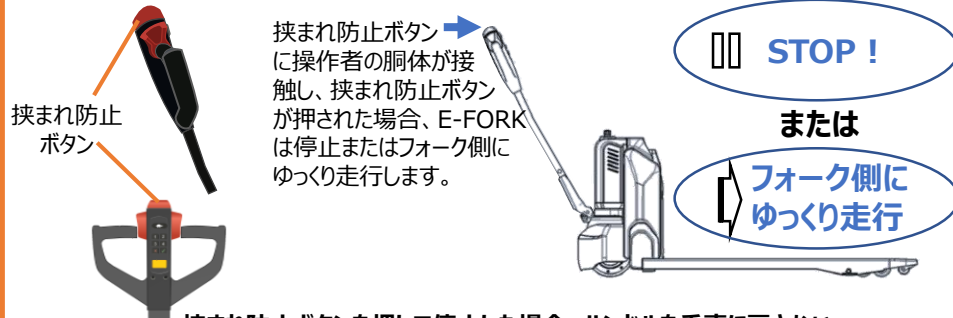


挟まれ防止ボタンを押して停止した場合、ハンドルを垂直に戻さないと、走行できません。垂直に戻しても走行できない場合は、緊急停止ボタンを押して『起動する』(P1の3と4)を参照して起動して下さい。

E-FORK 簡単操作ガイド


停止する方法（垂直モード時）

停止する方法を数通りご紹介します。
通常はAまたはBの方法で停止します。

A アクセルレバーを元の位置に戻すと停止します。

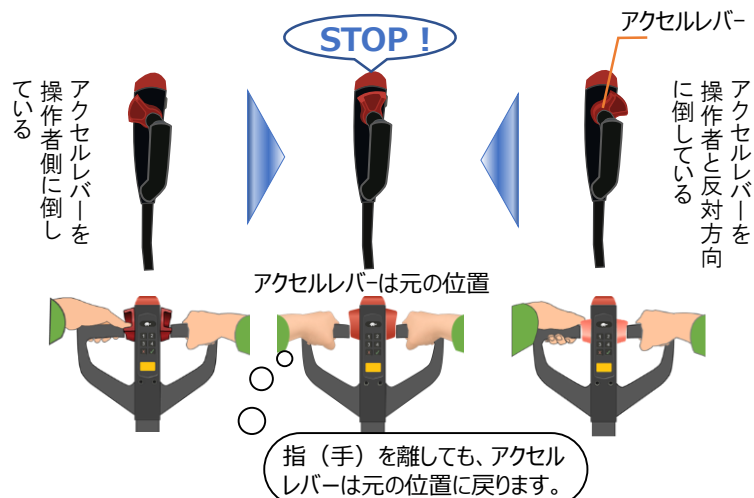

B カメボタンから指（手）を離しても停止します。

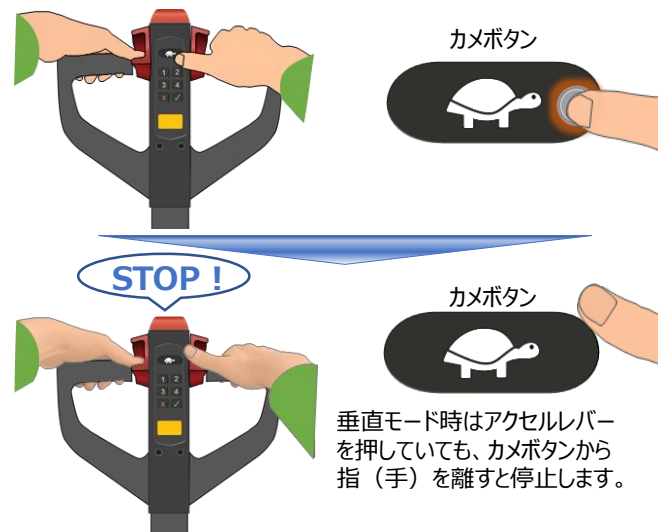

C 緊急停止ボタンを押しても停止します。



緊急停止ボタンを押して停止した場合、再起動しないと走行できません。起動方法は『起動する』(P1の3と4)を参照して下さい。

E-FORK 簡単操作ガイド

充電する（バッテリーを外す場合）


1 緊急停止ボタンを押します。




2 バッテリーを外します。



バッテリーのロックを指で引っ張り
バッテリーを垂直に持上げて下さい。

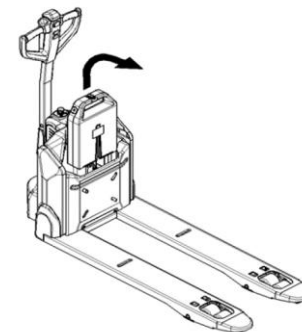

3 ポートの蓋を開け、充電器のコネクターをポートに挿して下さい。

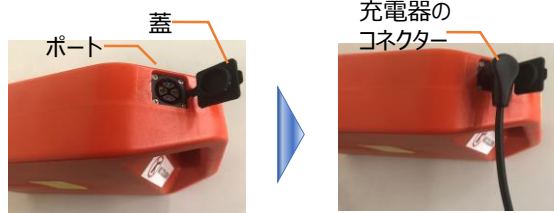

充電器 (24A8V)

ポートに挿すときにコネクター
の向きに注意して下さい！

4 充電器のプラグを3Pコンセント(100V)に挿して充電を開始します。



ランプが赤に点灯：充電中



ランプが緑に点灯：充電完了(満充電)


バッテリーが空の状態から満充電
になるまで約3.5時間です。

E-FORK 簡単操作ガイド

充電する（バッテリーを外さない場合）

バッテリーと本体の制御装置が通信している状態で充電します。


- 1** フォークを下げ荷物を降ろし電源（3Pコンセント, 100V）の近くに停車して下さい。

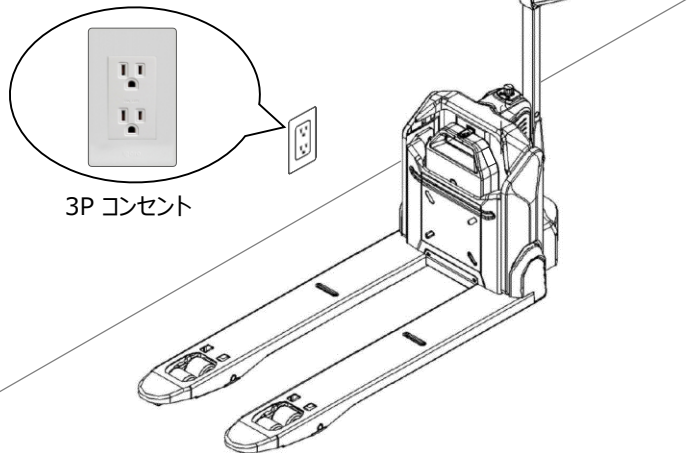

- 2** 操作パネルの **X** ボタンを押してからコネクターとプラグをそれぞれポートと電源に挿して充電を開始します。



- 3** バッテリーインジケータを見て頂き、必要な充電量（バッテリー残量）になったら充電をコネクターとプラグを外し中止して下さい。満充電にする場合は充電器のランプが緑になるまで充電して下さい。

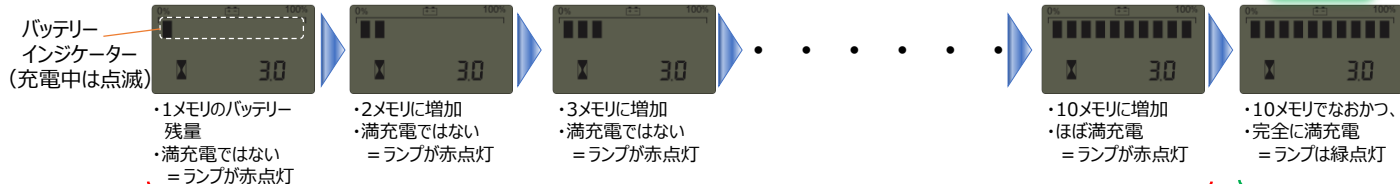

NOTE :

- バッテリーインジケータのメモリはバッテリー残量（充電量）を表します。
- 充電を中止する場合はバッテリーのコネクターとプラグを外して下さい。
- 充電中は本体の起動・操作ができません。起動・操作する場合充電を中止して下さい。

