



フィッシャー1番竿(イージージョイント), 2番竿, 3番竿


取扱説明書

このたびは、フィッシャー1番竿(イージージョイント), 2番竿, 3番竿をお買い上げいただきましてまことにありがとうございます。ご使用前に以下に記載した説明を必ずお読みいただき正しく使用してください。お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保管してください。


⚠ 警告	<ul style="list-style-type: none">●指定の用途以外に使用しないでください。●子供に触れさせないでください。
⚠ 注意	<ul style="list-style-type: none">●ご使用前に損傷部分又は不具合がないかをチェックしてください。●交換作業の際は、必ず保護手袋を着用してください。
⚠ 使用上の注意	<ul style="list-style-type: none">●既設のフック金具の取り外しのは、解除ツールを使用してください。●使用状態により取付けられない場合があります。

交換方法

【フック金具の取外し方】

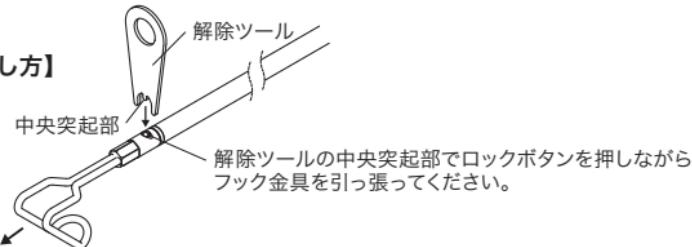

【フック金具の取付方法】

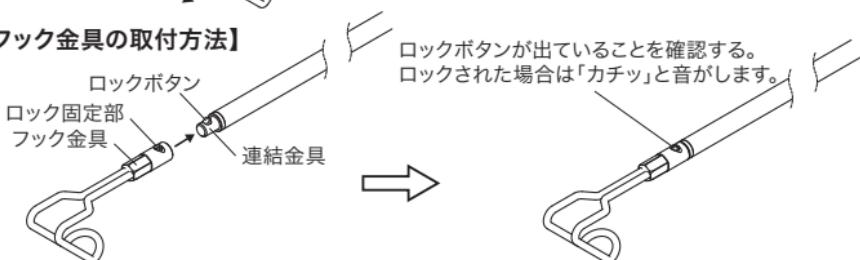


- 接続する場合は、フック金具を連結金具に差込み、連結金具のロックボタンがフック金具のロック固定部より出ていることを確認してください。
さらにフック金具を引っ張って抜けないことを確認してください。
- 衝撃で金具が外れる可能性があります。金具の外れ防止には、接合部のテープングをおすすめします。




交換方法

- ① フック金具と尻金キャップを外します。

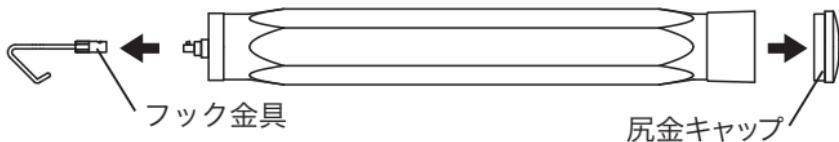

- ② 1番竿から順に、尻金の方から交換する竿を抜き取ります。

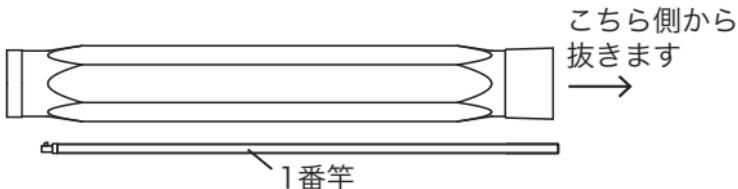

- ③ 交換した竿を、順に戻して尻金キャップを取り付けます。

- ④ 竿を引き出して、交換した竿が抜けないことを確認してからご使用ください。