





組立の目安
10分

対面机上台（2ヶロ コンセント付き） 組立説明書

RFTR-95 (115) WH, NC-1529-W



組み立て方やお手入れに困ったら
アールエフヤマカワ お客様相談室

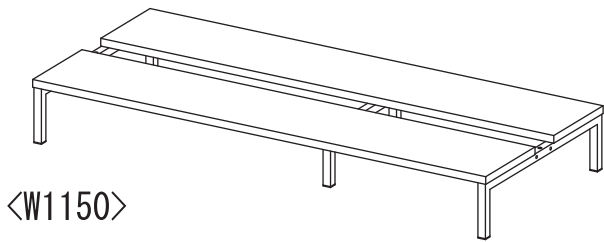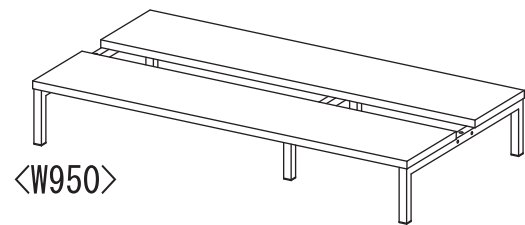



部材一覧

※部品の個数を参照し、不足や不具合がないかをご確認ください。不足や不具合があった場合は配送いたします。電話にて部品名をお伝えください。

①天板 × 2		②左右脚部 × 2	③中間脚部 × 1
④六角穴付き平ねじ × 10 (M6 × 30)	⑤六角レンチ × 1	⑥フェルト × 10 ※4枚は予備です。	


<コンセント（別売）> ※本体とは別梱包です（1個1梱包）

⑦ 2ヶロ コンセント × 2	⑧ 十字穴付き皿 タッピンねじ × 4
両面テープが貼付済 	(M3 × 16)

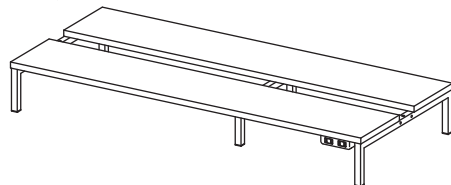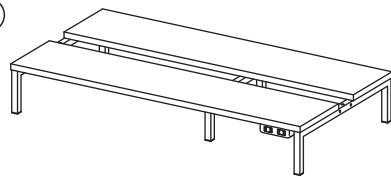


1

- ①天板に②左右脚部と③中間脚部を取り付けます。
⑤六角レンチを使用し、④六角穴付き平ねじを図の箇所締め付けてください。

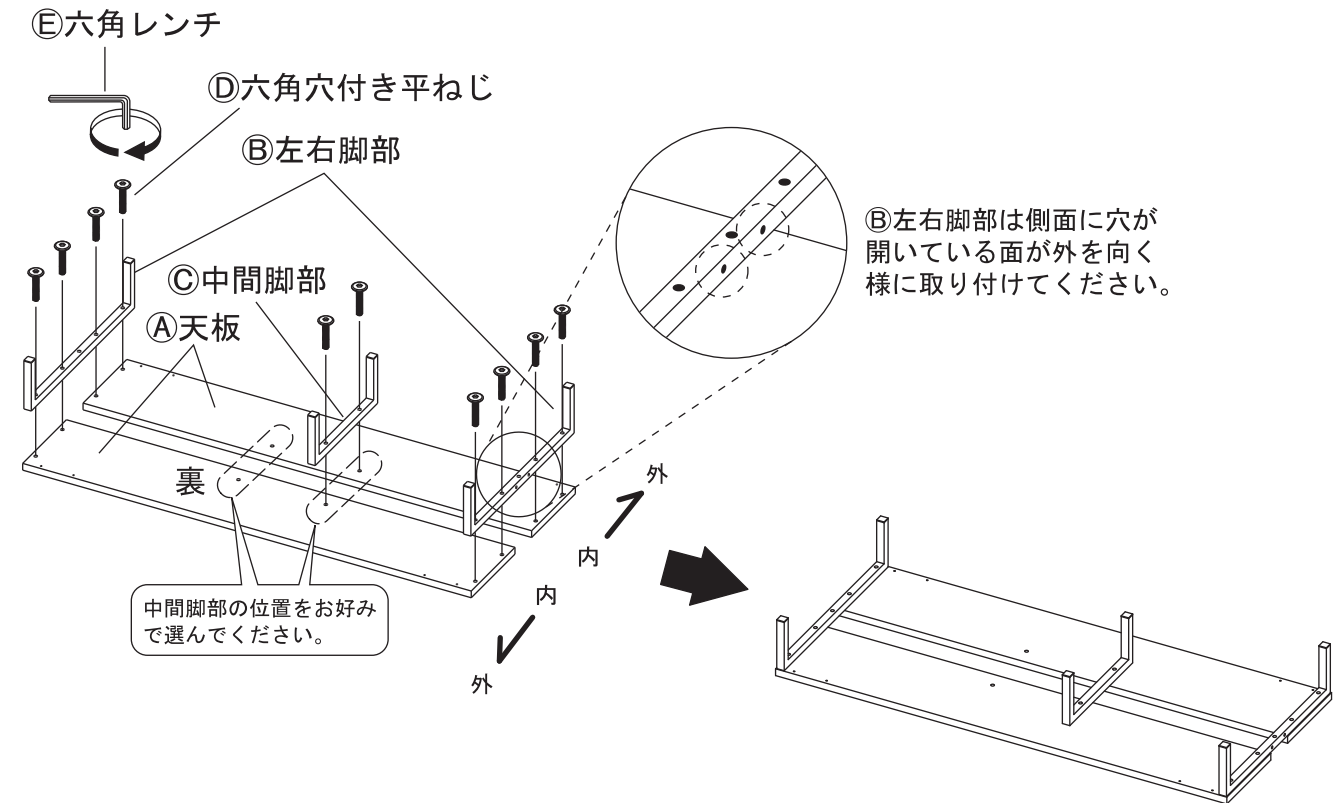

2

- ⑥フェルトを剥離紙から剥がし、②③脚部に図の様に貼り付けてください。
その後、二人以上で慎重に本体を起こしてください。

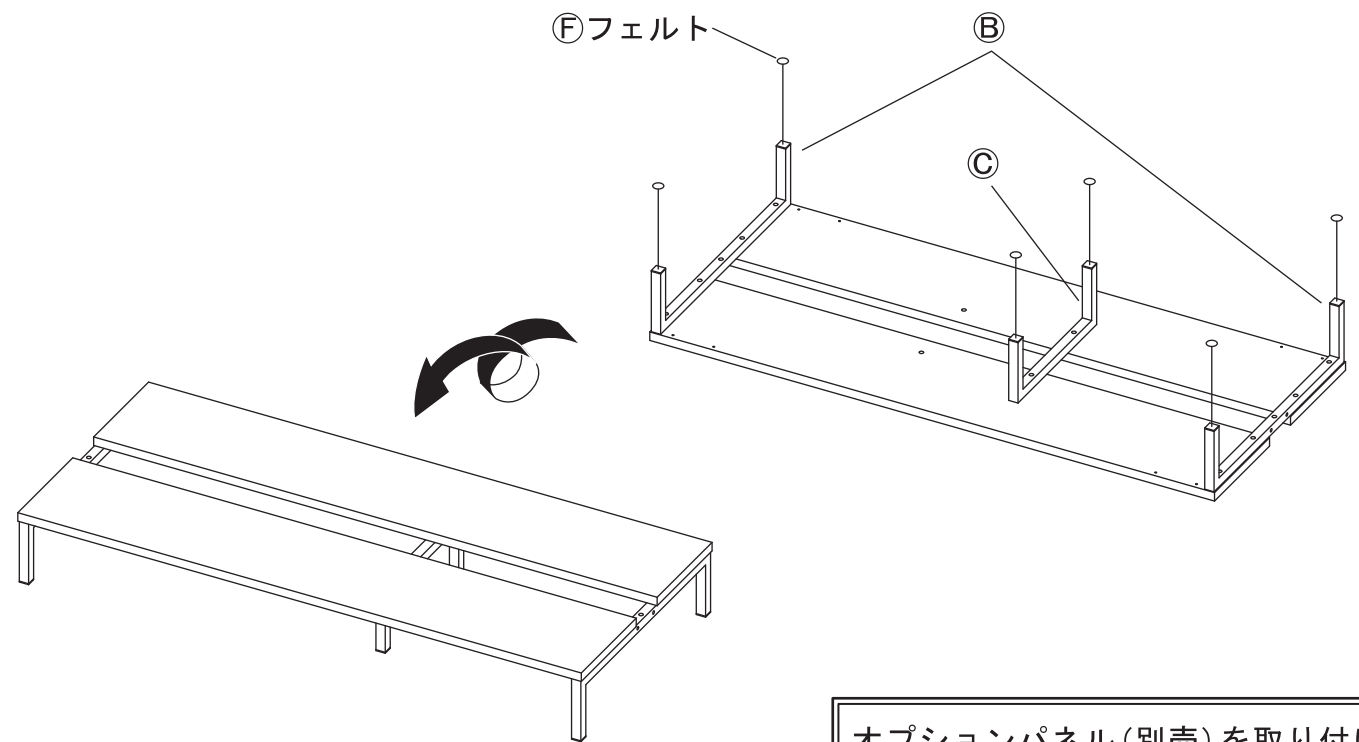


オプションパネル（別売）を取り付ける場合は、パネルの梱包に同梱されている組立説明書を併せてご確認ください。


コンセント取付方法

NC-1529-W



- 1 ⑥2ヶロコンセントに貼り付け済みの両面テープの剥離紙をはがしてください。

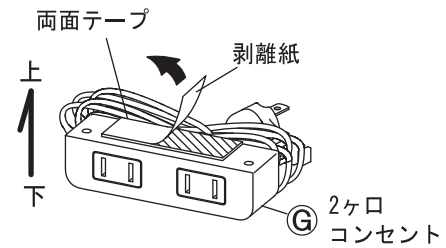

- 2 組み上がった本体を裏返します。①天板に空いている下穴に合わせ、⑥2ヶロコンセントを乗せます。その後、⑨十字穴付き皿タッピンねじで⑥2ヶロコンセントを取り付けてください。

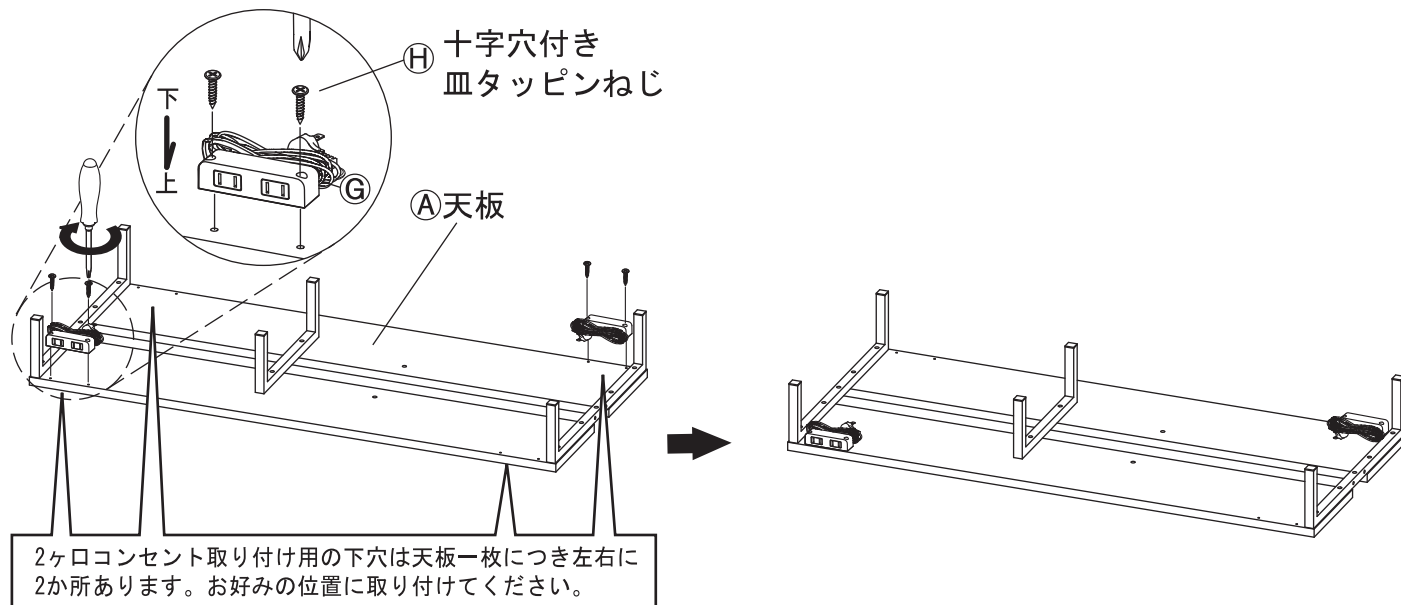

- 3 本体を起こし、傾斜のない場所へ設置してください。

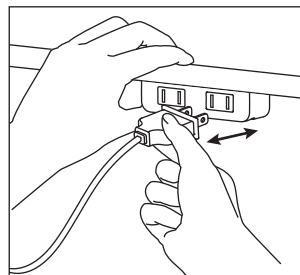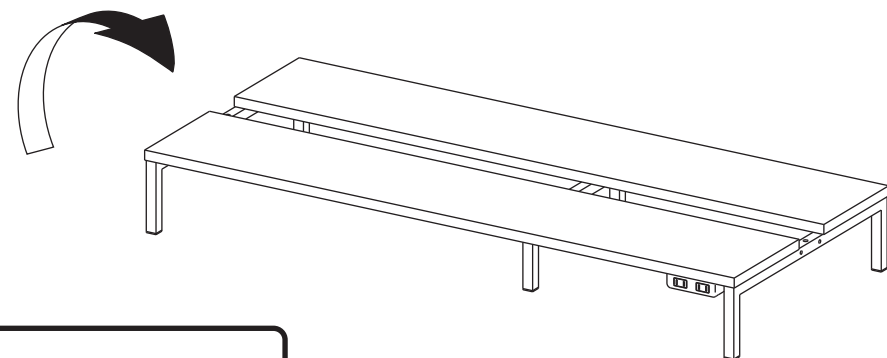

！コンセントご使用上の注意

コンセントにプラグを抜き差しする際は、必ずコンセントと板面両方を抑えて垂直に引き抜いてください。
プラグを差し込んだ状態で上下左右に動かすとコンセントが外れ、板面から落下する恐れがあります。



取扱上の注意

ご使用前にこの取扱上の注意をお読みになり正しくお使いください。
またお読みになった後は、大切に保管してください。

安全のために必ずお守りください

- 積み重ねて保管しないでください。倒れてケガをすることがあります。
- 外周部に片寄って重いものを載せないでください。倒れてケガをすることがあります。
- 火気の側に近づけて設置しないでください。火災の原因となります。
- 耐荷重以上のものを載せないでください。破損の原因となります。
- 各部のねじ類が緩んだ状態で使用しないでください。破損や転倒することがあります。
- 異常を発見したらそのまま使用せず、販売元に相談してください。破損や倒れてケガをすることがあります。
- 商品に乗ったり腰をかけたりしないでください。倒れてケガをすることがあります。
- 商品を移動させる際には、コンセントをつなげたまま移動しないでください。
- 用途以外には絶対に使用しないでください。思わぬ事故が発生することがあります。
- 分解や改造をしないでください。破損やケガをすることがあります。
- 傾斜のない平らな場所へ設置してください。
- 物を載せたまま移動しないでください。破損やケガをすることがあります。
- 安全上、構造上の理由により仕様を予告なく変更する場合があります。
- この表示を無視して誤った取扱いをしますと、死亡又は重傷を負ったり、傷害または物的損害が発生する場合があります。その場合の責任は負いかねますのでご了承くださよう願いたします。

使用上の注意

- ▲直射日光・暖房器具などの高熱を避けてください。変色・変形することがあります。
- ▲湿気の多いところに設置しないでください。腐食・変色・変形することがあります。
- ▲板面に硬いものを落としたり、ぶついたりしないでください。破損することがあります。
- ▲加熱した鍋やカンなどを直接置かないでください。
- ▲屋外や水がかかるような場所でのご使用は避けてください。変色・変形することがあります。
- ▲液体物が付着した場合は、放置せずにすみやかに拭き取ってください。化粧面が変色、変形する場合があります。
- ▲大変危険ですのでお子様だけで操作移動をしないようお願いします。ケガや破損を招く恐れがあります。

お手入れ方法

- ◆汚れを落とす場合は、から拭きするか固く絞った濡れぞうきんで拭いてください。
- ◆汚れがひどい場合は、薄めた中性洗剤で汚れを落とし、固く絞った濡れぞうきんで拭き取り、そのあと乾燥した布で水分を十分拭き取ってください。
- ◆シンナー等の使用は避けてください。変色・変形の原因となり、塗装が剥がれる場合があります。
- ◆ねじ類は必ず増し締めをしてください。

！コンセントに同封されている取扱上の注意も合わせてご確認ください。

組み立て方やお手入れに困ったら

アールエフヤマカワ お客様相談室



＜品質表示＞

外形寸法 (mm)	幅	奥行き	高さ
RFTR-95WH	950	500	150
RFTR-115WH	1150	500	150

耐荷重	
天板 1 枚あたり	約 10kg (均等荷重)
材質	
本体	合成樹脂化粧パーティクルボード (メラミン樹脂)
脚部	金属 (鋼)
アール・エフ・ヤマカワ株式会社	☎0120-204-208

PS E	定格電圧：100V 屋内用 アール・エフ・ヤマカワ株式会社
---------	----------------------------------



商品チェック


当社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
安全に永くお使い頂くために、お客様ご自身での製品チェックにご協力をお願い致します。

不良により返品や交換をご希望される場合は、問題箇所とお客様情報をご記入の上 FAX 頂くか、お電話にて弊社お客様相談室までお問い合わせください。


☑ チェック項目

品質向上にご協力いただきありがとうございます。安全にお使いいただくため、下記項目は定期的にご確認ください。

- ☐ 本体に破損や変色・変形は見当たらないか
…異常を発見した場合はお問い合わせください。
- ☐ 天板・左右脚部・中間脚部に隙間はないか
…ねじ類が正常に締結されているかをご確認ください。
- ☐ 完成図との相違は見当たらないか
…安全にお使い頂くため、取扱上の注意は必ずお守りください。

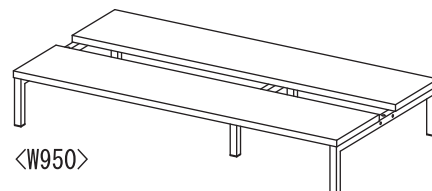

＜W950＞

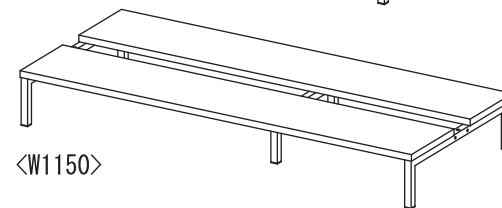

＜W1150＞

その他問題事項があった場合、枠内へのご記入をお願い致します。

ご協力いただきありがとうございました。

ご氏名	
お電話番号	
FAX番号	

月曜日-金曜日(祝日を除く)
AM9:00~PM5:00
アール・エフ・ヤマカワ株式会社
お客様相談室

☎0120-204-208
FAX 059-256-5333

申込番号	
品名	対面机上台
商品番号	
お買上日	年 月 日
お買上サイト名	