

モニターアーム デュアル 組立説明書

RFMA-DT53-DUWH (BK)



組立の目安
10分



組み立て方やお手入れに困ったら
アールエフヤマカワ お客様相談室




部材一覧

※部品の個数を参照し、不足や不具合がないかをご確認ください。不足や不具合があった場合は配送いたします。電話にて部品名をお伝えください。

①上アーム ×2	②下アーム ×2	③ベース ×1	④ケーブル受け ×1
⑤ブラケット ×2	⑥六角レンチ (小) ×1	⑦六角レンチ (大) ×1	⑧十字穴付きトラスねじ 各 ×8
			(M5 × 16) 16mm (M5 × 12) 12mm (M4 × 16) 16mm (M4 × 12) 12mm
⑨スペーサー ×8	⑩ワッシャー ×8	⑪ツマミねじ ×2	


1

③ベースを天板に取り付けます。⑦六角レンチ (大) でネジを緩めてクランプを広げます。次に、天板に差し込み、クランプ部を締め付けてください。
※ 本製品は厚さ 10~50mm の天板に対応しています。

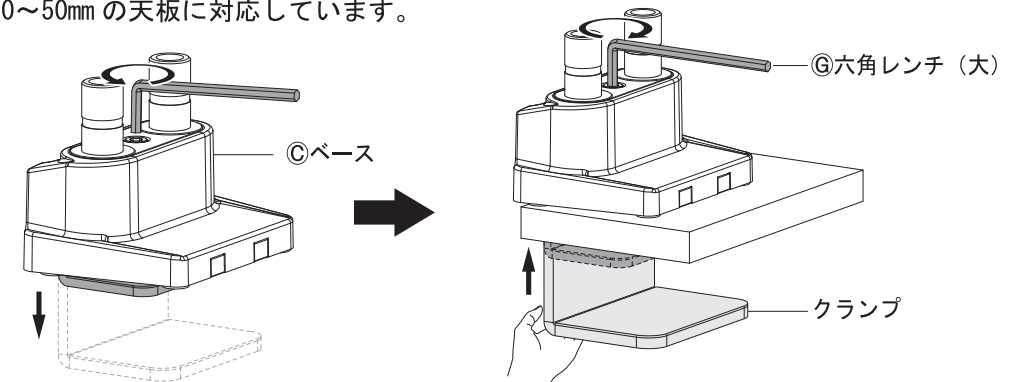


2

②下アームをベースに差し込みます。その後、連結部の固定用ボルトを⑦六角レンチ (小) のマイナス側を使って締めてください。最後に、④ケーブル受けを③ベース後方に上から差し込んで取り付けます。

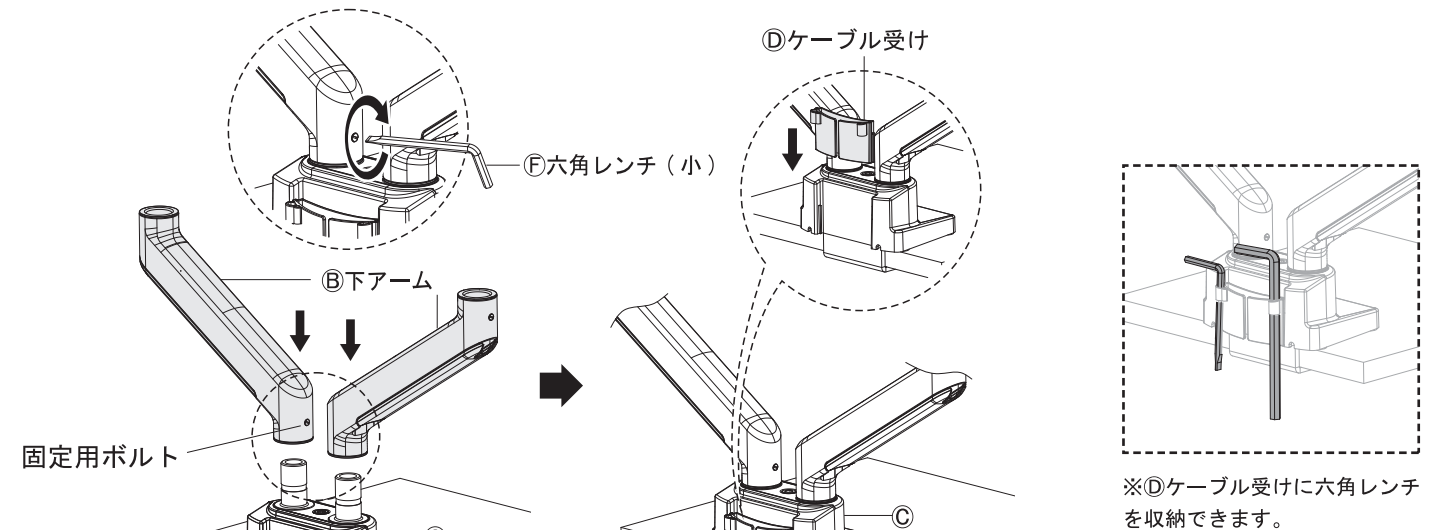


3


①上アームを②下アームに差し込み、連結部のボルトを⑦六角レンチ (小) のマイナス側で締めてください。

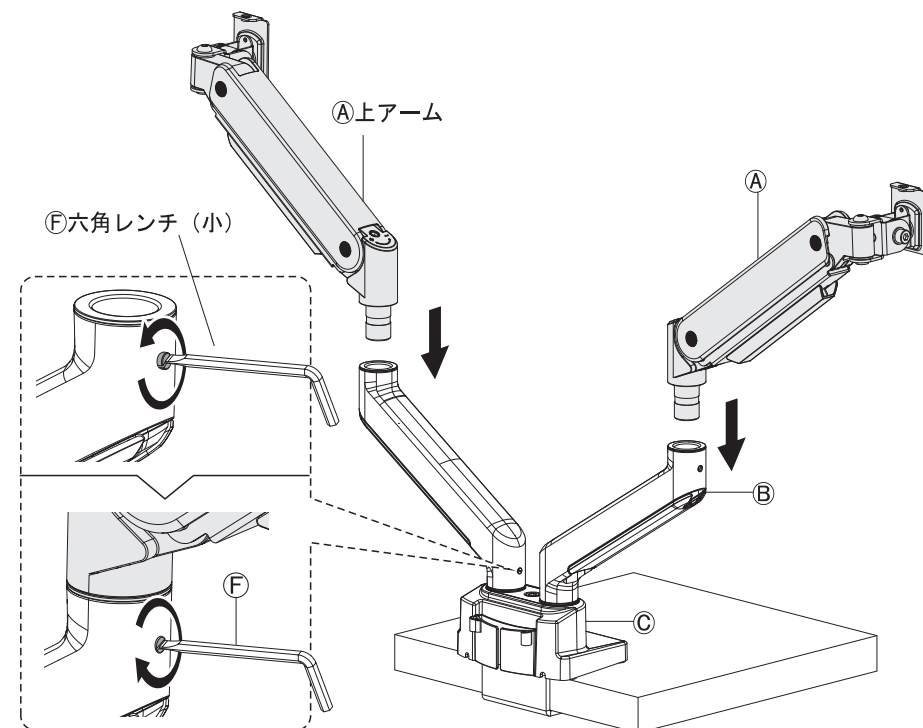


- 4 ディスプレイに⑤ブラケットを取り付けます。モニター背面にある VESA マウント用穴の穴径に合わせて、④十字穴付きトラスねじのサイズを選んでください。その後、プラスドライバーを使って、④ワッシャーを通し、⑤ブラケットを VESA マウント用穴に締め付けてください。
※モニター背面がくぼんでいる場合、①スペーサーと 16mm の④十字穴付きトラスねじを使用してください。

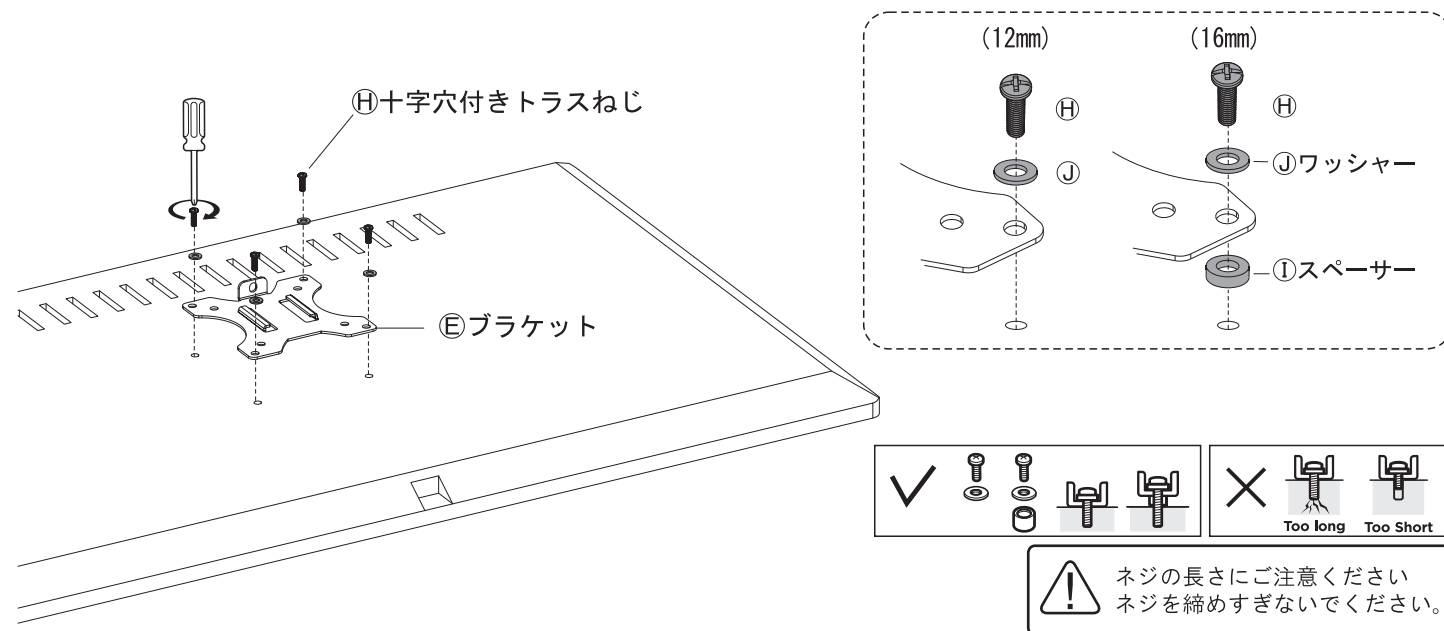


- 5 モニターは、背面に取り付けた⑤ブラケットを③上アームの先端に差し込み、⑧ツマミねじでしっかりと固定してください。その後、モニターの角度を調整しづらい場合は、側面の六角ネジを⑥六角レンチ（大）で回して調整してください。

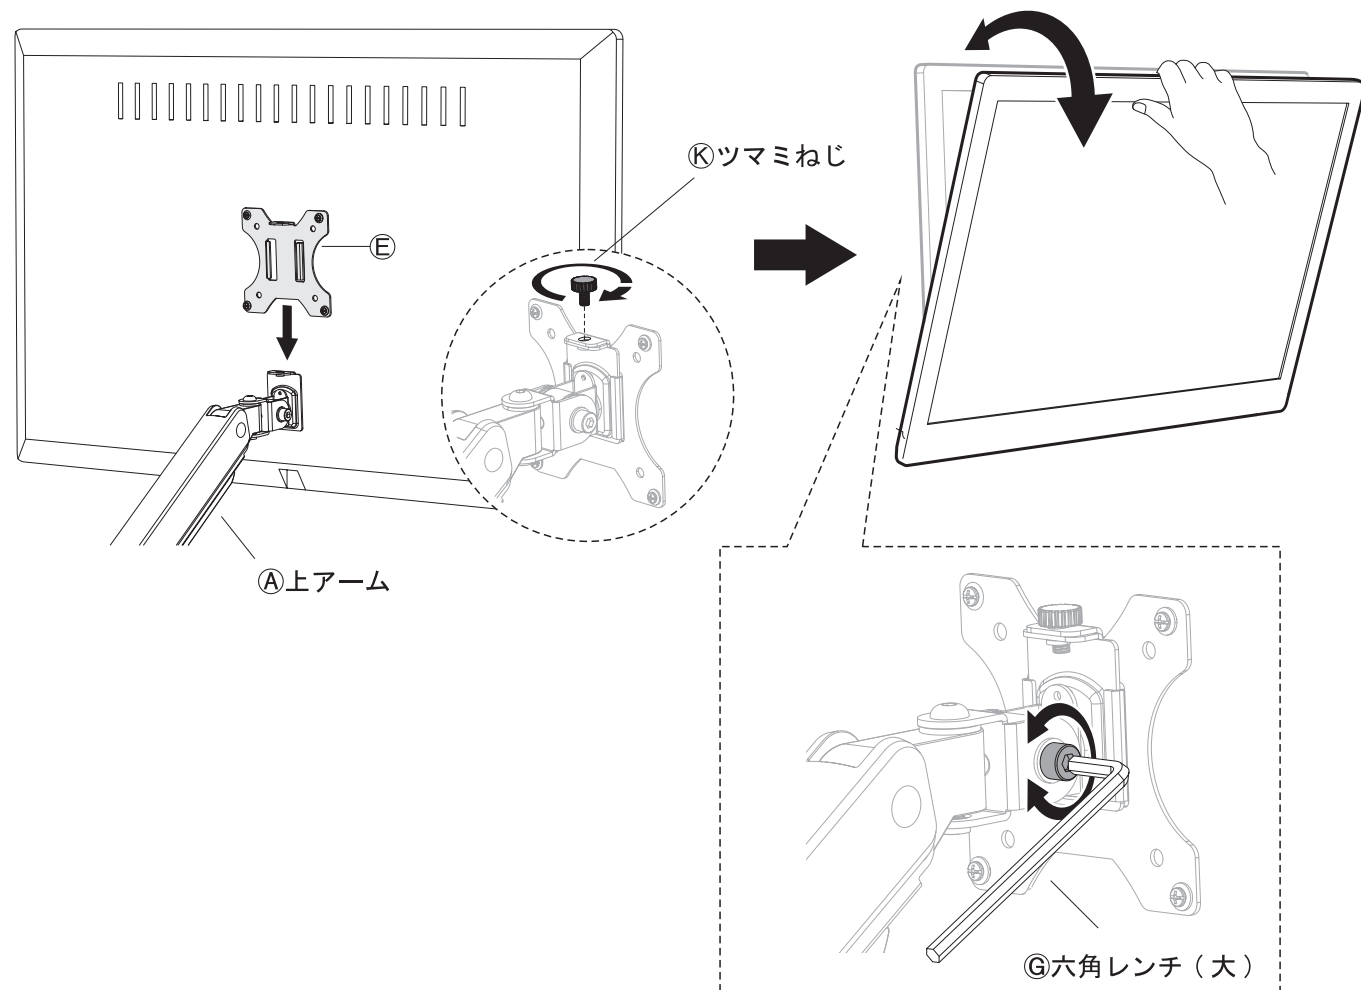

- 6 モニターの重さに応じてモニターアームを調整する際は、図のようにボルトを回してください。モニターが下がる場合は保持力が弱いので、「+」方向に回して強めてください。逆に、モニターが浮いてしまう場合は保持力が強すぎるため、「-」方向に回して弱めてください。調整中は③上アームを手で支えながら操作し、ボルトを締めすぎないようにご注意ください。

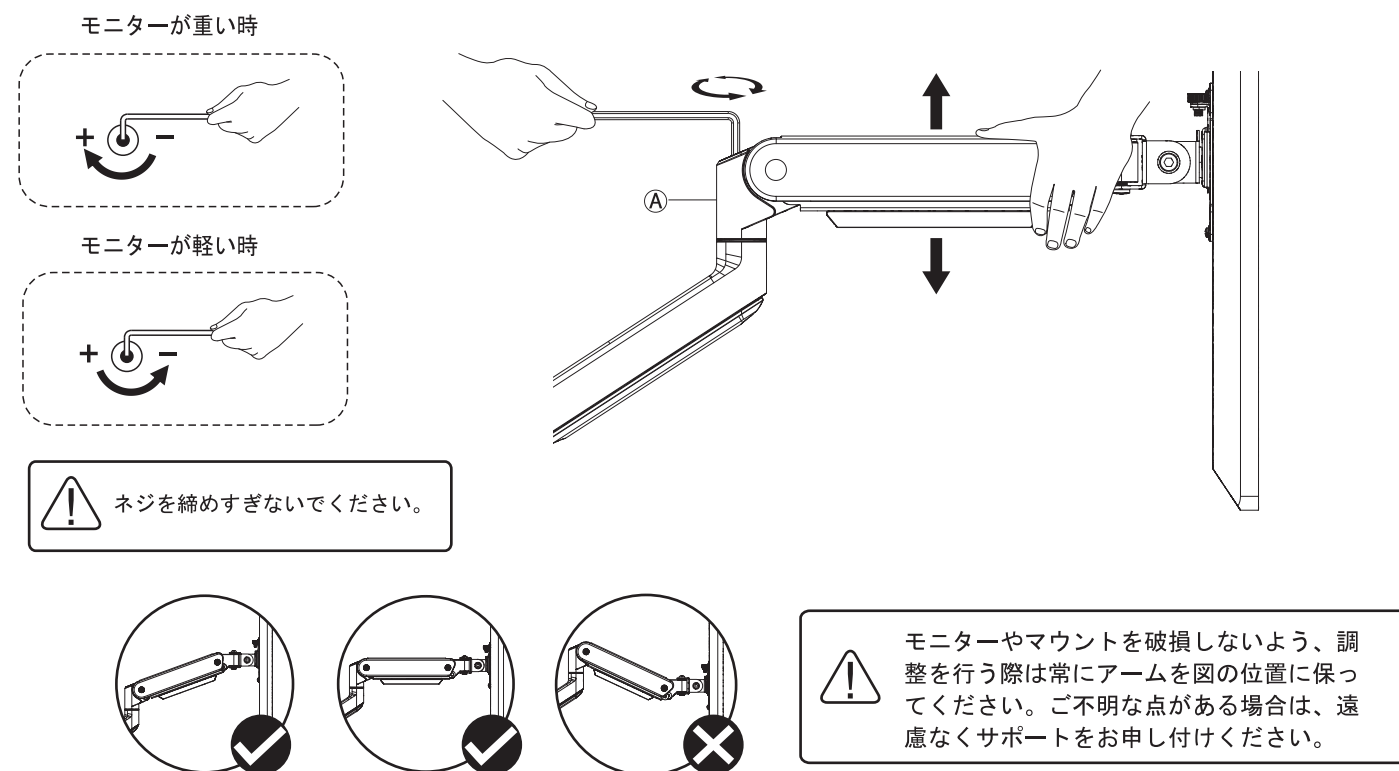

- 7 ③④上下アームに取り付けられているケーブルカバーは、モニター側にスライドさせて外してください。※カバーを外す際には、下方向へ引っ張らないようご注意ください。

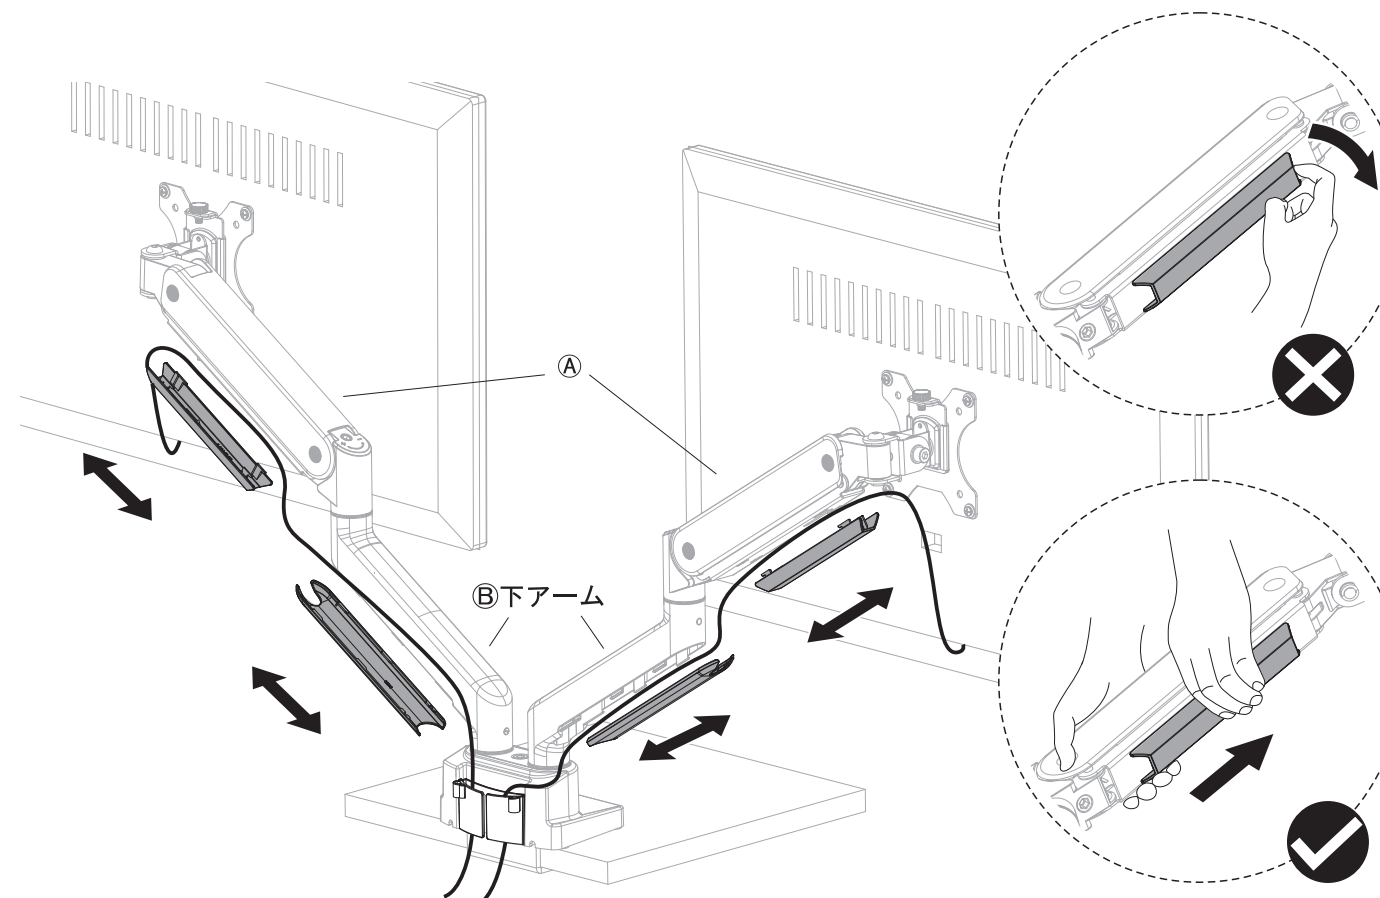



取扱上の注意

ご使用前にこの取扱上の注意をお読みにになり正しくお使いください。
お読みになった後は大切に保管してください。

安全のために必ずお守りください

- 積み重ねて保管しないでください。倒れてケガをする恐れがあります。
- 火気の側に近づけて設置しないでください。火災の原因となります。
- 耐荷重以上のものを載せないでください。破損の原因となります。
- 各部のねじ類が緩んだ状態で使用しないでください。破損することがあります。
- 異常を発見したらそのまま使用せず、販売元に相談してください。破損することがあります。
- 用途以外には絶対に使用しないでください。思わぬ事故が発生することがあります。
- 分解や改造をしないでください。破損やケガをすることがあります。
- 傾斜のない平らな場所へ設置してください。
- 安全上、構造上の理由により仕様を予告なく変更する場合があります。
- 可動部に指を挟まないように気をつけてください。
- この表示を無視して誤った取扱いをしますと、死亡又は重傷を負ったり、傷害または物的損害が発生する場合があります。その場合の責任は負いかねますのでご了承頂きますようお願いいたします。

使用上の注意

- ▲直射日光・暖房器具などの高熱を避けてください。変色・変形することがあります。
- ▲湿気の多いところに設置しないでください。腐食・変色・変形することがあります。
- ▲屋外や水がかかるような場所でのご使用は避けてください。変色・変形することがあります。
- ▲液体物が付着した場合は、放置せずにすみやかに拭き取ってください。化粧面が変色、変形する場合があります。
- ▲大変危険ですのでお子様だけで操作移動をしないようお願いします。ケガや破損を招く恐れがあります。

お手入れ方法

- ◆汚れを落とす場合は、から拭きするか固く絞った濡れぞうきんで拭いてください。
- ◆汚れがひどい場合は、薄めた中性洗剤で汚れを落とし、固く絞った濡れぞうきんで拭き、そのあと乾燥した布で水分を拭き取ってください。
- ◆シンナー等の仕様は避けてください。変色・変形の原因となり、塗装が剥がれる場合があります。
- ◆ねじ類は必ず増し締めをしてください。

組み立て方やお手入れに困ったら

アールエフヤマカワ お客様相談室



＜品質表示＞

外形寸法 (mm) 幅 奥行き 高さ
RFMA-DT53-DUWH (BK) 117 983 500

耐荷重 2~10kg

材質 本体 金属（アルミニウム）、
金属（鋼）、樹脂


アール・エフ・ヤマカワ株式会社 ☎0120-204-208



商品チェック

当社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
安全に永くお使い頂くために、お客様ご自身での製品チェックにご協力をお願い致します。

不良により返品や交換をご希望される場合は、問題箇所と
お客様情報をご記入の上 FAX 頂くか、お電話にて弊社
お客様相談室までお問い合わせください。

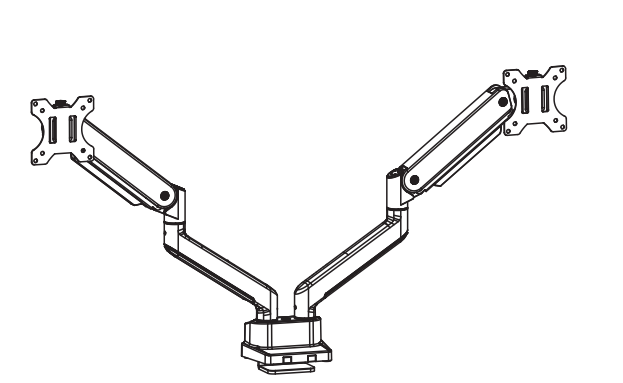

☒ チェック項目

品質向上にご協力いただきありがとうございます。安全にお使いいただくため、
下記項目は定期的にご確認ください。

☐ 本体に破損や変色・変形は見当たらないか

…異常を発見した場合はお問い合わせください。

☐ 完成図との相違は見当たらないか

…安全にお使い頂くため、取扱上の注意は必ずお守りください。

その他問題事項があった場合、枠内へのご記入をお願い致します。

ご協力いただきありがとうございました。

ご氏名

お電話番号

FAX番号

月曜日-金曜日(祝日を除く)

AM9:00~PM5:00

アール・エフ・ヤマカワ株式会社

お客様相談室

☎0120-204-208

FAX 059-256-5333

申込番号

品名

モニタアーム デュアル

商品番号

お買上日

年 月 日

お買上サイト名