


チルト フリーアドレス用テーブル 基本+増連 組立説明書

RFCLT-1212DM (NA, BK) -T (L, ML, MF)

■組立説明書は(1)～(3)の3種類ございます。下記をご参照頂き、適合する番号の組立説明書をご覧ください。


2 ページへお進みください。

(1) 基本
幅 1200mm の場合

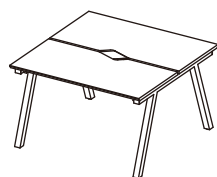


4 ページへお進みください。

(2) 増連
幅 2400mm 以上に組み立てる場合

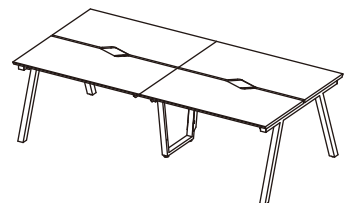

13 ページへお進みください。

(3) 後日増連
後日(1)又は(2)に増連する場合

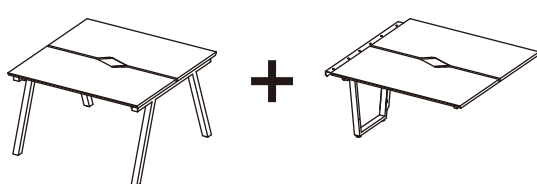

基本部材

お買い上げありがとうございます。部品の個数を参照し、不足や不具合がないかをご確認ください。不足や不具合があった場合は配送いたします。電話にて部品名をお伝えください。

梱包 1 RFCLT-1212DM (NA) -T		梱包 2 RFCLT-1212BK-L				
①共通天板 ×2		②脚部 ×2	③フレーム ×1	④配線受け ×1 セット	⑤フック ×2	
⑥六角穴付き平ねじ大 ×4 (M6 × 35)	⑦六角穴付きJねじ ×16 (M6 × 65)	⑧六角穴付きトラスねじ ×12 (M8 × 45)	⑨ワッシャー大 ×12	⑩スプリングワッシャー大 ×12	⑪六角レンチ小 ×1	⑫六角レンチ大 ×1

増連部材 (1台分)

幅 1200 mm を追加する毎に増連部材が必要となります。

梱包 1 RFCLT-1212DM (NA) -T		梱包 3 RFCLT-1212BK-ML				
①共通天板 ×2		⑬中間脚部 ×1	⑭スイッチングハブ受け ×1	⑮フレーム ×1	⑯配線受け ×1 セット	⑰配線蓋 ×1
⑱六角穴付き平ねじ中 ×12 (M6 × 20)		⑲ワッシャー小 ×12	⑳スプリングワッシャー小 ×12	㉑六角穴付き平ねじ (黒) ×4 (M6 × 12)	㉒六角穴付き皿ねじ ×2 (M6 × 16)	

梱包 4 RFCLT-1212BK-MF							
㉓中間フレーム ×1	㉔配線カバー ×1	㉕六角穴付き平ねじ中 ×12 (M6 × 20)	㉖ワッシャー小 ×12	㉗スプリングワッシャー小 ×12	㉘六角穴付き平ねじ (黒) ×4 (M6 × 12)	㉙六角穴付き皿ねじ ×2 (M6 × 16)	
㉚フック ×2	㉛六角穴付き平ねじ小 ×12 (M6 × 12)	㉜六角穴付き平ねじ大 ×4 (M6 × 35)	㉝六角穴付きJねじ ×4 (M6 × 65)	㉞六角穴付きトラスねじ ×12 (M8 × 45)	㉟ワッシャー大 ×12	㊱スプリングワッシャー大 ×12	㊲六角レンチ小 ×1

(1) 基本 幅 1200 mm の場合




組立前の注意


設置場所で組み立ててください。組み立て後に移動させる際は、天板1枚あたり1人以上で持ち、慎重にゆっくりと移動させてください。

- ▲二人以上で組み立ててください。
- ▲床や壁を傷つけないよう、段ボールまたは布の上で組み立ててください。
- ▲電動ドライバーを使用しないでください。

- 1 ①共通天板と③フレームを組み付けます。
④六角レンチ小を使って、①六角穴付きJねじと⑥六角穴付き平ねじ大で、組み付けてください。

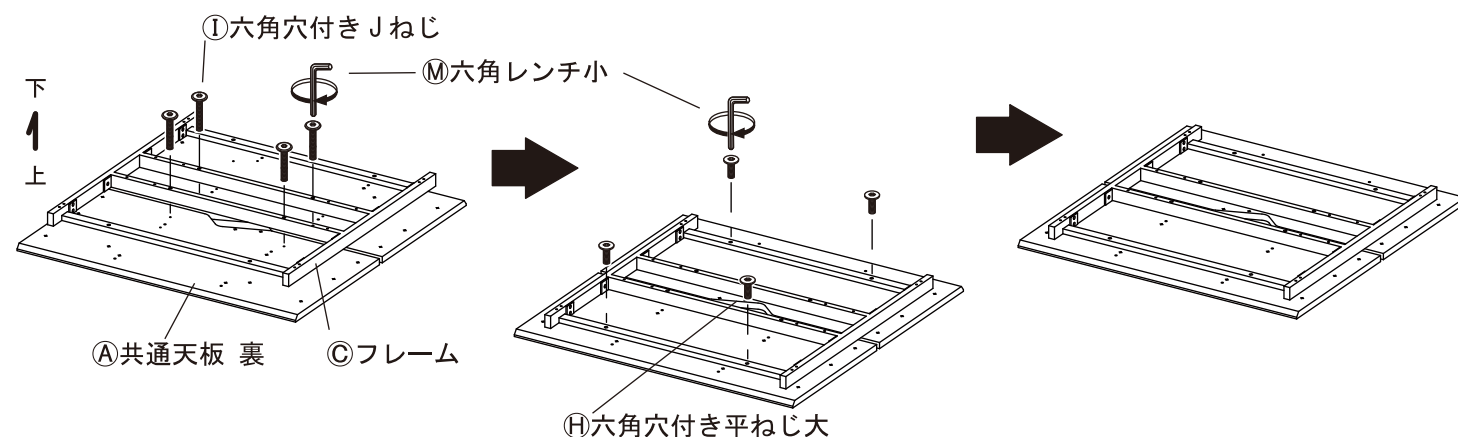


- 2 1で組み立てた①共通天板と③フレームに②脚部を取り付けます。
④六角レンチ小を使って、①共通天板と②脚部を①六角穴付きJねじで緩めに組み付けてください。その後、⑫六角レンチ大を使って、②脚部と③フレームを⑧六角穴付きトラスねじと⑨ワッシャー大と⑩スプリングワッシャー大で緩めに組み付けてください。

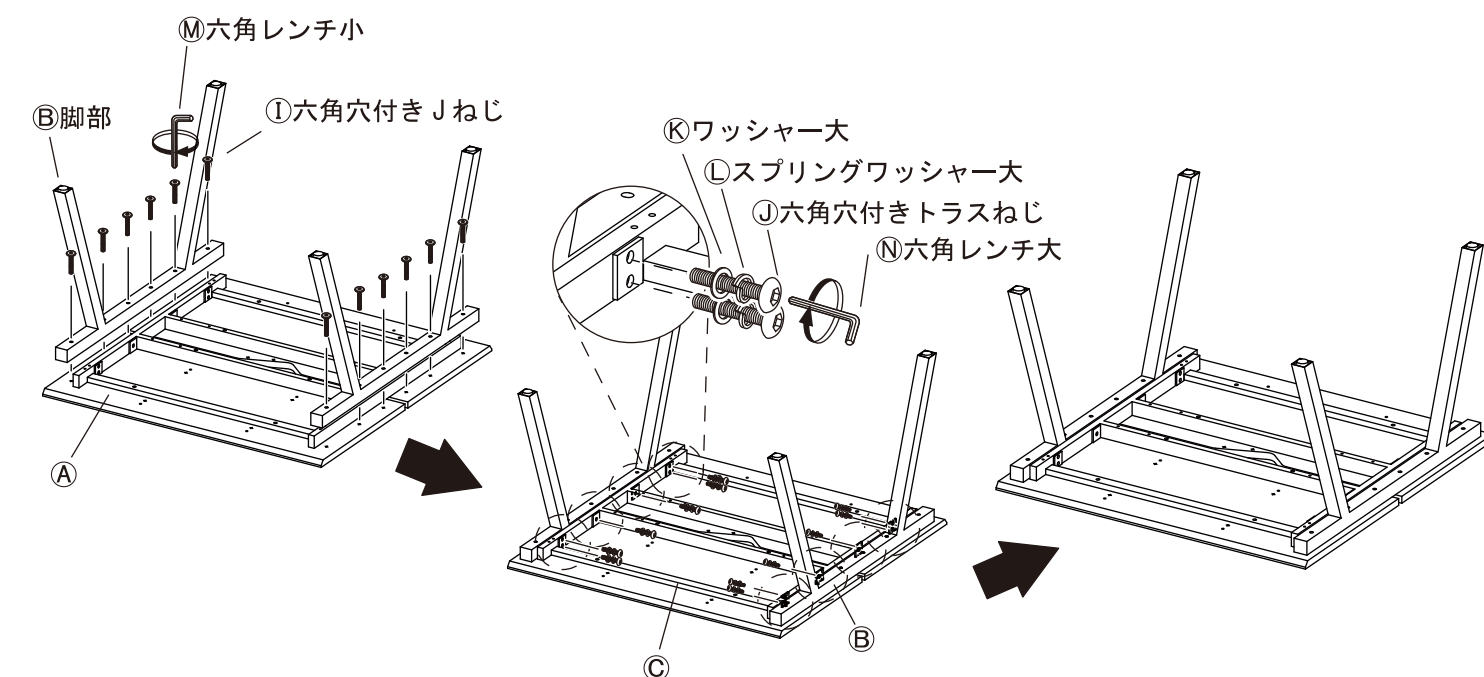


3

④共通天板に④配線受けを取り付けます。④六角レンチ小を使って、④六角穴付き平ねじ小で組み付けてください。
※④配線受けの取り付け時に指を挟まないよう、ご注意ください。

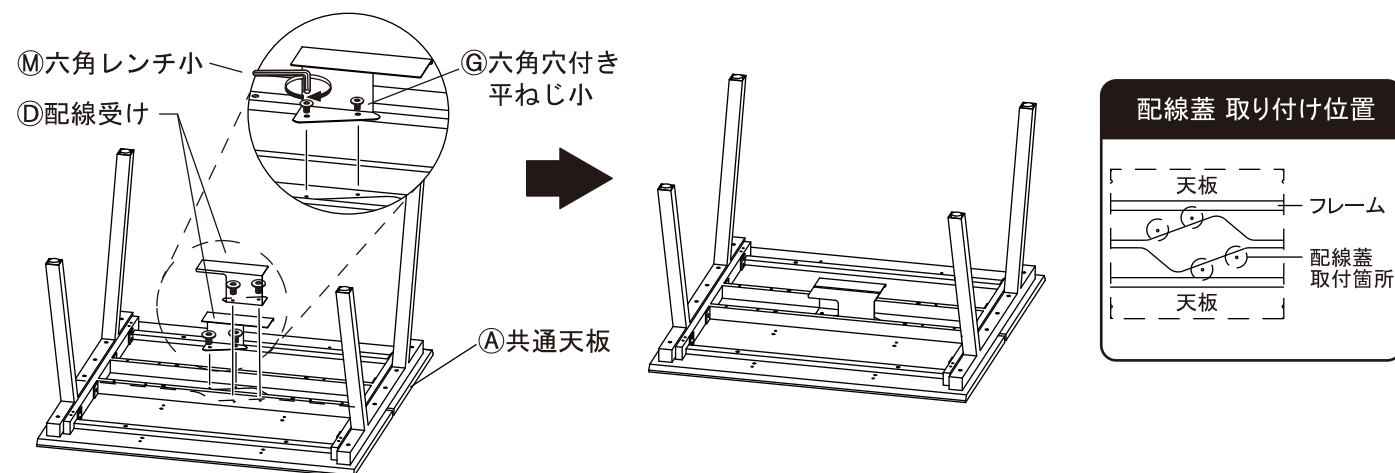


4

③フレームに、③フックを組み付けます。④六角レンチ小を使って、④六角穴付き平ねじ小で組み付けてください。
③フックは、③フレームの左右のお好みの位置に取り付けてください。
その後、緩めに締め付けた全てのねじを増し締めしてください。

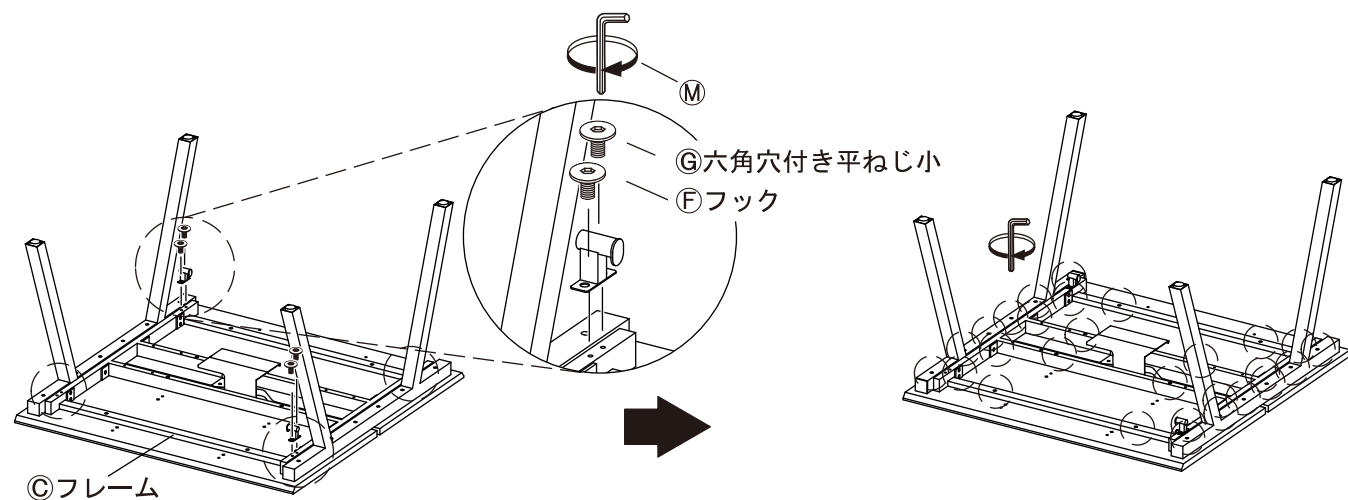

5

2人以上で慎重に本体を起こし、⑤配線蓋を設置してください。
その後、④共通天板が床と水平になるように、アジャスターを調整してください。
※⑤配線蓋による指はさみにご注意ください。

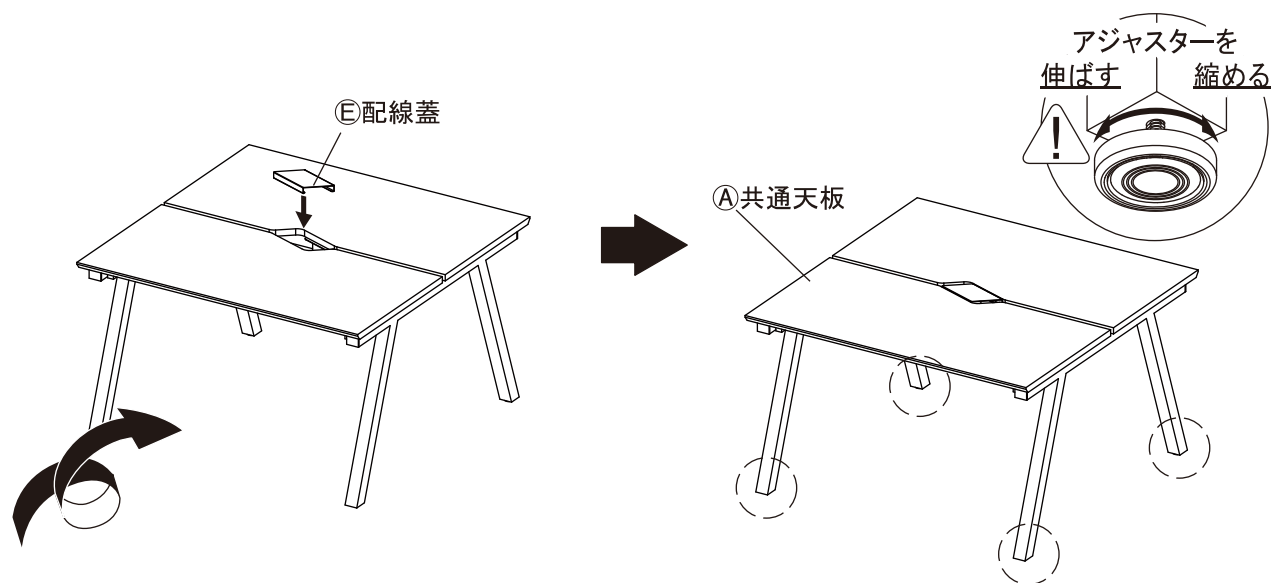

組立の目安
40分～

(2) 増連 幅 2400 mm以上に組み立てる場合




組立前の注意


設置場所で組み立てしてください。組み立て後に移動させる際は、
天板1枚あたり1人以上で持ち、慎重にゆっくりと移動させてください。

▲二人以上で組み立ててください。▲床や壁を傷つけないよう、段ボールまたは布の上で組み立ててください。
▲電動ドライバーを使用しないでください。


ユニット A

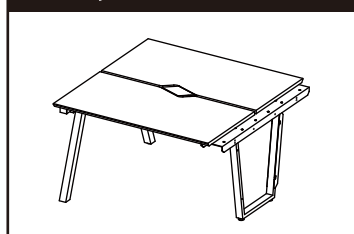

ユニット B

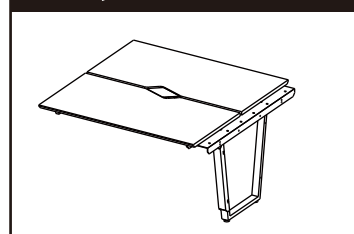

ユニット C

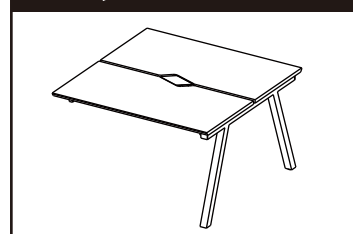


・幅 2400 mmの場合は、ユニット B は不要です。
・幅 3600 mm以上の場合は、上記 3 つのユニットの組み立てを行い、連結させます。
組立予定のサイズによって、ユニット B の組立数が変わります。
本説明書は、幅 3600 mm を例に組み立てます。

ユニット A の組み立て


1

④共通天板と③フレームを組み付けます。
④六角レンチ小を使って、④共通天板と③フレームを①六角穴付き J ねじで、緩めに組み付けてください。
その後、④六角レンチ小を使って、④共通天板と③フレームを④六角穴付き平ねじ大で、緩めに組み付けてください。

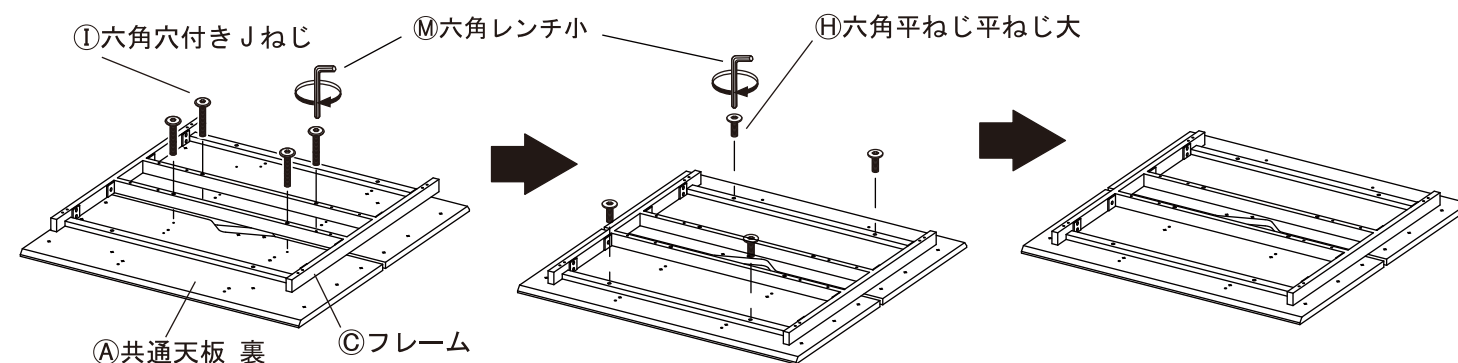


2


1 で組み立てた④共通天板と③フレームに③脚部を取り付けます。
④六角レンチ小を使って、④共通天板と③脚部を①六角穴付き J ねじで緩めに組み付けてください。
その後、④六角レンチ大を使って、③脚部と③フレームを④六角穴付きトラスねじと④ワッシャー大と
④スプリングワッシャー大で緩めに組み付けてください。

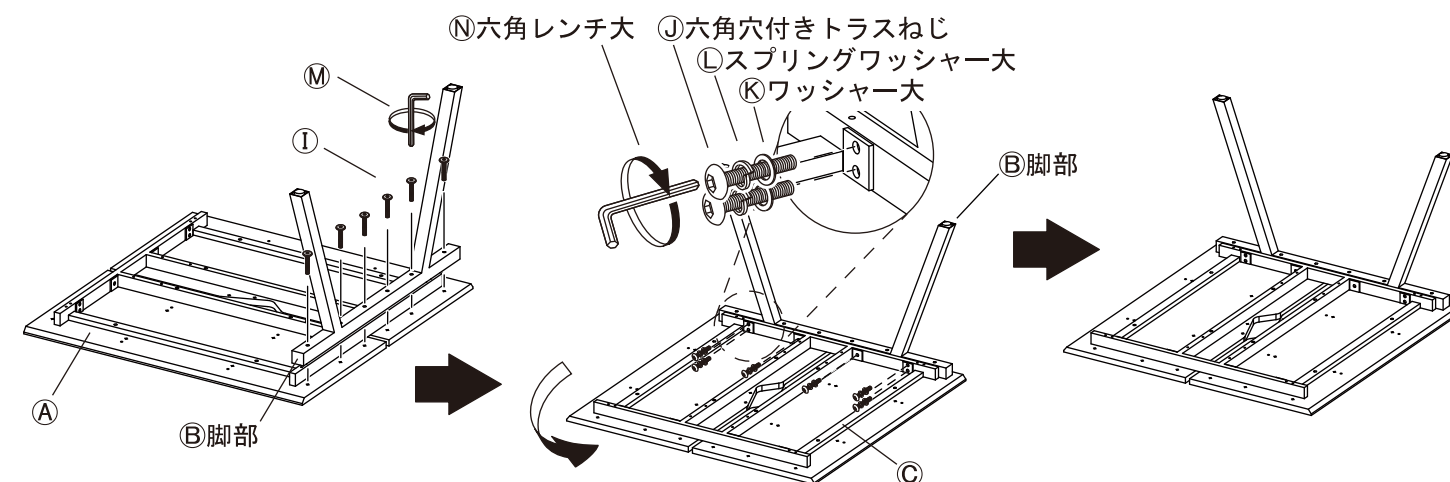


- 3 ③中間脚部と④中間フレームを組み付けます。
⑤六角レンチ小を使って、⑥六角穴付き皿ねじでしっかりと組み付けてください。

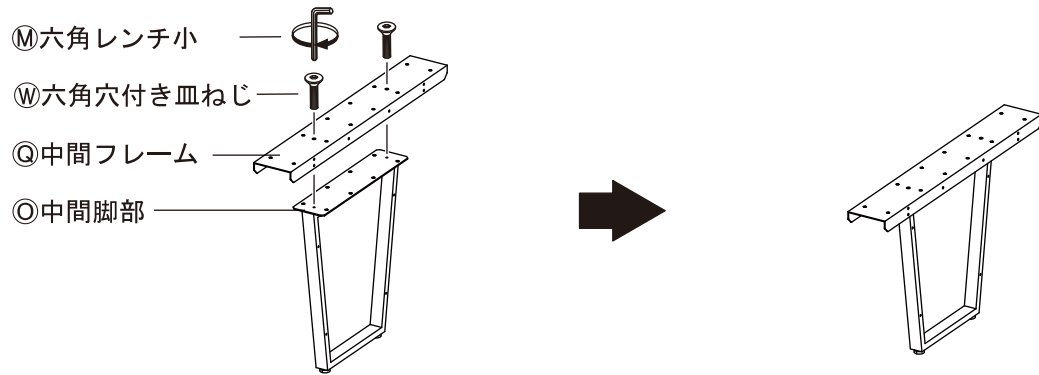

- 4 2で組み立てた①共通天板と②フレームと③脚部に3で組み立てた③中間脚部と④中間フレームを組み付けます。
⑤六角レンチ小を使って、③中間脚部と④中間フレームを⑥六角穴付き平ねじ中と⑦ワッシャー小と
⑧スプリングワッシャー小で①共通天板に緩めに組み付けてください。
その後、⑨六角レンチ大で、④中間フレームと②フレームを⑩六角穴付きトラスねじと
⑪ワッシャー大と⑫スプリングワッシャー大で緩めに組み付けてください。

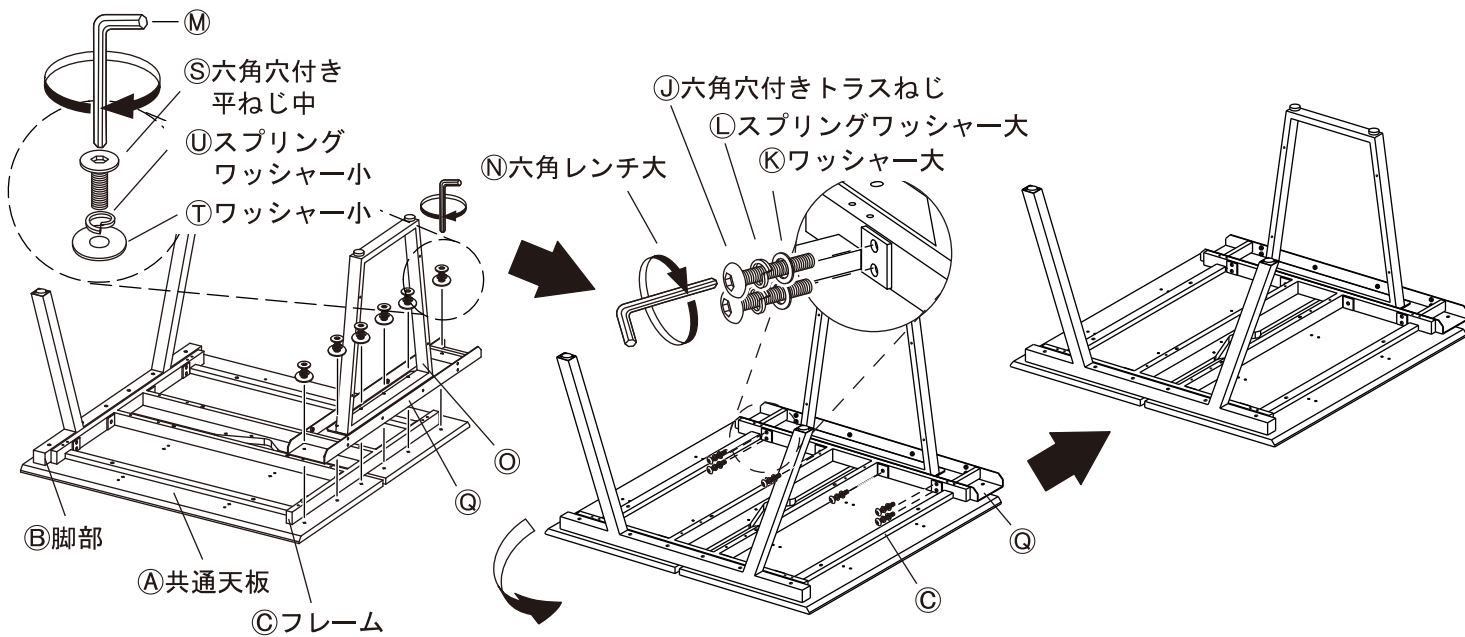


- 5 ①共通天板に⑬配線受けを取り付けます。
⑤六角レンチ小を使って、⑥六角穴付き平ねじ小で組み付けてください。
※⑬配線受けの取り付け時に指を挟まないよう、ご注意ください。

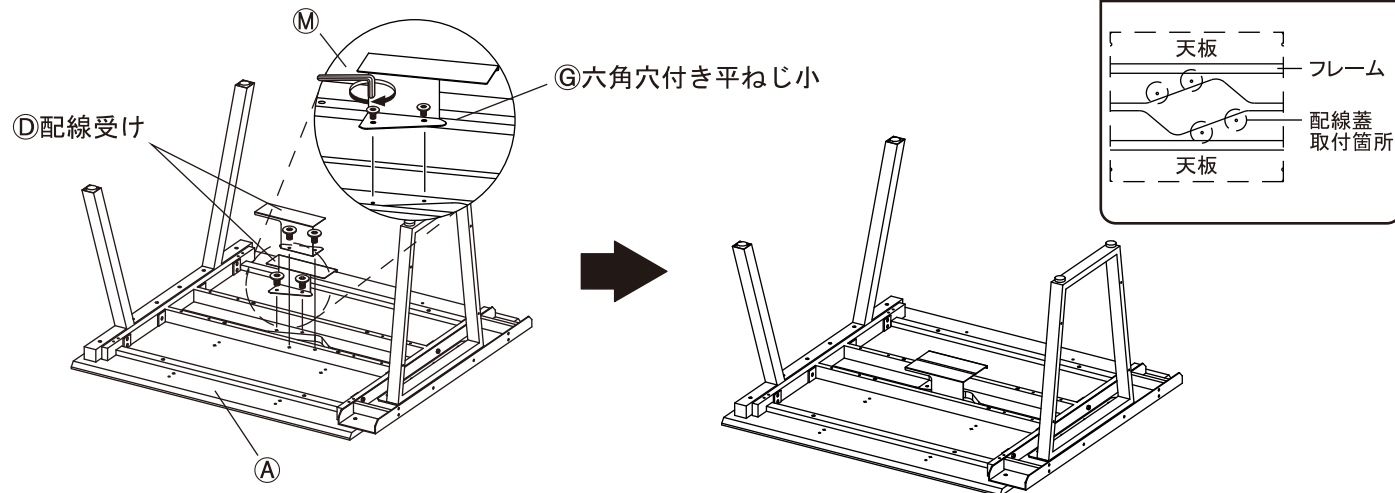


配線蓋 取り付け位置



- 6 ②フレームに、⑬フックを取り付けます。
⑤六角レンチ小を使って⑥六角穴付き平ねじ小で組み付けてください。
⑬フックは、②フレームの左右好みの位置に取り付けてください。

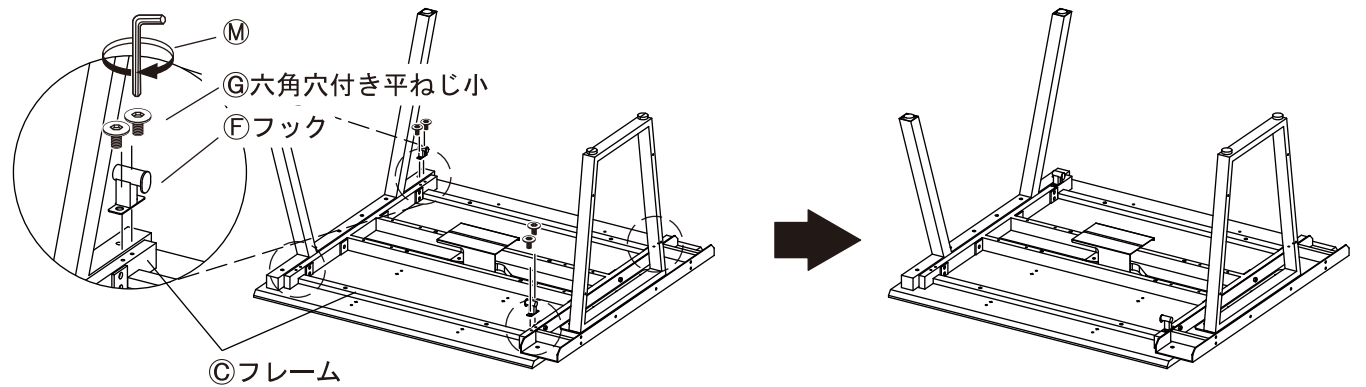


- 7 ユニットAを慎重に起こしてください。
※この作業は必ず2人以上で行ってください。

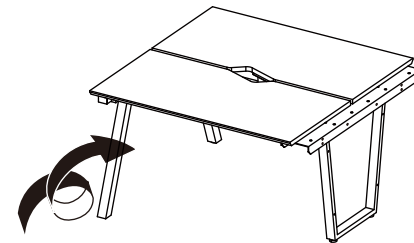


ユニットBの組み立て

※幅 3600 mm以上に組み立てる場合、完成予定サイズに合わせて以下の工程 8 - 14 を繰り返してください。
幅 2400 mmに組み立てる場合、ユニットBの工程 8 - 14 は不要ですので省略してください。


- 8 ①共通天板と②フレームを組み付けます。
⑤六角レンチ小を使って⑩六角穴付きJねじと⑪六角穴付き平ねじ大で、緩めに組み付けてください。

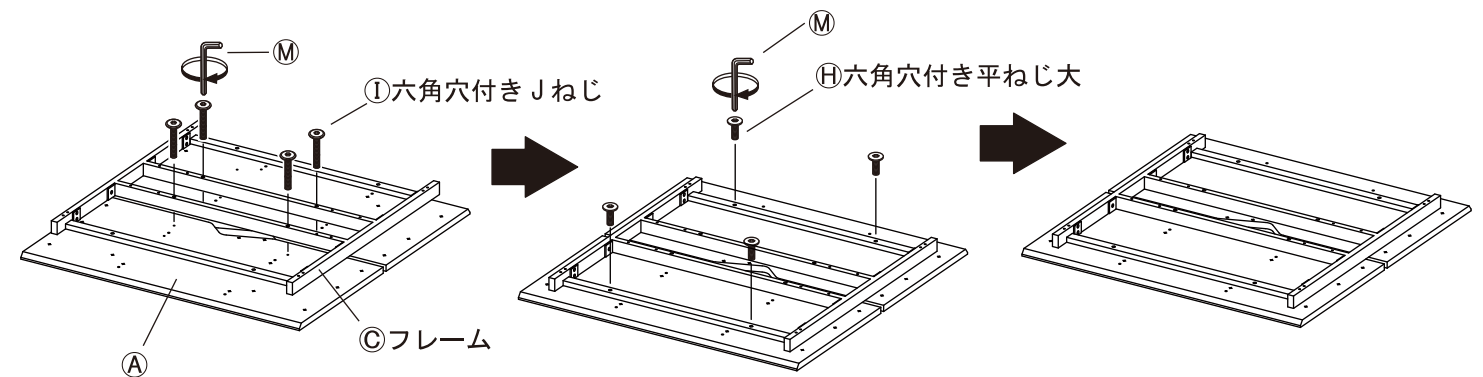


- 9 ③中間脚部と④中間フレームを組み付けます。
⑤六角レンチ小を使って、⑥六角穴付き皿ねじでしっかりと組み付けてください。

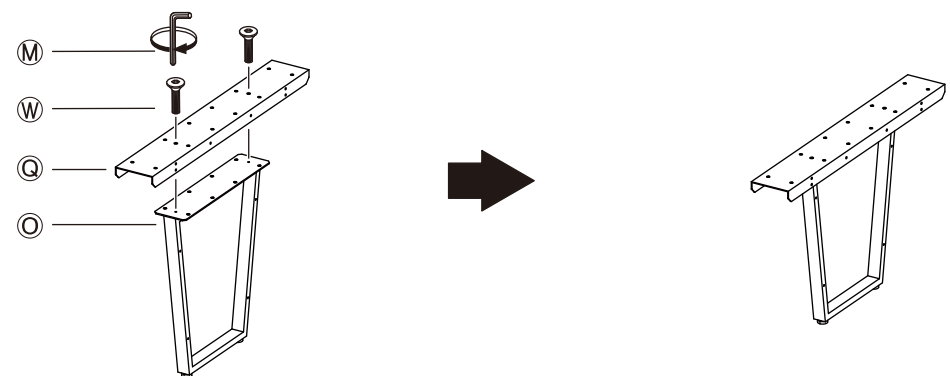


- 8で組み立てた①共通天板と②フレームに9で組み立てた③中間脚部と④中間フレームを組み付けます。
 ⑤六角レンチ小を使って、③中間脚部と④中間フレームを⑥六角穴付き平ねじ中と⑦ワッシャー小と⑧スプリングワッシャー小と①共通天板に緩めに組み付けてください。
 その後、⑨六角レンチ大を使って、④中間フレームと②フレームを⑩六角穴付きトラスねじと⑪ワッシャー大と⑫スプリングワッシャー大で、緩めに組み付けてください。

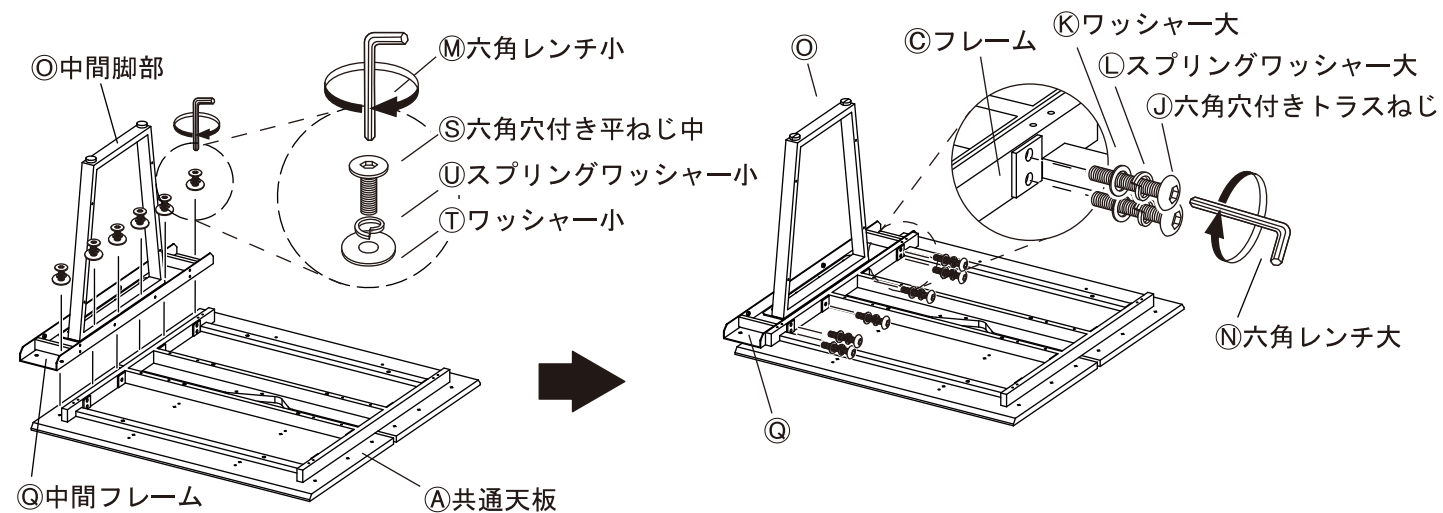

- ①共通天板に⑬配線受けを取り付けます。
 ⑭六角レンチ小を使って、⑬六角穴付き平ねじ小で組み付けてください。
 ※⑬配線受けの取り付け時に指を挟まないよう、ご注意ください。

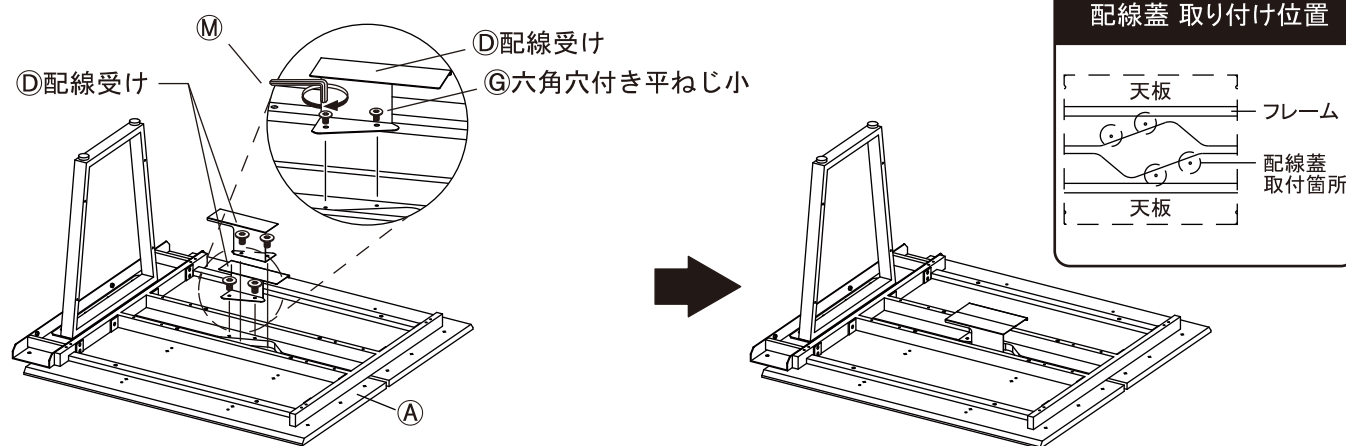


- ②フレームに、⑬フックを取り付ける。
 ⑭六角レンチ小を使って、六角穴付き平ねじ小で組み付けてください。
 ⑬フックは、②フレーム左右のお好みの位置に取り付けてください。

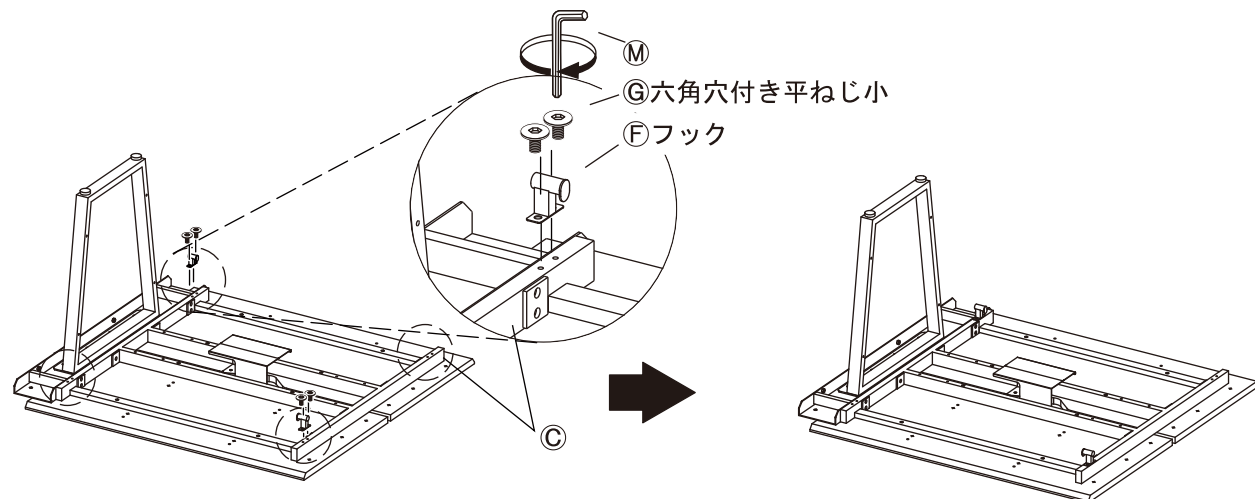


ユニット B の連結

- 12で組み立てた、ユニット B を慎重に起こします。起こす作業は2人以上で行ってください。
 連結しやすいように7で起こしたユニット A の④中間フレームにユニット B の①共通天板を載せてください。

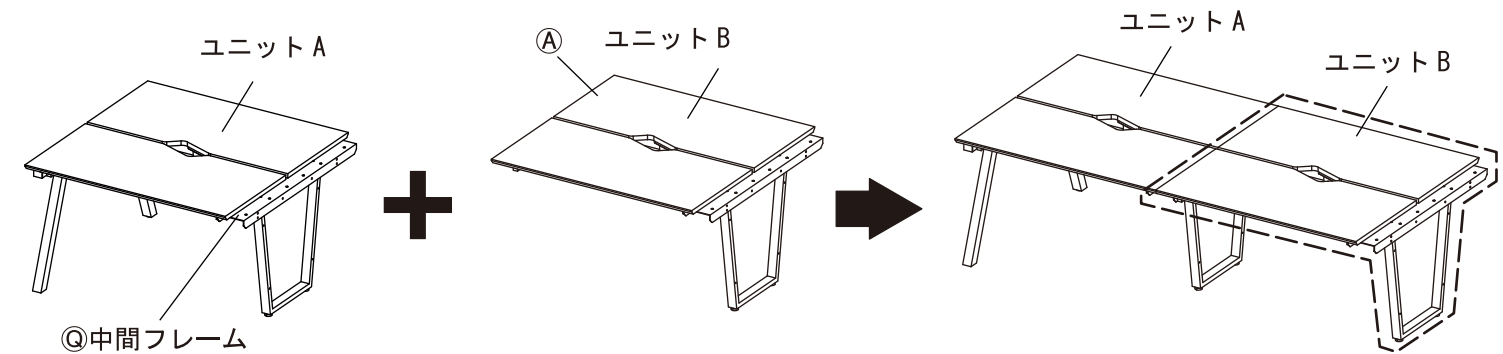


- ⑭六角レンチ小を使って、③中間脚部と④中間フレームを⑥六角穴付き平ねじ中と⑦ワッシャー小と⑧スプリングワッシャー小で①共通天板に緩めに組み付けてください。
 その後、⑨六角レンチ大を使って、④中間フレームと②フレームを⑩六角穴付きトラスねじと⑪ワッシャー大と⑫スプリングワッシャー大に緩めに組み付けてください。
 ねじを取り付け終わったら、隣り合う天板同士に隙間が無いことを確認し、全てのねじを増し締めしてください。

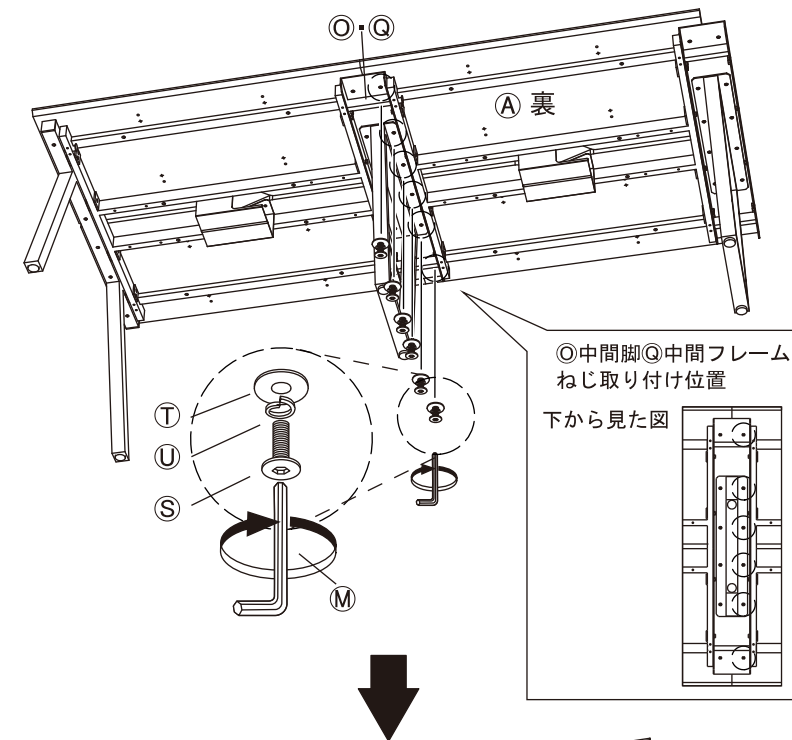

組立上の注意

必ず1人以上が連結部を支えた状態で組み立ててください。

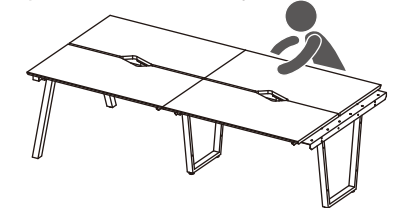


幅 3600 mm以上に組み立てる場合、完成予定サイズに合わせてユニット B の工程 8 - 14 を繰り返してください。

デスク幅	ユニット B 必要数
W3600 ...	1 台
W4800 ...	2 台
W6000 ...	3 台
W7200 ...	4 台




天板同士の隙間がある場合、ねじの締め付け前に2人で両端から中心に押し込みながら組み付けてください。

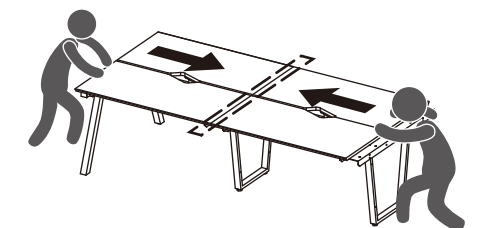


ユニットCの組み立て



15 ①六角穴付きJねじ ④六角穴付き平ねじ大
⑤六角穴付き平ねじ小 ⑥六角穴付き平ねじ中
⑦六角穴付き平ねじ小 ⑧六角穴付き平ねじ中
⑨六角穴付き平ねじ大 ⑩六角穴付き平ねじ小
⑪六角穴付き平ねじ中 ⑫六角穴付き平ねじ大
⑬六角穴付き平ねじ小 ⑭六角穴付き平ねじ中
⑮六角穴付き平ねじ大 ⑯六角穴付き平ねじ小
⑰六角穴付き平ねじ中 ⑱六角穴付き平ねじ大
⑲六角穴付き平ねじ小 ⑳六角穴付き平ねじ中
㉑六角穴付き平ねじ大 ㉒六角穴付き平ねじ小
㉓六角穴付き平ねじ中 ㉔六角穴付き平ねじ大
㉕六角穴付き平ねじ小 ㉖六角穴付き平ねじ中
㉗六角穴付き平ねじ大 ㉘六角穴付き平ねじ小
㉙六角穴付き平ねじ中 ㉚六角穴付き平ねじ大
㉛六角穴付き平ねじ小 ㉜六角穴付き平ねじ中
㉝六角穴付き平ねじ大 ㉞六角穴付き平ねじ小
㉟六角穴付き平ねじ中 ㊱六角穴付き平ねじ大
㊲六角穴付き平ねじ小 ㊳六角穴付き平ねじ中
㊴六角穴付き平ねじ大 ㊵六角穴付き平ねじ小
㊶六角穴付き平ねじ中 ㊷六角穴付き平ねじ大
㊸六角穴付き平ねじ小 ㊹六角穴付き平ねじ中
㊺六角穴付き平ねじ大 ㊻六角穴付き平ねじ小
㊼六角穴付き平ねじ中 ㊽六角穴付き平ねじ大
㊾六角穴付き平ねじ小 ㊿六角穴付き平ねじ中

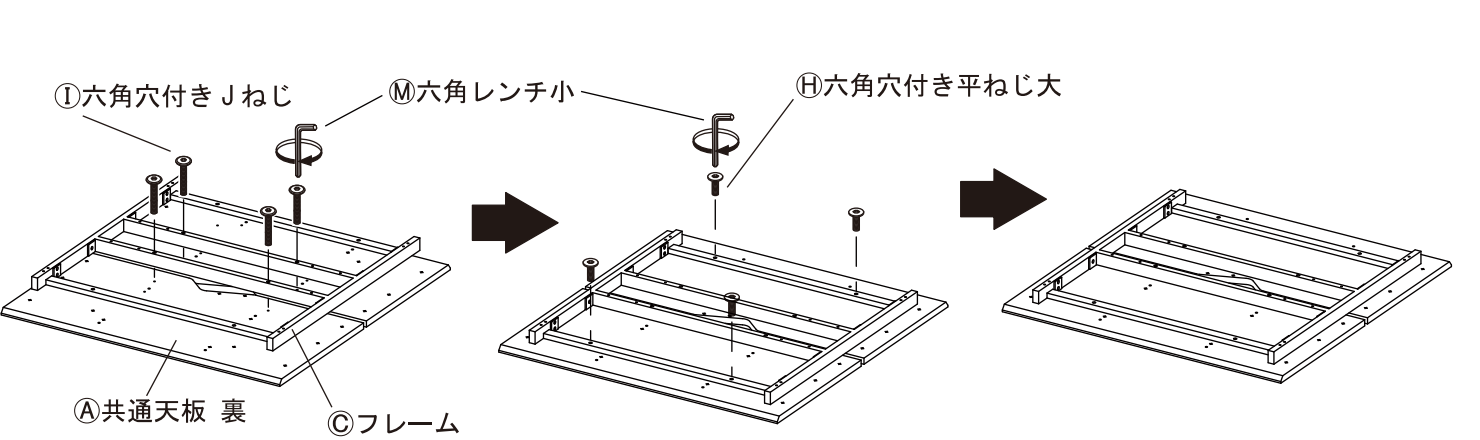


16 15で組み立てた④共通天板と⑤フレームに⑥脚部を取り付けます。
⑦六角レンチ小を使って、④共通天板と⑥脚部を⑧六角穴付きJねじで緩めに組み付けてください。
その後、⑨六角レンチ大を使って、⑥脚部と⑤フレームを⑩六角穴付きトラスねじと⑪ワッシャー大と
⑫スプリングワッシャー大で緩めに組み付けてください。

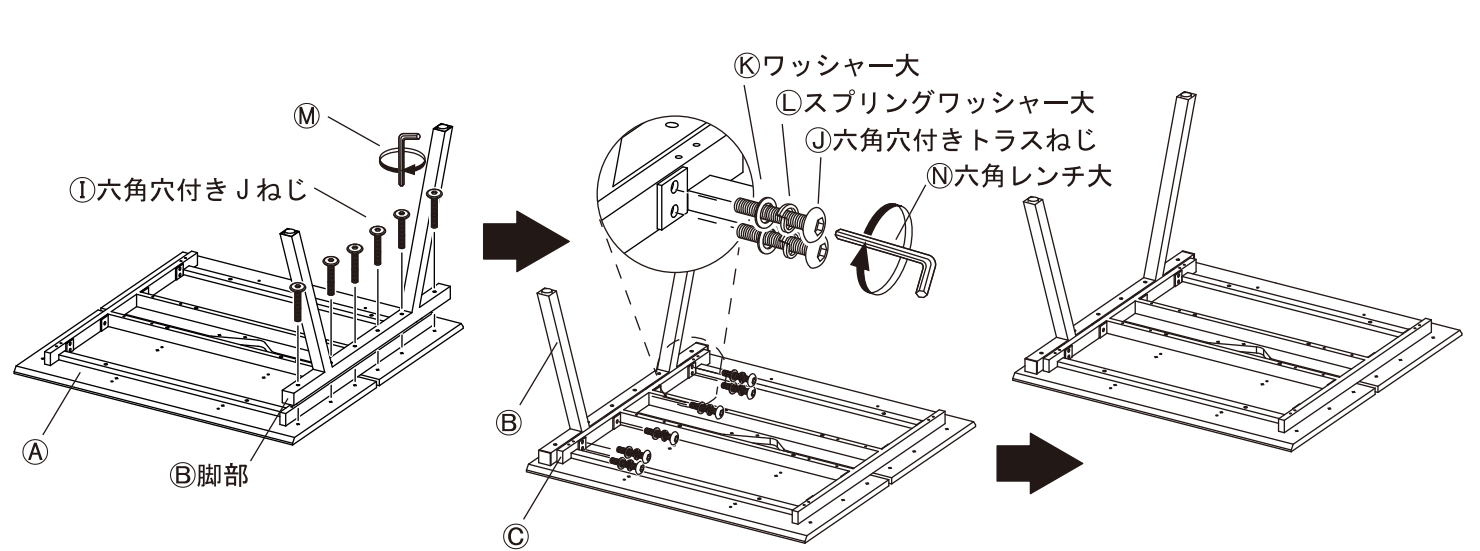

17 ④共通天板に⑬配線受けを取り付けます。
⑦六角レンチ小を使って、⑬六角穴付き平ねじ小で④共通天板にしっかり組み付けてください。
※⑬配線受けの取り付け時に指を挟まないよう、ご注意ください。

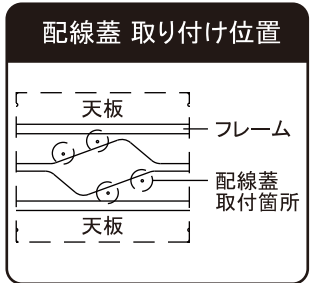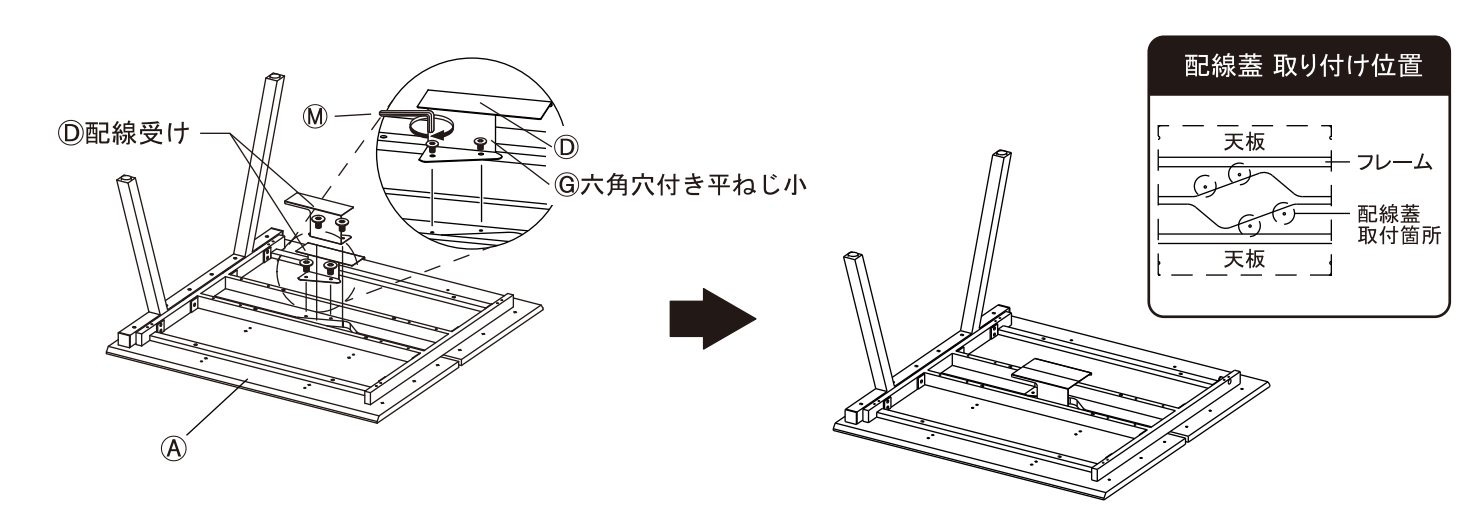


18 ④フレームに、⑦フックを取り付けます。
⑦六角レンチ小を使って、⑧六角穴付き平ねじ小でしっかりと組み付けてください。
⑦フックは、左右好みの位置に取り付けてください。


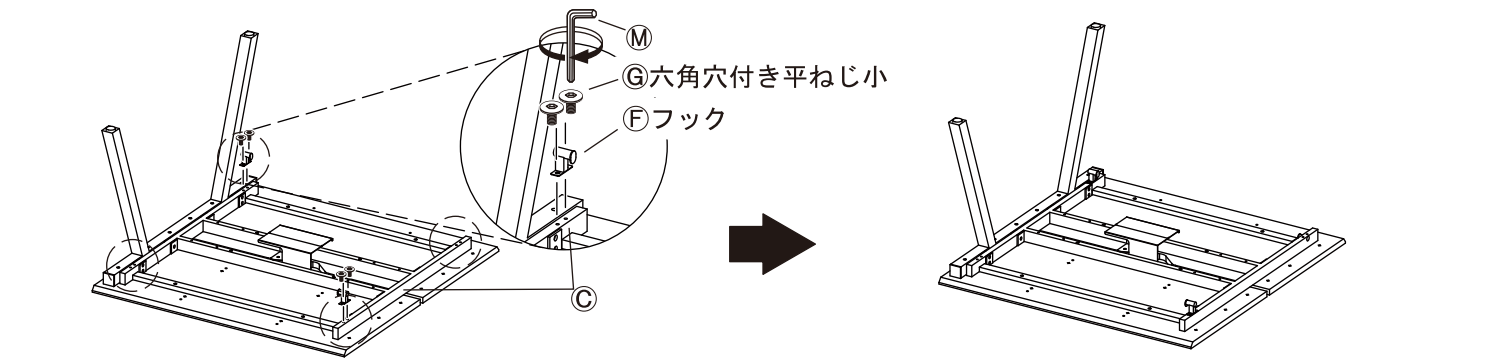


ユニットCの連結


19 18で組み立てたユニットCを慎重に起こします。起こす作業は2人以上で行ってください。
14で組み立てたユニットBの⑭中間フレームにユニットCの④共通天板を載せてください。
※幅2400mmに組み立てる場合は、7で組み立てたユニットAにユニットCを連結させます。

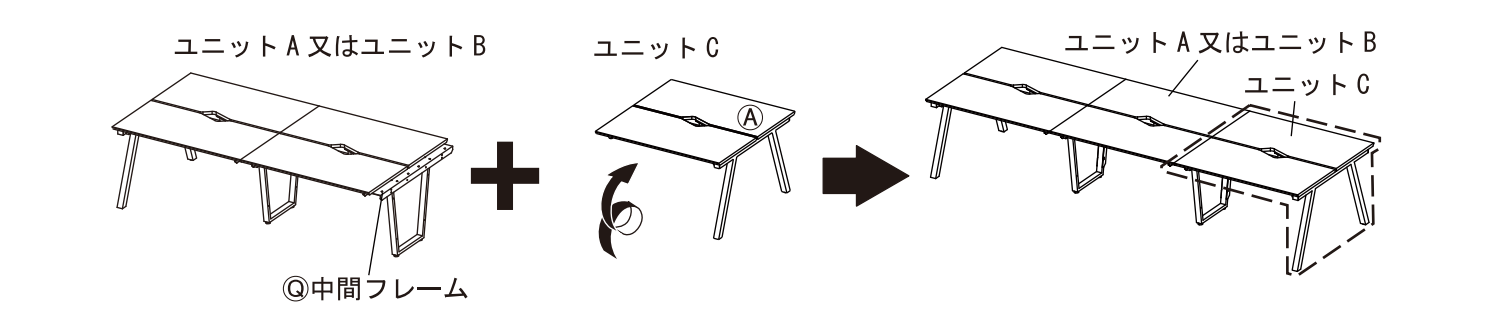


20 ⑦六角レンチ小を使って、⑭中間脚部と⑭中間フレームを⑮六角穴付き平ねじ中と⑯ワッシャー小と
⑰スプリングワッシャー小で④共通天板に緩めに組み付けてください。
その後、⑨六角レンチ大を使って、⑭中間フレームと⑤フレームを⑩六角穴付きトラスねじと
⑫ワッシャー大と⑬スプリングワッシャー大で緩めに組み付けてください。
ねじを取り付け終わったら、隣り合う天板同士に隙間が無いことを確認して、全てのねじを増し締めしてください。

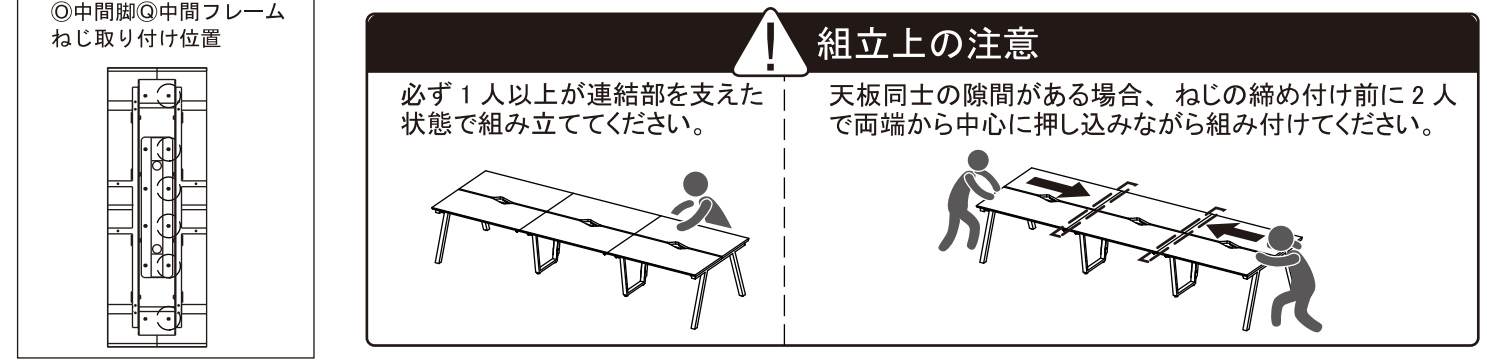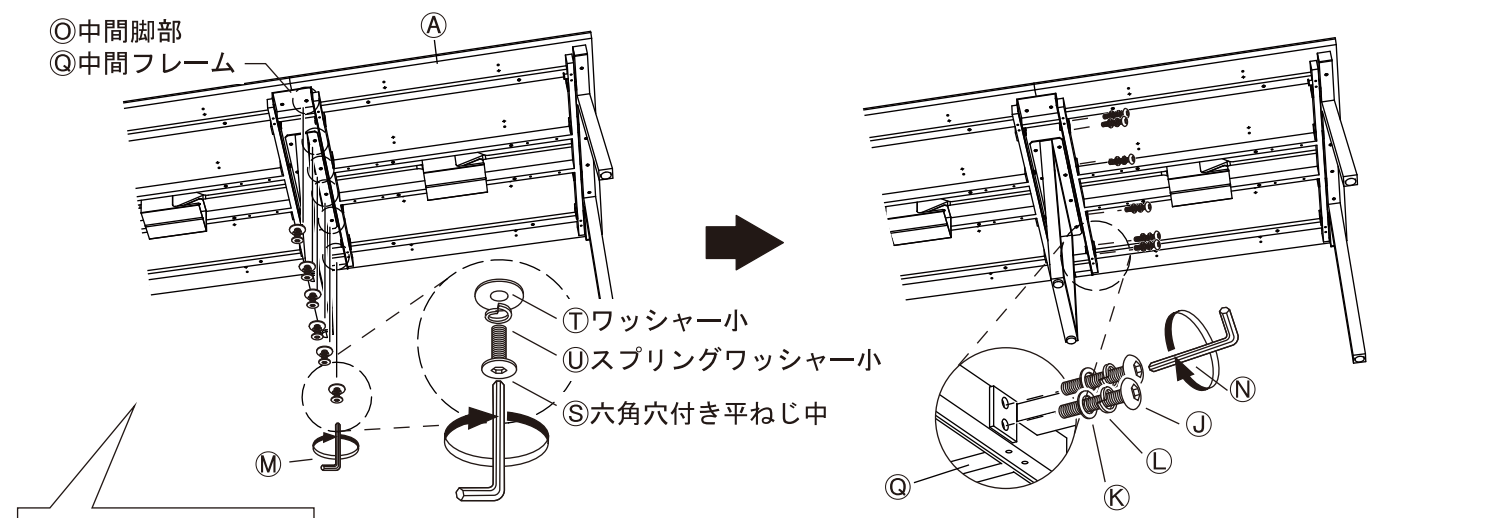


21 増し締めを行った後、天板同士の隙間やずれが目立つ場合は、16・17 ページの内容をご参照いただき調整ください。
その後、全てのねじを増し締めしてください。

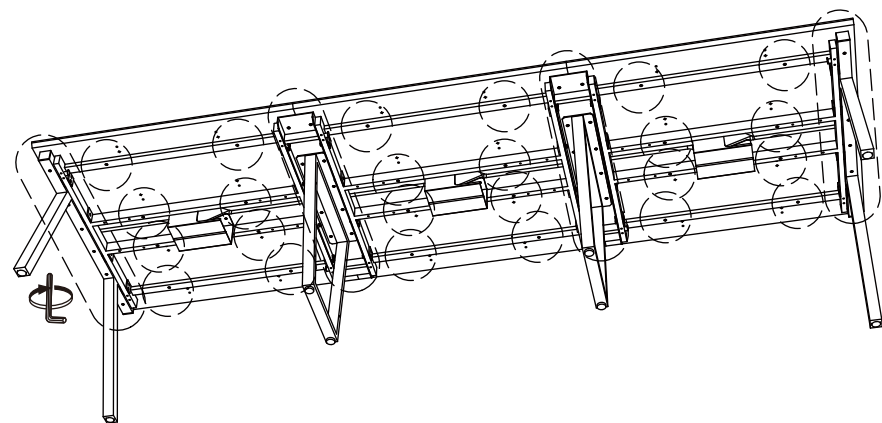


22 ⑨スイッチングハブ受けを取り付けます。各③フレームの2箇所に取り付けることができます。
⑭六角レンチ小を使って、⑨スイッチングハブ受けを③フレームのお好みの位置に⑩六角穴付き平ねじ小でしっかりと締め付けてください。
※⑨スイッチングハブ受けは、幅 2400 mmの本体に対し 1 個付属し、幅 1200 mm増える度にさらに 1 個ずつ付属します。（例 幅 3600 mmには 2 個付属します。）

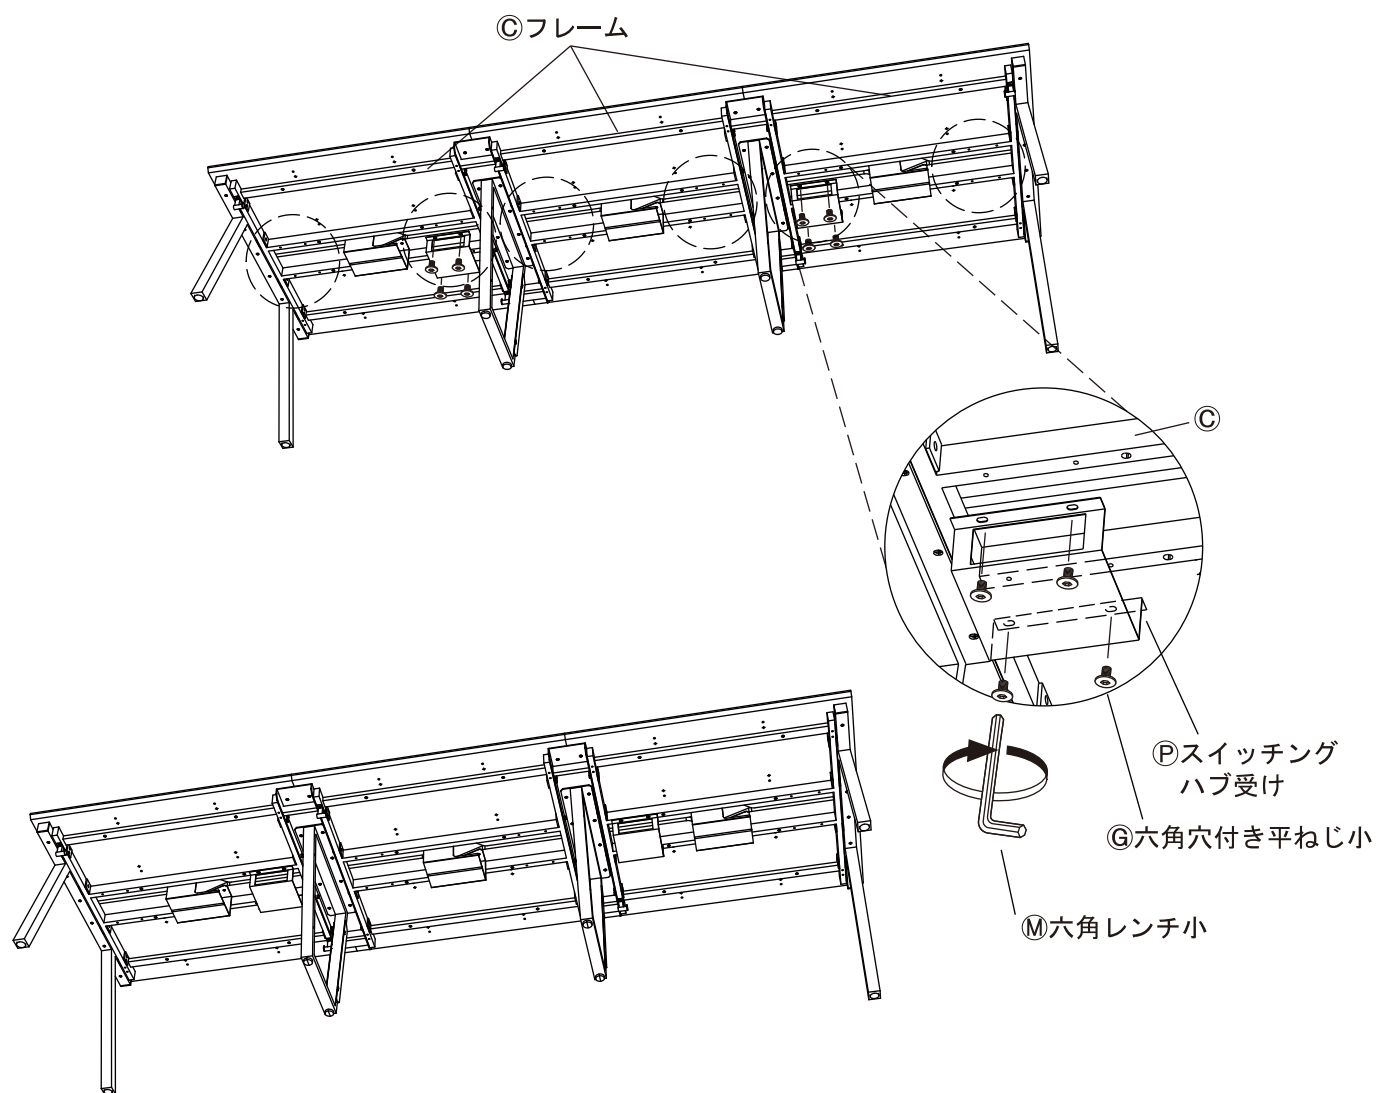

23 ⑲配線カバーを取り付けます。②中間脚の前後 2 箇所に取り付けることができます。
⑭六角レンチ小を使って、②中間脚部のお好みの位置に
⑲六角穴付き平ねじ（黒）を緩めに締め付けてください。
その後、⑲配線カバーを⑲六角穴付き平ねじ（黒）に引っ掛けてください。

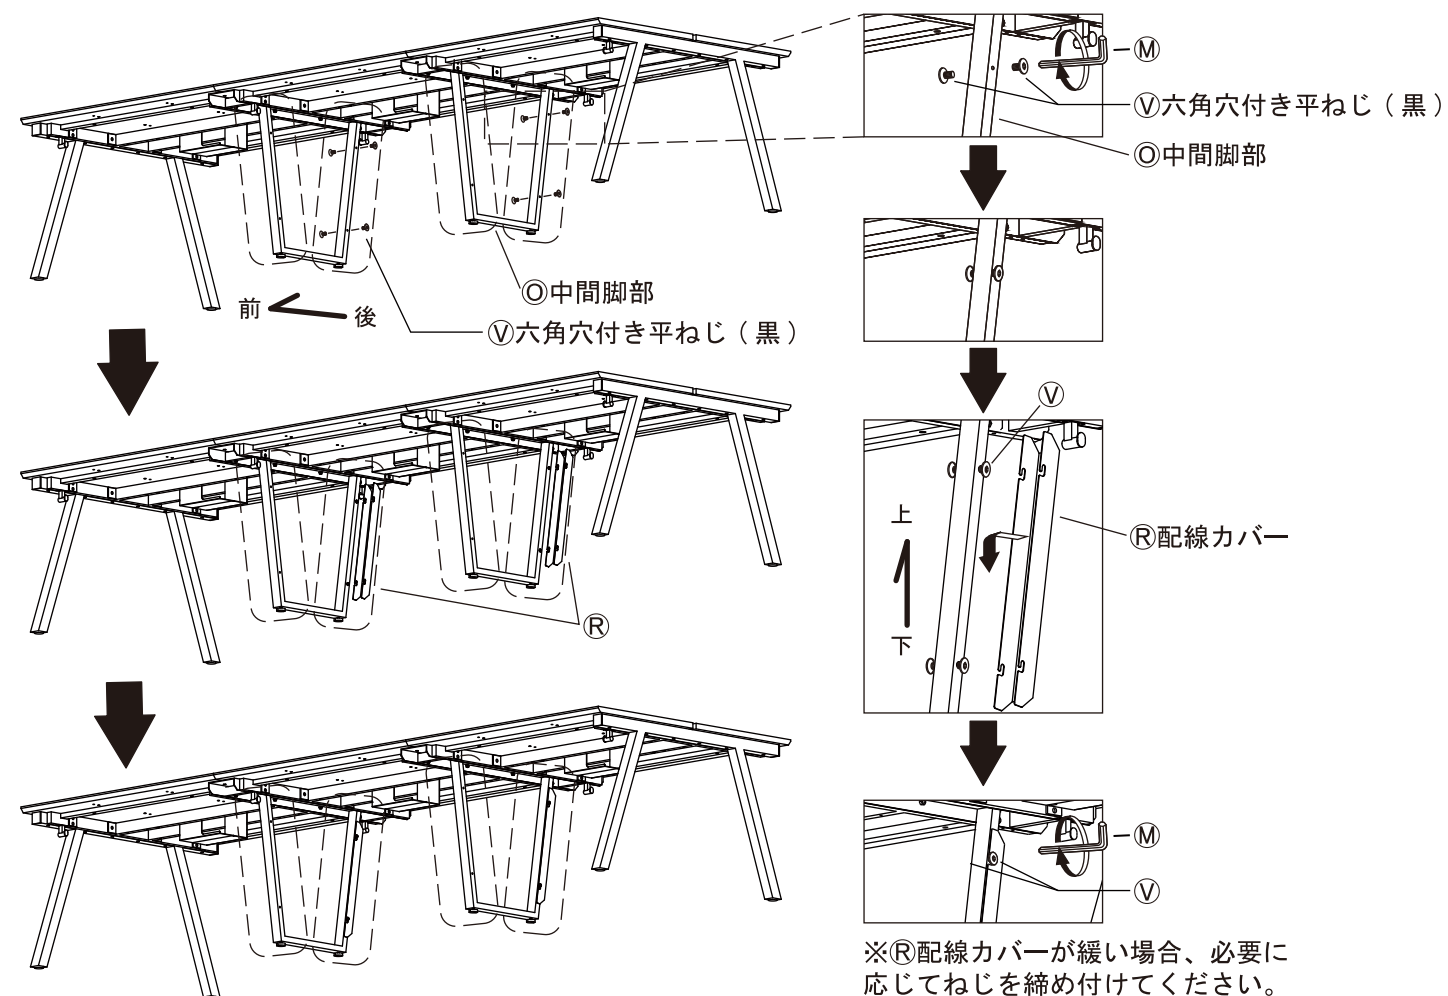

24 ⑤配線蓋を設置してください。
その後、①共通天板が床と水平になるように、アジャスターを調整してください。
※⑤配線蓋による指はさみにご注意ください。

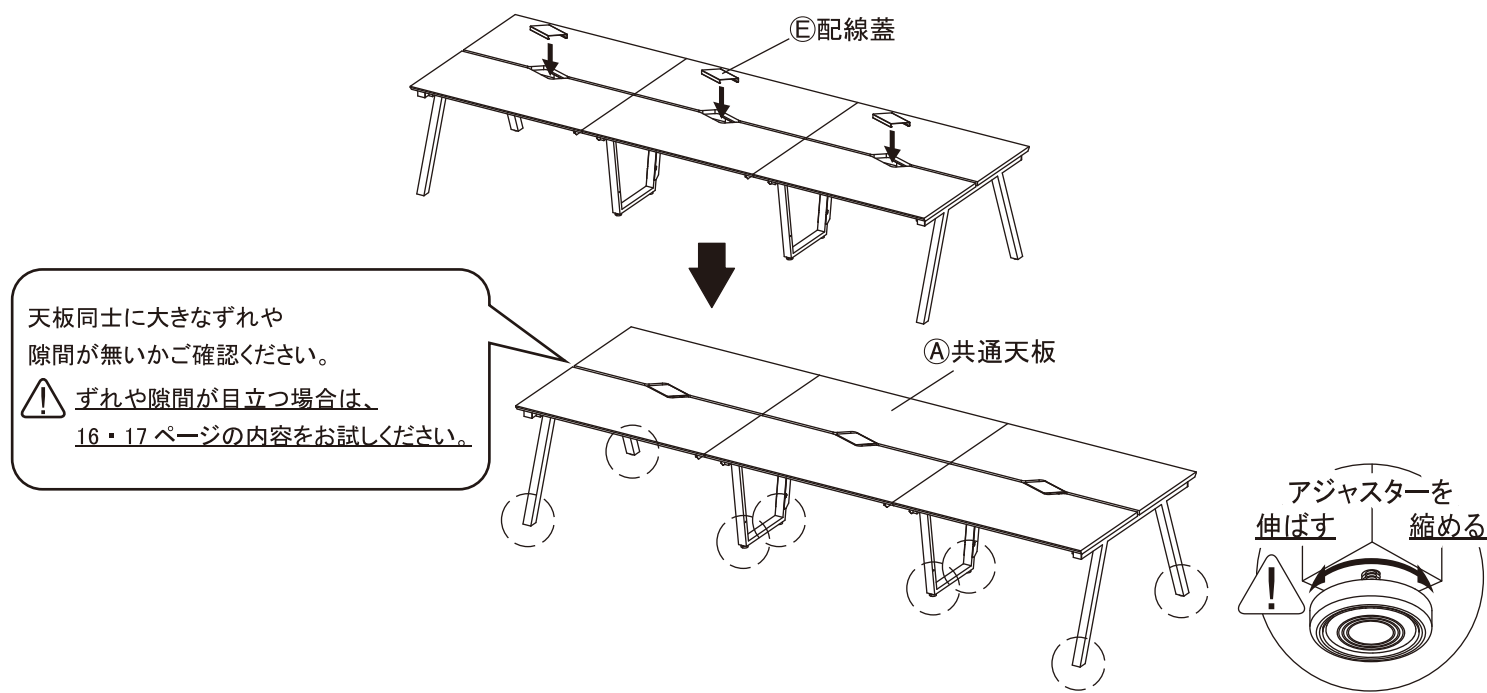



組立の目安
40分～

(3) 後日増速 後日 (1) 又は (2) に増速する場合




組立前の注意


設置場所で組み立ててください。組み立て後に移動させる際は、天板1枚あたり1人以上で持ち、慎重にゆっくりと移動させてください。

- ▲二人以上で組み立ててください。▲床や壁を傷つけないよう、段ボールまたは布の上で組み立ててください。
- ▲電動ドライバーを使用しないでください。


ユニット A

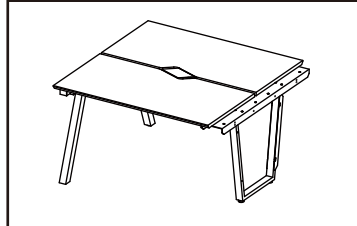

ユニット B

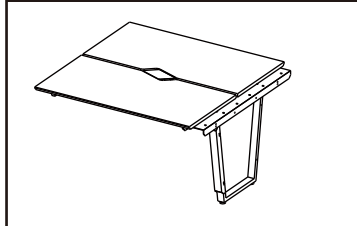

ユニット C

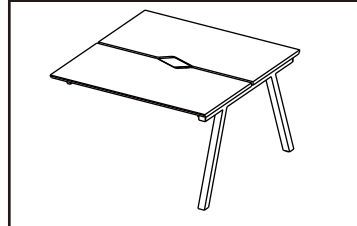

- ・幅 2400 mm の場合は、ユニット B は不要です。
 - ・幅 3600 mm 以上の場合は、上記 3 つのユニットの組み立てを行い、連結させます。
- 組立予定のサイズによって、ユニット B の組立数が変わります。
本説明書は、幅 3600 mm を例に組み立てます。


幅 1200 mm から増速する場合

※幅 2400 mm 以上から増速する場合は、P15 からの内容を参照ください。

ユニット A の組み立て


1

⑤配線蓋を取り外した後、本体を裏返してください。
※この作業は、必ず 2 人以上で裏返してください。

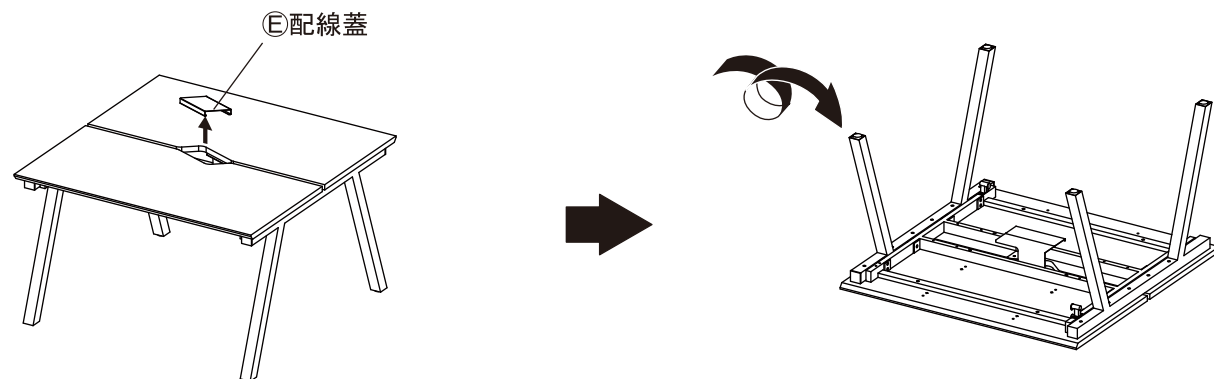


2

⑧脚部 1 つを取り外します。⑨六角レンチ大で⑧脚部と③フレームを組み付けている④六角穴付きトラスねじと⑥ワッシャー大と⑦スプリングワッシャー大を取り外します。
その後、⑧脚部と①共通天板を組み付けている①六角穴付き J ねじを⑩六角レンチ小で取り外してください。

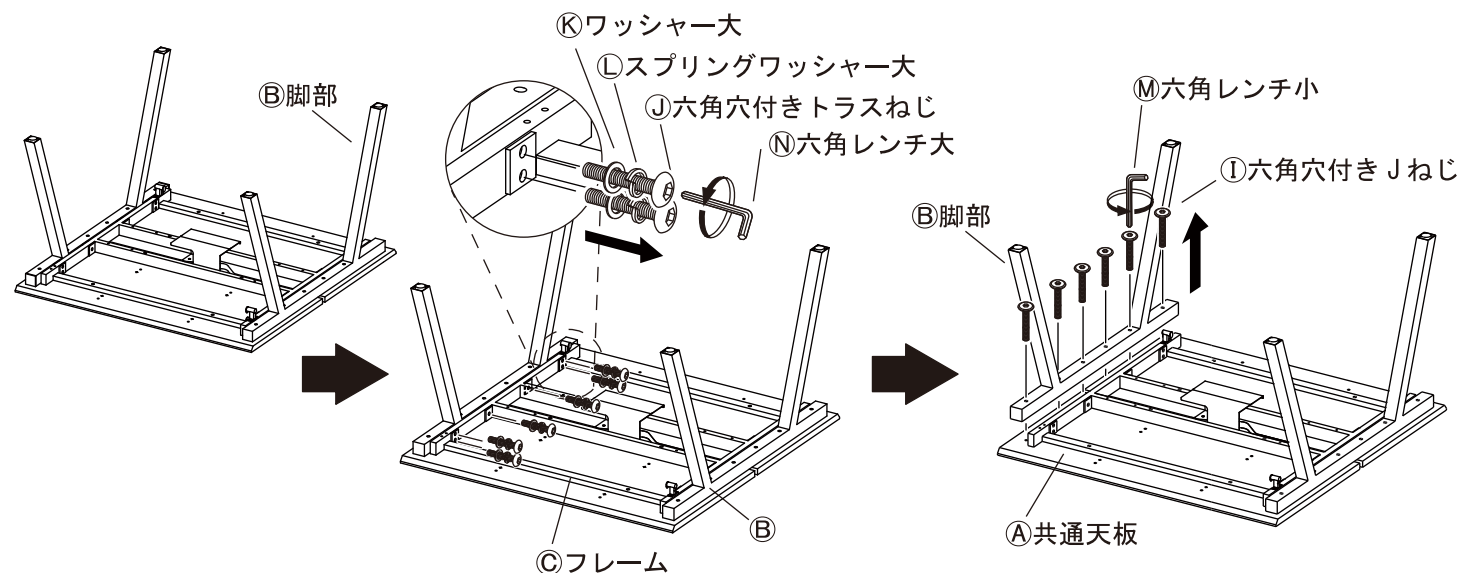


3

⑩中間脚部と⑩中間フレームを組み付けます。
⑩六角レンチ小を使って、⑩六角穴付き皿ねじでしっかりと組み付けてください。

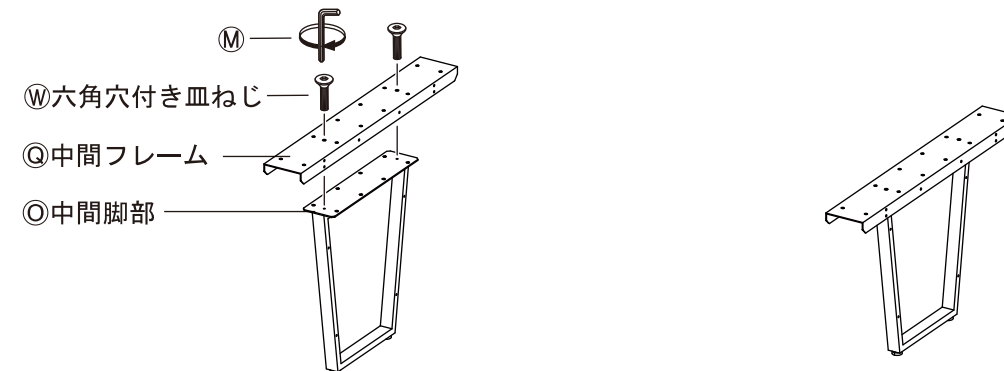


4

2 で⑧脚部を取り外した①共通天板と③フレームと、3 で組み立てた⑩中間脚部と⑩中間フレームを組み付けます。⑩六角レンチ小を使って、⑩中間脚部と⑩中間フレームを⑩六角穴付き平ねじ中と⑩ワッシャー小と⑩スプリングワッシャー小で①共通天板に緩めに組み付けてください。
その後、⑩六角レンチ大を使って、⑩中間フレームと③フレームを④六角穴付きトラスねじと⑥ワッシャー大と⑦スプリングワッシャー大で緩めに組み付けてください。

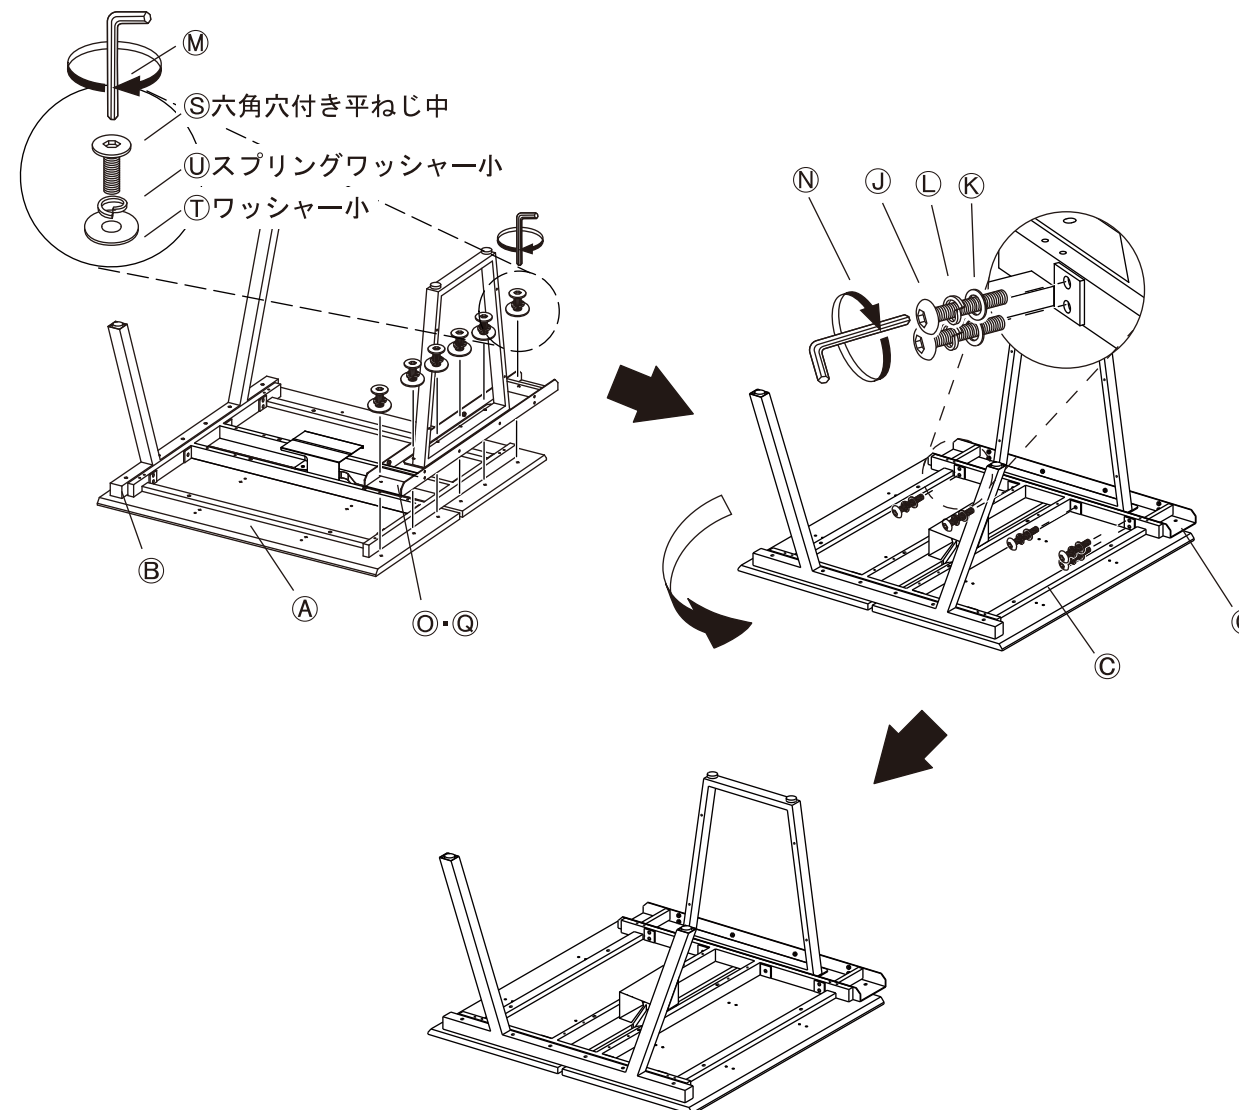


5 ユニット A を慎重に起こしてください。※この作業は、2 人以上で行ってください。

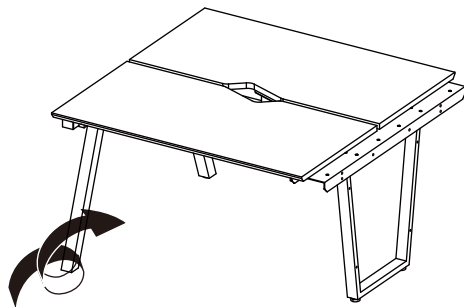


➡ 続きの工程
幅 2400 mm に組み立てる場合→P9 の 15 から工程をご確認ください。
幅 3600 mm 以上に組み立てる場合→P6 の 8 から工程をご確認ください。

幅 2400 mm 以上から増連する場合

1 ユニット C を取り外します。Q 中間フレームと C フレームを締め付けている J 六角穴付きトラスねじと K ワッシャー大と L スプリングワッシャー大を N 六角レンチ大を使って、取り外してください。その後、O 中間脚部と Q 中間フレームと A 共通天板を組み付けている S 六角穴付き平ねじ中と U スプリングワッシャー小と T ワッシャー小を M 六角レンチ小で取り外してください。

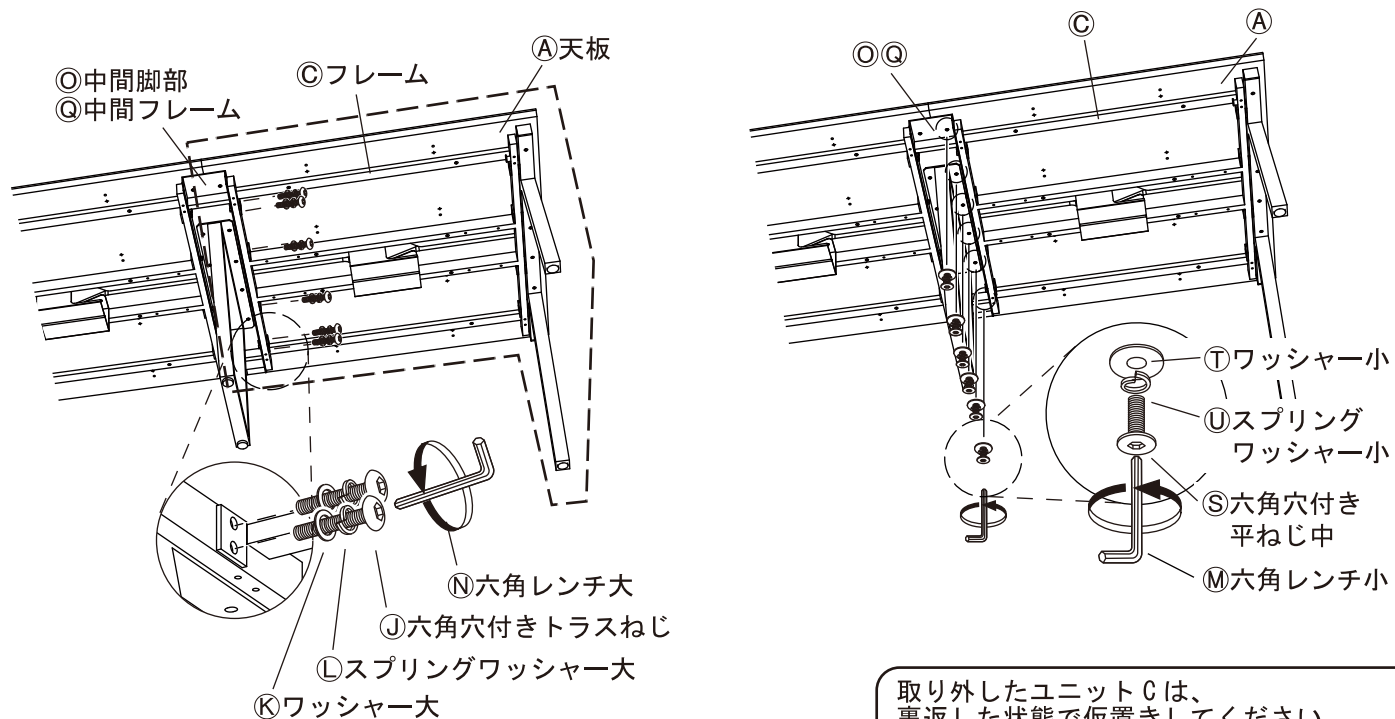


取り外したユニット C は、裏返した状態で仮置きしてください。
※この作業は 2 人以上で慎重に行ってください。

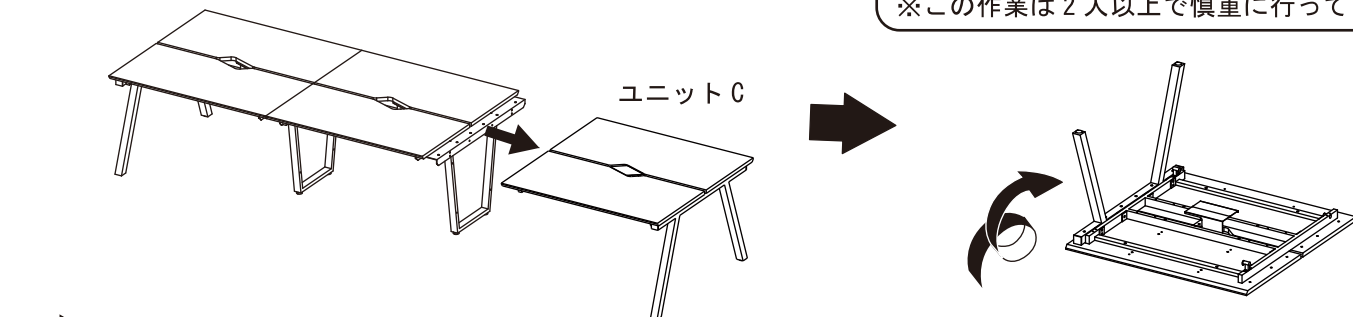


➡ 続きの工程は、P6 の 8 から P8 の 14 と P10 の 19 以降の工程をご確認ください。

⚠ 連結時、天板の隙間を調整する場合


テーブル中央の隙間のガタつきが気になる場合は、下記の方法で隙間を調整してください。
※この作業は、2 人以上での作業を推奨しています。

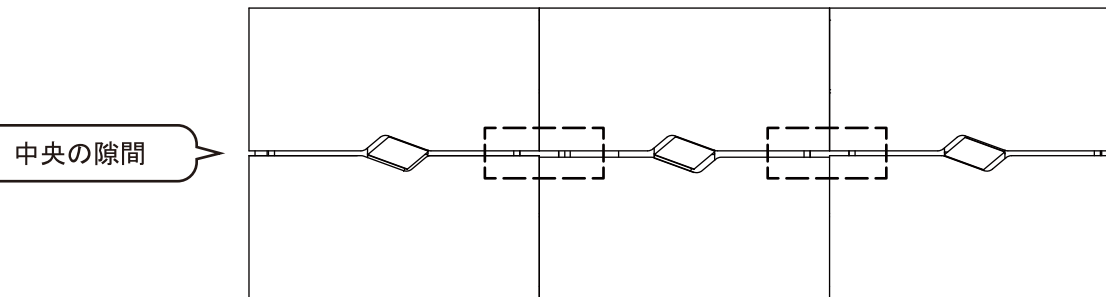

1 ガタつきが気になる天板の列の裏側を確認してください。天板と連結しているねじを M 六角レンチ小を使って、回して緩めてください。

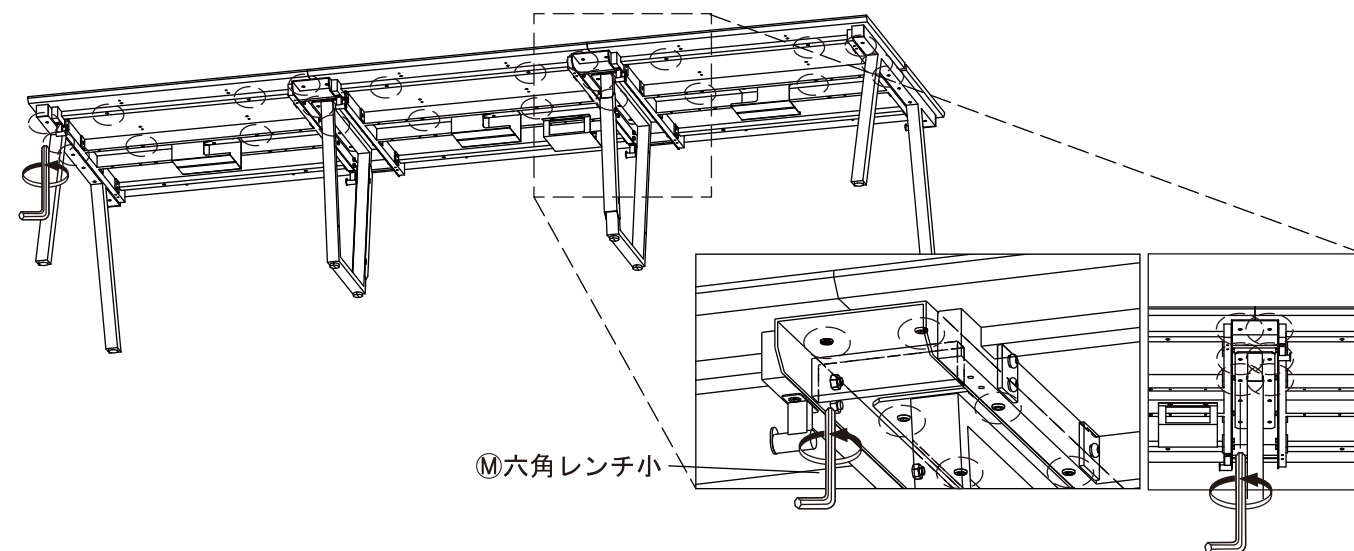

2 ガタつきが気になる天板の隙間の部分に下図のガイド（幅 20mm）を当てて隙間を調整してください。その後に、1 で緩ませたねじを全て締め付けください。
※ねじの締め忘れがないように、ご注意ください。

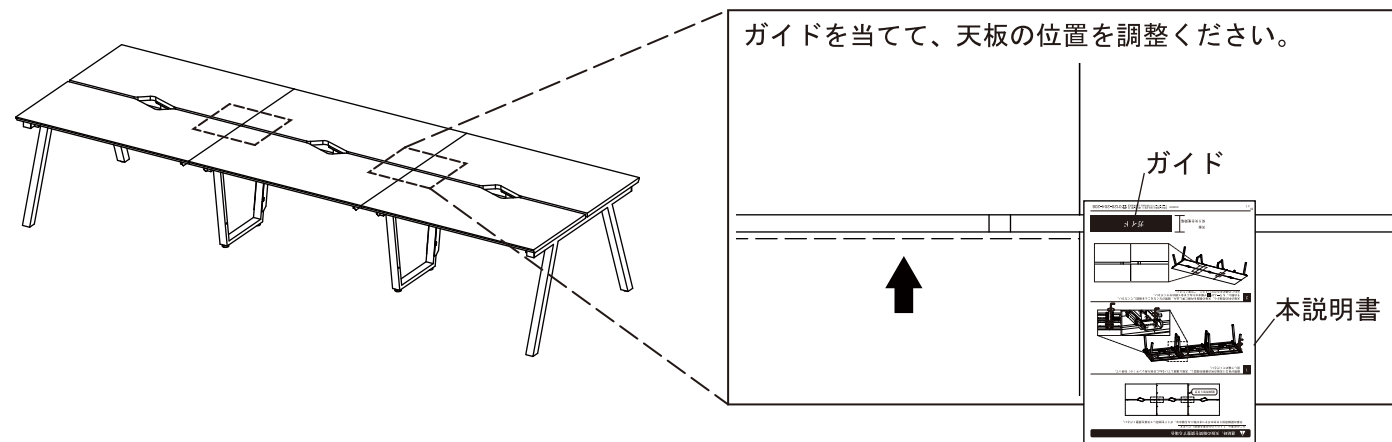

天板の隙間推奨幅


ガイド



連結時、隣り合う天板同士の隙間が目立つ場合


※この作業は、3人以上での作業を推奨しています。

左右の天板同士の隙間が目立つ列 →

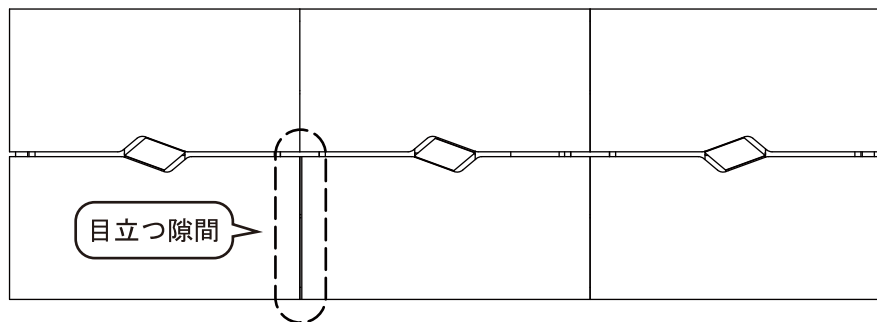


1

隙間が目立つ天板の列の裏側を確認し、天板と連結しているねじを①六角レンチ小を使って、回して緩めてください。

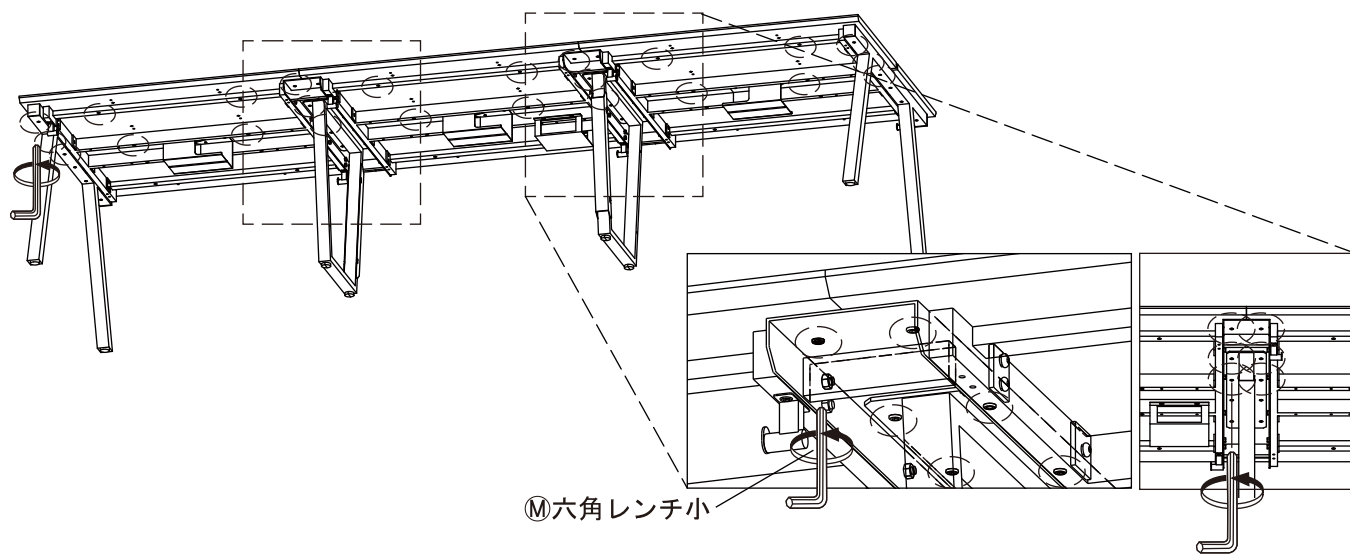

2

隙間が目立つ天板の列の両端から、天板の側面を内側に押し込み、隙間がなくなることを確認してください。その間に、もう一人が①で緩めたねじを全て締め付けください。
※ねじの締め忘れがないように、ご注意ください。

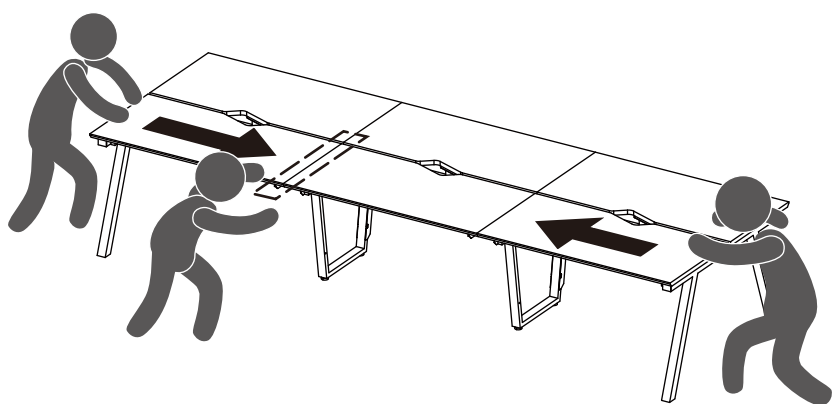

取扱上の注意

ご使用前にこの取扱上の注意をお読みになり正しくお使いください。
お読みになった後は大切に保管してください。

安全のために必ずお守りください

- 積み重ねて保管しないでください。倒れてケガをすることがあります。
- 外周部に片寄って重いものを載せないでください。倒れてケガをすることがあります。
- 火気の側に近づけて設置しないでください。火災の原因となります。
- 耐荷重以上のものを載せないでください。破損の原因となります。
- 各部のねじ類が緩んだ状態で使用しないでください。破損や転倒することがあります。
- 異常を発見したらそのまま使用せず、販売元に相談してください。破損や倒れてケガをすることがあります。
- 商品に乗ったり腰をかけたりしないでください。倒れてケガをすることがあります。
- 用途以外には絶対に使用しないでください。思わぬ事故が発生することがあります。
- 分解や改造をしないでください。破損やケガをすることがあります。
- 傾斜のない平らな場所へ設置してください。
- 物を載せたまま移動しないでください。破損やケガをすることがあります。
- 安全上、構造上の理由により仕様を予告なく変更することがあります。
- 商品を移動させる際は、二人以上でゆっくり行ってください。段差などで破損する場合があります。
- ご使用前にアジャスターを床に合わせて高さ調節してください。アジャスターの調整時は手や足を挟まないように気をつけてください。
- ②配線蓋による指はさみなど、思わぬ事故が発生することがありますので、ご注意ください。
- この表示を無視して誤った取扱いをしますと、死亡又は重傷を負ったり、傷害または物的損害が発生する場合があります。その場合の責任は負いかねますのでご了承頂きますようお願いいたします。

使用上の注意

- ▲直射日光・暖房器具などの高熱を避けてください。変色・変形することがあります。
- ▲湿気の多いところに設置しないでください。腐食・変色・変形することがあります。
- ▲板面に硬いものを落としたり、ぶつけたりしないでください。破損することがあります。
- ▲加熱した鍋やヤカンなどを直接置かないでください。
- ▲屋外や水がかかるような場所でのご使用は避けてください。変色・変形することがあります。
- ▲液体物が付着した場合は、放置せずにすみやかに拭き取ってください。化粧面が変色・変形する場合があります。
- ▲ご使用の環境により、床面にアジャスター・キャスター等の商品接触による変色や跡が付くことがあります。特にフローリングやクッションフロアでご使用の際はご注意ください。

お手入れ方法

- ◆汚れを落とす場合は、から拭きするか固く絞った濡れぞうきんで拭いてください。
- ◆汚れがひどい場合は、薄めた中性洗剤で汚れを落とし、固く絞った濡れぞうきんで拭き取り、そのあと乾燥した布で水分を十分拭き取ってください。
- ◆中性洗剤で汚れが落ちない場合は、少し水を含ませたメラミンスポンジで擦り、そのあと、乾燥した布で水分を十分拭き取ってください。メラミンスポンジを使うと、表面の光沢感が変わる場合があるため、あらかじめ目立たない箇所でお試ください。
- ◆シンナー等の使用は避けてください。変色・変形の原因となり、塗装が剥がれる場合があります。
- ◆ねじ類は必ず増し締めをしてください。

組み立て方やお手入れに困ったら

アールエフヤマカワ お客様相談室



＜品質表示＞

外形寸法 (mm)			
基本	幅	奥行き	高さ
RFCLT-1212NA (DM, BK)-T (L)	1200	1200	720
増連 1 台分			
RFCLT-1212NA (DM, BK) -T (ML, MF)	基本+1200	1200	720
耐荷重 (均等荷重)			
天板 1 枚当たり	約 40kg		
材質			
甲板の表面材	合成樹脂化粧パーティクル ボード (メラミン樹脂)		
フレーム・脚部	金属 (鋼)		
アール・エフ・ヤマカワ株式会社 ☎0120-204-208			



商品チェック

当社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
安全に永くお使い頂くために、お客様ご自身の製品チェックにご協力をお願い致します。


不良により返品や交換をご希望される場合は、問題箇所とお客様情報をご記入の上 FAX 頂くか、お電話にて弊社お客様相談室までお問い合わせください。

✓ チェック項目

品質向上にご協力いただきありがとうございます。安全にお使いいただくため、下記項目は定期的にご確認ください。

- ☐ 本体に破損や変色・変形は見当たらないか
…異常を発見した場合はお問い合わせください。
- ☐ ねじは正常に締め付けられているか
…正常に締め付けられているかをご確認ください。
- ☐ 完成図との相違は見当たらないか
…安全にお使い頂くため、取扱上の注意は必ずお守りください。
- ☐ 隙間やぐらつきは見当たらないか
…ねじが正常に締め付けられているかをご確認ください。

幅 3600 mm

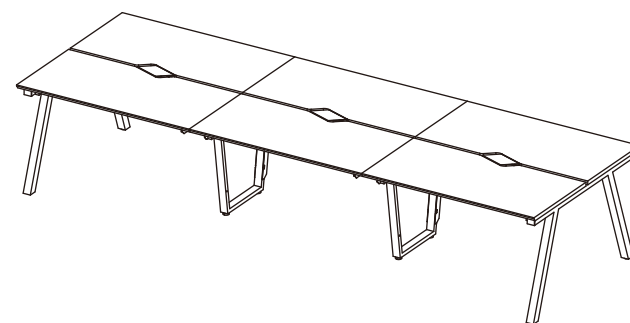

その他問題事項があった場合、枠内へのご記入をお願い致します。

ご協力いただきありがとうございました。

ご氏名	
お電話番号	
FAX番号	

月曜日-金曜日(祝日を除く) AM9:00~PM5:00 アール・エフ・ヤマカワ株式会社 お客様相談室		☎0120-204-208 FAX 059-256-5333	
申込番号			
品名	チルト フリーアドレス用テーブル		
商品番号			
お買上日	年	月	日
お買上サイト名			