

インクリボン (詰替式) 取扱説明書



4103510(00/02)

- ご使用前に必ず取扱い説明書をお読みください。
- この取扱説明書は必ず保管してください。
- この取扱説明書の内容を無断で転載することは禁じられています。
- 本商品の仕様は機能向上のため、予告なしに変更することがあります。

【ご使用上の注意】

- 使用後は必ずプリンタ本体から外して保管してください。カセットをプリンタ本体にセットしたまま長時間保存すると、カセットが変形するおそれがあります。
- カセットの開閉は慎重に行ってください。過度の力が加わると変形、破損し、印字性能を損ないます。
- インクリボンの詰替えは使用中のインクリボンを使い終わってから行ってください。途中で外すときれいに印字できなくなります。
- 一度取り外したインクリボンを再びカセットにセットしないでください。
- インクリボンの印字面を指で直接触らないでください。印字不良の原因となります。
- インクリボンカセット、及び詰替用インクリボンのシール面を汚したり上からシールを貼ったりしないでください。誤作動の原因となります。

【交換手順】




⇐交換手順の動画は
こちらから

1. 古いリボンの取外し

- ① カセットのフタを開ける。
- ② 使用済リボンを取外す。
- ③ リボンギア4個を取外す。

※ リボンギアは繰り返し使用します
ので捨てないでください。

※使用済リボンについている
「タグホルダ」と「ホルダーガイド」は
再利用しないでください。

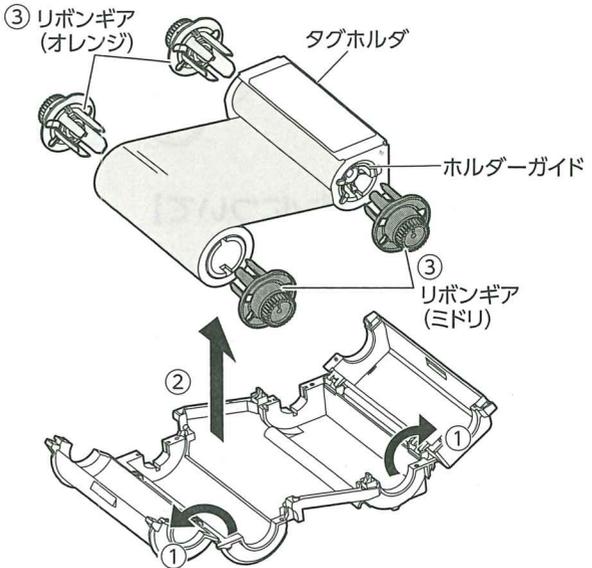

オレンジとミドリのリボンギアは
形状が異なります(正面図)



オレンジ




ミドリ

裏面に続きます

2. 新しいリボンの取付け


4つのリボンギアを図に示すように新しいリボンへ装着します。

- ① タグホルダがついている供給側はホルダーガイドの「Y字型の突起形状」に合わせてリボンギアをしっかりと奥まで押し込んでください。
- ② タグホルダのない巻き取り側は紙管のくぼみとリボンギアの凸部を合わせしっかりと奥まで押し込んでください。
- ③ リボンカセットに新しいリボンセットします。オレンジ色のリボンギアの凸部をリボンカセット側の凹部に合わせセットしてください。この時タグホルダについているラベルが図に示すように上面にあることを確認してください。
- ④ リボンカセットの蓋を閉じ、リボン色が全面に出てくるまでリボンギアを前方に回転させます。

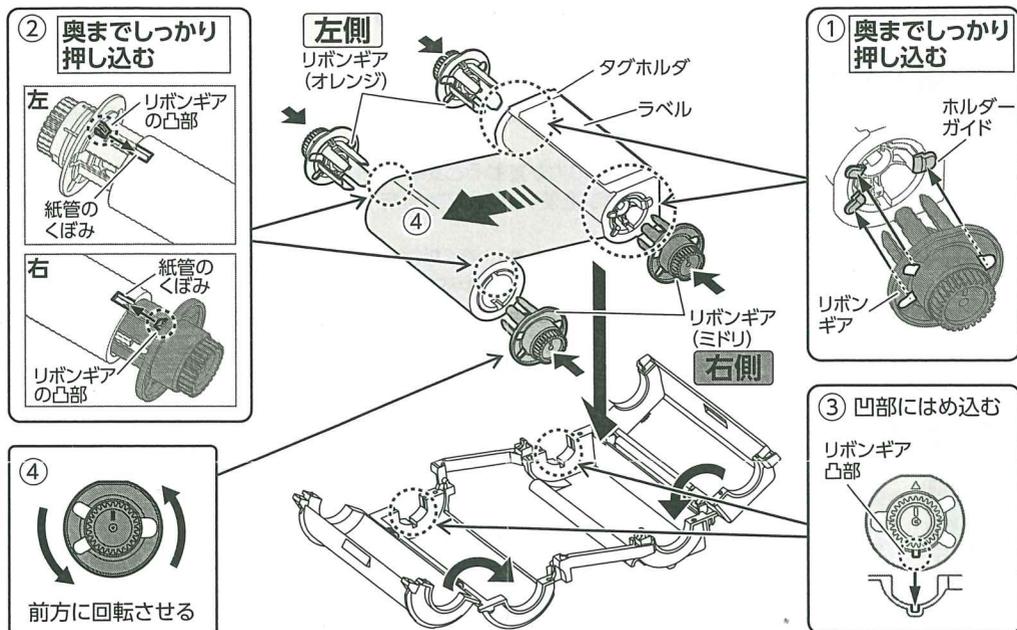

【使用済みインクリボンについて】

本製品の部品毎の材質は下記の通りです。
各自治体のルールに従って廃棄してください。

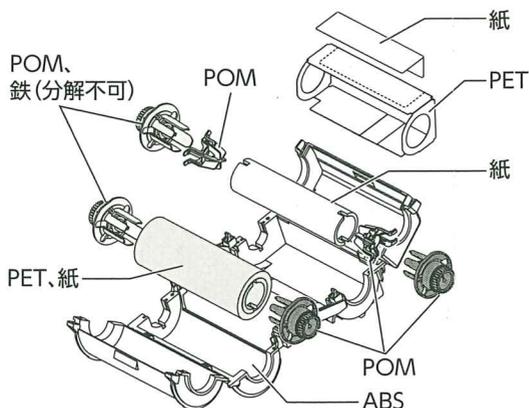

マックス株式会社では使用済のインクリボンカセットの回収を行っています。インクリボン回収BOXを用意していますので詳しくは弊社営業までお問合せください。

問合せ先 マックス株式会社
お客様相談ダイヤル

0120-510-200

(土日・祝日・当社指定休日を除く)

※「ナンバーディスプレイ」を利用しています。
通話内容は対応品質向上のため録音させていただきます。