株式会社ソディックエフ・ティ

蛍光灯安定器の見分け方

SL-Series きらめきは現在ご使用の蛍光灯安定器の種類によってご使用機種の選定が必要です。
ご購入前に必ず下記をよくお読みになり、対応する機種をご選定ください。
不明点はソディック LED 又は電気工事士など専門家にお問い合わせください。

選定方法

下記を参考に安定器の型番を目視してご確認ください。

(1)グロータイプ(FL)

安定器画像	ランプ画像
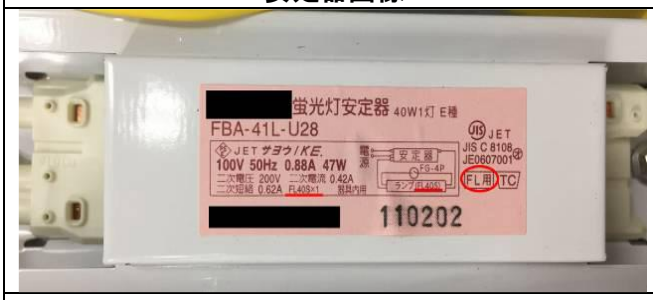	

特徴

・点灯管(グローランプ／球)が必要。
・基本的には FL ランプのみ使用可。

(2)ラピッドタイプ(FLR)

安定器画像	ランプ画像
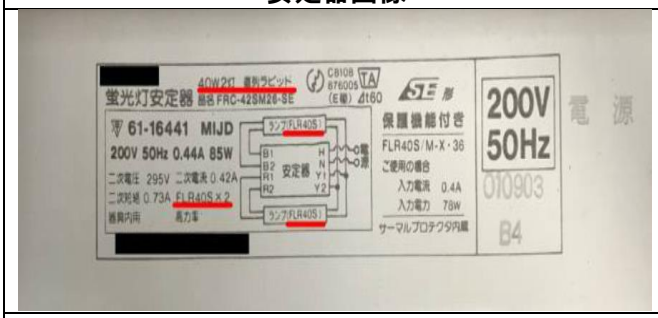	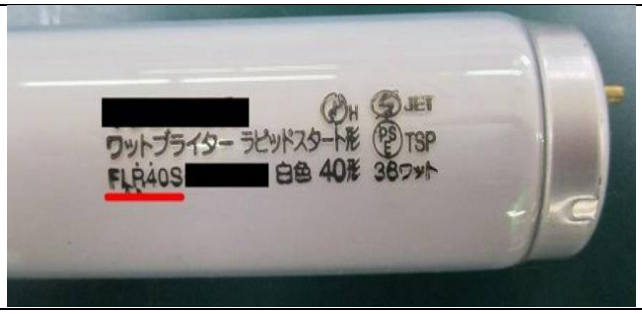

特徴

・点灯管(グローランプ／球)は必要としない
・基本的には FLR ランプのみ使用可。

・工事が不要であれば SL(グロー・ラピッド工事不要)タイプ
・直結配線工事をする場合は DSL(直結配線工事専用)タイプ
を取り付けてください。

(3)インバーター(Hf／FHF)

安定器画像	ランプ画像
	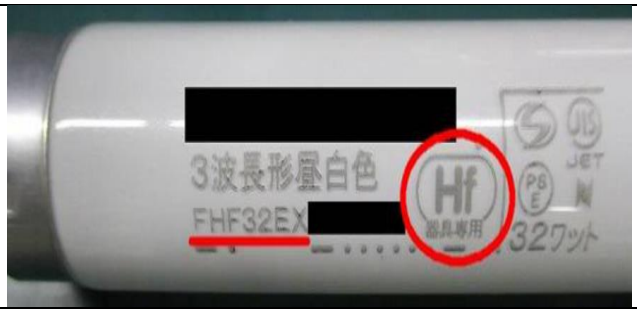

器具外部画像

器具外部に画像のようなシールが張ってある場合があります。

特徴

・蛍光灯のなかで最も新しい。エネルギー効率が良い。
・Hf ランプだけでなく、FL、FLR ランプを使用出来る場合がある。(安定器画像〇印参照)
・FL、FLR ランプがついていてもインバーター安定器が器具内に入っていることがあるので注意。

必ず直結配線工事を行い DSL(直結配線工事専用)タイプ
を取り付けてください。

⚠ ご注意 ⚠

必ず取扱説明書をよくお読みの上 SL-Series きらめきを設置してください。

お問い合せ窓口:045－478－0574 (9:00～17:00 土・日・祝除く)

株式会社ソディックエフ・ティ IAC 事業部 〒222-0033 横浜市港北区新横浜 2－5－1 日総第 13 ビル

ご注意ください

※破損の原因となりますので、必ず下記の項目をご確認の上取付を行ってください※

【SL(グロー・ラピッド)タイプをご使用の場合】

- ☐ 取付・取り外しは必ず電源を切った状態で行ってください。
- ☐ インバータ(HF／電子式)器具及び
  直結工事済み器具には取り付けないでください。
- ☐ 調光式器具には取り付けないでください。
- ☐ お使いの蛍光灯がグローまたはラピッドタイプか確認して下さい。
  グロー器具に取付の場合、グローランプは必ずはずしてください。
- ☐ 耐用年数を越えた照明器具は交換してください。
- ☐ 製品カプラー部のシリアル番号が記載されているラベルが
  緑色又は『安定』の表記があるかご確認ください。
  (但し口金角度変更など特殊品は青色ラベルの場合があります)

【DSL(直結)タイプをご使用の場合】

- ☐ 取付・取り外しは必ず電源を切った状態で行ってください。
- ☐ 直結工事を行ってから取り付けて下さい。
  (詳しい工事方法は別紙配線工事図をご覧ください)
- ☐ 調光式器具には取り付けないでください。
- ☐ 製品カプラー部のシリアル番号が記載されているラベルが
  赤色又は『直結』の表記があるかご確認ください。
  (但し口金角度変更など特殊品は青色ラベルの場合があります)

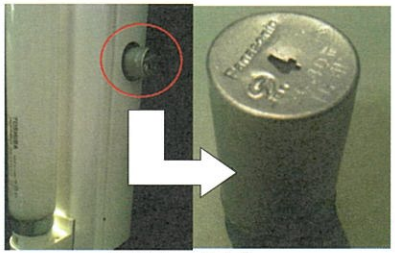

▲グローランプ

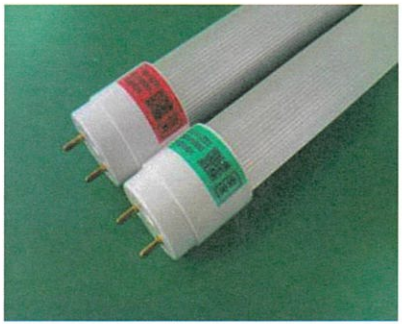

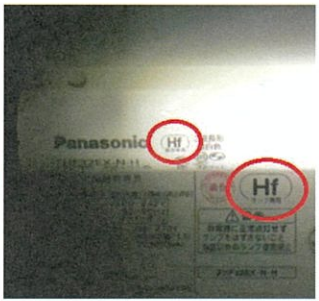

▲Hf表記のある器具は
インバータです。
配線工事が必要です。

Sodick LED