

型名 KK401

取扱説明書

本製品は有機EL照明を使用した照明器具です。

安全上のご注意








- ここに示した注意事項は安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。
- ご使用前には、必ずこの「安全上のご注意」をお読みになり、正しくお使いください。

図記号の意味は次の通りです。

 禁止	 接触禁止	 分解禁止
 指示にしたがう		 ACアダプターを抜く














警告

誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などに
結びつく可能性があるもの。

風呂場やサウナなどの湿気の多い場所 や高温の場所、水のかかる場所では使 用しないでください。 (火災・感電・絶縁不良の原因)		デスクライトのすきまや放熱穴等に物 を差し込まないでください。 (感電・故障の原因)		電源コードを無理に曲げたり、引っ 張ったり、ねじったり、たばねたりしな いでください。 (火災・感電の原因)	
腐食性ガスや可燃性ガス、粉じんの影 響の受ける場所、薬品、油などを使用 する場所では使用しないでください。 (火災・感電・落下・錆・故障の原因)		付属の AC アダプター以外は使用し ないでください。 (感電・故障の原因)		電源コードが損傷した場合(芯線の 露出・断線等)、直ちに使用を中止し、 速やかに販売店に修理を依頼してく ださい。 (火災・感電の原因)	
布や紙等燃えやすい物をかぶせたり、 近づけたりして使用しないでください。 (火災・損傷・過熱・故障・変形の原因)		電源の接続は取扱説明書に従って確実 に行ってください。 (故障の原因)		煙が出たり、変な臭いがしたら、直ちに スイッチを切り AC アダプターをコン セントから抜いてください。 (火災・感電の原因)	
寝具、カーテン、洗濯物など燃えやすい 物の近くで使用しないでください。 (火災の原因)		電源は、必ず AC100V を使用して ください。 (火災・過熱・故障の原因)		お客様自身で修理をしないでください。 また、塗装や着色を含む改造をしない でください。 (火災・感電・焼損・過熱・故障・変色の原因)	
幼児の手の届くところで使用しないで ください。 (やけど・感電・けがの原因)		電源コードの上に物をのせたり、挟み 込んだりしないでください。 (火災・感電の原因)			


注意

誤った取扱いをしたときに、傷害または
家屋・家財などの損害に結びつくもの

屋内専用器具です。屋外では使用しな いください。 (火災・感電・故障の原因)		旅行等で長期間で使用にならない場合 は AC アダプターをコンセントから 抜いてください。 (火災の原因)		クランプやベースから取り外した状 態で使用しないでください。また、デ スクライトを倒した状態で使用しな いください。 (故障・火災の原因)	
周囲温度 5℃～35℃、湿度 85%以下 の中で使用してください。 (焼損・過熱・故障・変形の原因)		アーム・セードに無理な力を加えたり、 可動範囲を超える動作をしないでくだ さい。 (破損して火災・感電の原因)		ベース・クランプは取扱説明書に従い、 正しく確実に取り付けてください。 (落下・火災・けが・破損の原因)	
不安定な場所や振動や衝撃の多い場所 では使用しないでください。 (落下・故障の原因)		ぬれた手で触らないでください。 (感電の原因)		コンセントに AC アダプターを差し 込んでゆるい時は使用しないでくだ さい。 (過熱・火災の原因)	
本製品(付属品含む)は日本国内専用 器具です。海外では使用しないでくだ さい。海外の規格には準拠しておりま せん。 (器具の破損・故障の原因)		AC アダプターを抜くときは、電源コー ドを引っ張らないでください。 (感電・ショート・発火の原因)		点灯中及び消灯直後は光源部やセー ドが高温になっていますので素手で 触らないでください。 (やけどの原因)	
		有機EL照明は光の直進性を抑えた面光源 のため目への刺激が抑えられていますが、点 灯時は光源を直視しないでください。 (目を痛める原因)			

各部の名称

不足している部品があった場合には、お買い上げの販売店までご連絡ください。

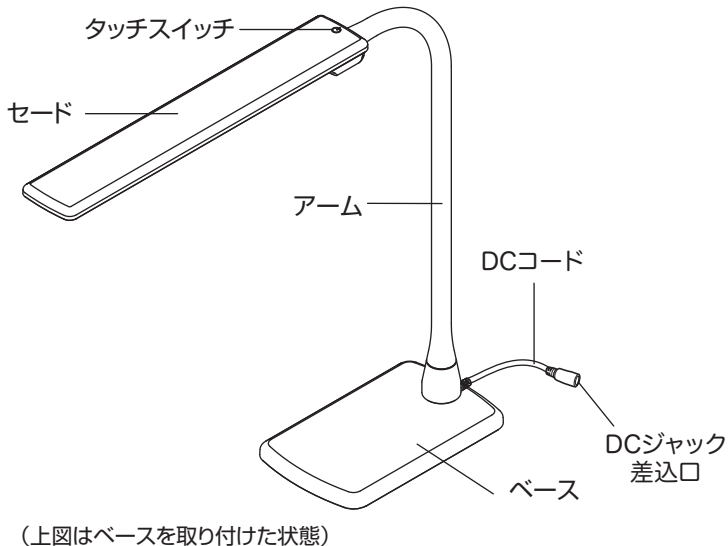



〔付属品〕

●取扱説明書(本書)

●クランプ

●ACアダプター


●ベース

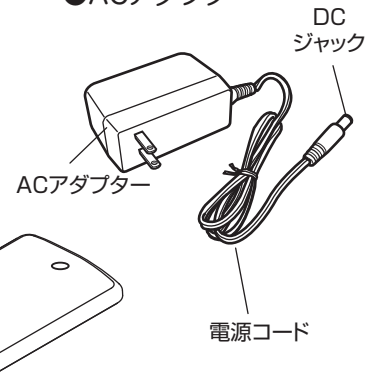

ご使用前のご準備

ベース、クランプの取り付けのため、ドライバー(+または-)またはコインをご用意ください。



① アームの底にある取付ネジM4(1本)をはずしてください。

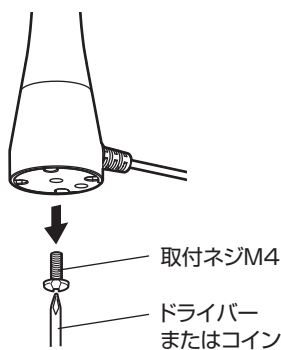

② ベースまたはクランプを取り付けてください。

《ベースでご使用になる場合》

《クランプでご使用になる場合》

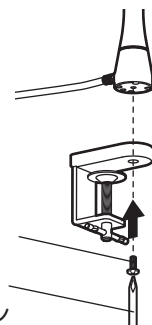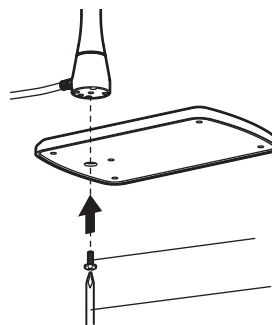

① 本体とベースの取付穴を合わせてください。

② ⊕ドライバーまたは⊖ドライバー、コインを使い、取付ネジ M4(1 本)をしっかり締め付けてください。

③ 取り付け後、アームを動かして、ゆるみやガタツキがないか、ご確認ください。

① 本体とクランプの取付穴を合わせてください。

② ⊕ドライバーまたは⊖ドライバー、コインを使い、取付ネジ M4(1 本)をしっかり締め付けてください。

③ 取り付け後、アームを動かして、ゆるみやガタツキがないか、ご確認ください。

④ 机等の安定した場所にクランプを十分にはめ込んで確実に取り付けてください。(下記参照)



ベース、クランプの取り付けは、平で広い場所に製品を寝かせるなど、安定した状態でおこなってください。不安定な状態で取り付けると、取り付けが不完全になったり、製品が転倒して破損するおそれがあります。



③ DCジャック差込口にDCジャックを奥まで確実に差し込んでください。



(上図はベースを取り付けた状態)

●クランプでご使用になる場合の注意点


クランプを机等に十分にはめ込んで確実に取り付けてください。(クランプは厚さ35mmまで取付可能です。)また、強度の弱い箇所(しなる、曲がる、反る)には取り付けしないでください。はめ込み及び締付用ハンドルの締め付けが不十分な場合、ガタツキ、倒れ等の原因になります。尚、安全のため取付後可動させてゆるみがないか、ガタツキがないか再確認をしてください。傾斜した机等に取り付けますと正常な可動ができません。水平な机等に取り付けてください。

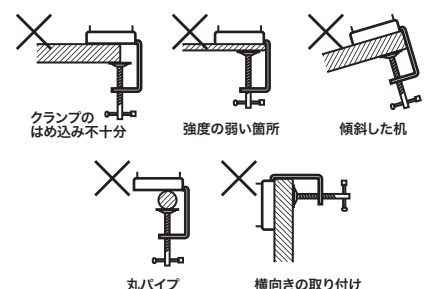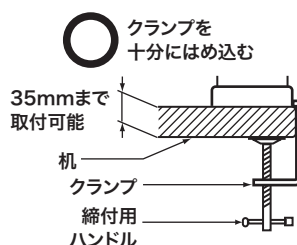

ご使用方法



① 電源の接続

- ①製品を安定した場所に設置してください。
- ②ACアダプターをコンセントに確実に差し込んでください。

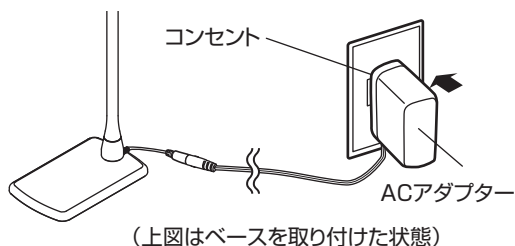

② 操作方法

- ③セード上部のタッチスイッチに触れてください。触れるごとに光源の点灯状態が次のように切り替わります。

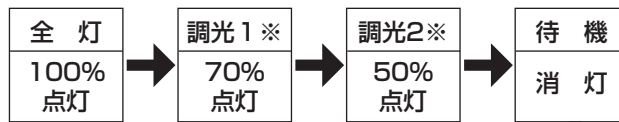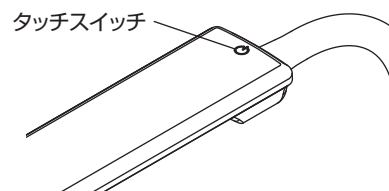

※光源のバラツキにより±10%程度の誤差が生じる場合があります。

《タッチスイッチの注意事項》


タッチスイッチは、高感度で微細な変化を感知します。下記のような使用状態では、正常に動作しない場合があります。

- 延長コードを使用したとき。
- 急激な温度変化のある場所で使用したとき。
- 手全体で触れたり(2度触れを起こす)、手以外の物(手袋・ボールペンなど)で触れたとき。
- 電子機器などのノイズの影響を受けたとき。
- 人以外(ペットなど)が触れたとき。

《可動範囲》

●アーム

アームの屈曲部分は可動範囲内でどの角度でもとまります。

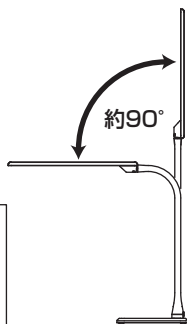


注意

- アームの可動範囲は垂直から前方へ90°です。無理に曲げたり、ねじったりすると故障の原因になりますので、可動範囲以上には曲げないでください。

●セード

セードは図の可動範囲内で、お好みの角度に調節してください。光源を直視しないようご注意ください。

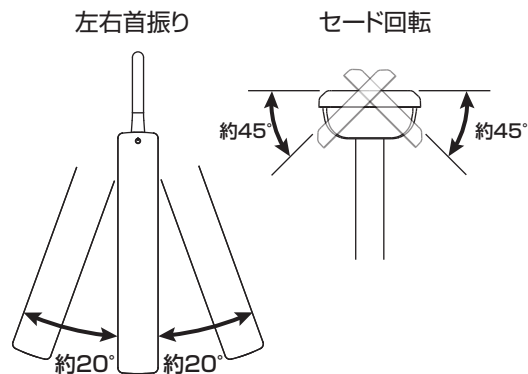

注意

- セードを可動範囲以上に無理に回転させると中のコード(導電線)がねじれますのでおやめください。漏電事故の原因になります。

△ 使用上のご注意

- 光源の交換はできません。
- デスクライトの近くでリモコンを操作した場合、リモコンが誤動作することがあります。その場合は、デスクライトをリモコンと離してください。
- デスクライトの近くでは、ラジオ・補聴器・電話機・音響製品等に雑音が入る場合があります。デスクライトと距離を離してください。
- 光源の個々のバラツキにより、製品により光源の色が若干異なる場合があります。
- 点灯および消灯直後に音が発生する場合があります。熱によるスタンド構成材料の収縮音です。ひどい場合は販売店にお申し出ください。

器具のお手入れ

△ 警告



お手入れの際は必ずACアダプターをコンセントから抜いてください。また、ぬれた手で抜き差ししないでください。感電やけがの原因となります。



お手入れの際は水洗いしないでください。感電・ショートの原因となります。


- 明るく安全に使用していただくために、約6ヶ月ごとに清掃・点検を行なってください。
- 汚れは、ぬるま湯かうすめた中性洗剤に浸した柔らかい布をかたくしぼって拭き、さらに乾いた柔らかい布で洗剤が残らないように拭き取ってください。



《お願い》

- シンナー・ベンジン・みがき粉・たわし類は使用しないでください。破損・変質の原因になります。
- スプレーをかけないでください。(掃除用・殺虫剤・整髪用など) 破損・変質の原因になります。
- 化学ぞうきんを使うときは、その注意書きに従ってください。

《保管》包装ケースに納めるか、ポリ袋をかぶせ、湿気の少ないところに保管してください。

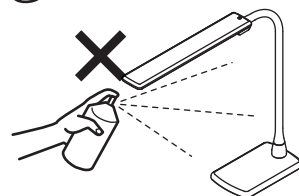


仕 様

ACアダプター組み合わせ時	定格電圧	消費電力	周波数	質 量
	AC100V	6.5W	50/60Hz	約1.1kg(ACアダプター含む)

サービスをお申し付けの前に 次の点検をおこなってください。

症 状	点 検
■点灯しない。	●ACアダプターのコンセントへの差し込みを確かめる。 ●《タッチスイッチの注意事項》をご確認のうえ、スイッチをONにする。 ●DCジャックが確実にDCジャック差込口に差し込まれているか確かめる。
■光源に黒点(発光しないエリア)が発生した。	●光源にはOLED(有機EL)照明を使用しています。黒点是有機EL照明の使用期間が長くなった場合に生じる変化の1つです。 そのままご使用を続けても使用上問題ありません。黒点が大きくなり気になる場合は、お買い換えをご検討ください。

愛情点検		★長年ご使用の照明器具の点検を	
	ご使用の際、このようなことはありませんか	●電源コード、ACアダプターが異常に熱い。 ●電源コード、ACアダプターに深い傷や変形がある。 ●コゲくさい臭いがする。 ●製品に触れるとビリビリと電気を感じる。 ●その他の異常や故障がある。	ご使用中 止
		故障や事故防止のため、スイッチを切り、ACアダプターをコンセントから抜いてから、必ず販売店にご連絡ください。	

保証書

製品名	カネカOLEDデスクライト Study Slim	販売店 *		*印欄への記入と販売店印のない場合は無効となります。 ます。なお、お買上げ日または納品日、および、販売店が確認できる領収書、請求書または納品書を、*印欄への記入の代わりとして扱うことができます。 領収書、請求書または納品書は本保証書と一緒に大切に保管してください。
お買い上げ年月日 *	年 月 日	保証期間 *	お買上げ日より1年間	

弊社は、お求めいただいたカネカOLEDデスクライト Study Slim（以下「本製品」といいます）について、以下のとおり製品保証いたします。

【保証内容】

取扱説明書の記載にしたがった正常なご使用状態で、以下に示す保証期間内に本製品が故障した場合に限り、保証規定にしたがって無料にて本製品を交換いたします。本書を添えて販売店までご依頼ください。販売店が不明な場合は、お問い合わせ先へご連絡ください。

【保証期間】

本書に記載のお買い上げ年月日から1年間。
ただし、24時間連続点灯など一日20時間以上点灯させて使用する場合は、保証期間はのお買い上げ年月日から半年となります。

【保証規定】

- 本製品は、改良のため、事前の通知なく仕様が変更される場合がありますので、保証期間内でも、同等品との交換により対応となる場合があります。
- 保証対象となる本製品とは、カネカ OLED デスクライト Study Slim(本製品に付属しているベース、クランプ、取付ネジ M4、AC アダプターを含む)です。

【保証責任者および保証履行者】

株式会社カネカOLED事業開発プロジェクト

〒107-6028 東京都港区赤坂1-12-32（アーク森ビル）

URL： <https://www.kanekaoled.jp>

●次のような場合には、保証期間内であっても保証の対象にはなりません。

- お客様の使用上の誤り又は取り扱いが適正でないことによる故障、破損の場合。
- 本製品に付属のACアダプター以外の電源を使用したことによる故障、破損の場合。
- 有機EL照明のご使用により生じる経時変化（輝度の低下や色度のばらつき、黒点など）。
- お客様による輸送、移動時の落下、衝撃による故障、破損の場合。
- 弊社の承認なく施された装飾、修理や改造による故障、破損の場合。
- 使用条件と異なる特殊用途あるいは過酷な条件のもとでの使用による故障および損傷。
- 故障した製品をご提出いただけない場合。
- 火災、塩害、ガス害、地震、落雷、および風水害、その他天災地変、あるいは異常電圧などの外的要因に起因する故障、破損の場合。
- 第三者の故意・過失などの外部要因によって生じた変形、破損、故障。
- 弊社納入時の化学・技術水準では予見が不可能だった事由による故障。
- 使用による器具の汚れ、キズ。
- 各部材の経年変化に伴う自然劣化による故障、損傷。
- 日本国外で使用された場合。

This warranty is valid only in Japan.

※本保証書による保証の他に、販売者はお客様に対して法律上及び契約上の責任を負っており本保証書の発行は、こうした代理店の責任を軽減、または免除するものではありません。

アフターサービスについて

●本製品の保証期間は、保証書に記載しています。	【お問い合わせ先】
●本製品の保証の詳細、使い方、お手入れなどのアフターサービスについては、販売店へお問い合わせください。販売店がわからない場合は、次に示すお問い合わせ先へお問い合わせください。	カネカOLEDコールセンター
●本製品は修理対応製品ではありません。保証期間経過後に故障したときは、お買い換えをお願いいたします。	フリーダイヤル 0120-887-224
	営業時間 10時～18時（土日、祝日、弊社休業日を除く）

株式会社 カネカ

OLED事業開発プロジェクト

〒107-6028 東京都港区赤坂 1-12-32(アーク森ビル)

URL : <https://www.kanekaoled.jp>

カネカOLEDデスクライト Study Slim
取扱説明書

Document No. OBL-4500-001/001

2023年9月 第1版

Printed in Japan