

電池4本式 4-Battery Foam Cutter 電池式(4节装) 塑料泡沫切割刀


発泡スチロールカッター SC-10

持ち運びに便利な電池式。
発泡スチロールをスムーズに切断
できます。


使用電源：単三アルカリ電池4本使用(別売)
充電式ニッケル水素電池使用可
最高使用温度：300℃以上
連続使用时间：アルカリ電池：約40分/
ニッケル水素電池：約60分

Batteries: 4 AA Alkaline batteries (Ni-MH AA batteries available)
Temperature Range: Over 300°C
Continuous Use Time: Alkaline/ approx. 40min., Ni-MH/ approx. 60 min.
使用電池: 5号碱性電池或5号镍氢電池X4节(不含)
最高使用温度: 300℃以上
连续使用时间: 碱性单三電池約40分/
镍氢单三電池: 約60分

交換部品 Replacement Parts

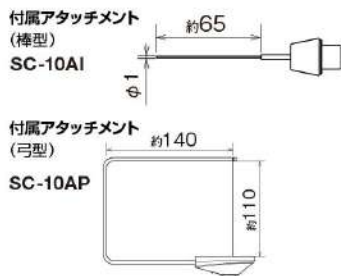

弓型アタッチメント用ニクロム線(6本入) ※標準2本付属
SC-10APH

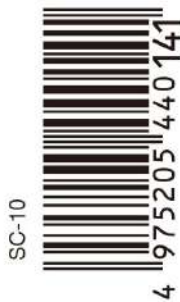

goot TAIYO ELECTRIC IND. CO., LTD.
太洋電機産業株式会社

ホームページ/電子メールのアドレス
www.goot.co.jp info@goot.co.jp

吉欧欧替®

お客様相談窓口

東京 03(3832)1774 新潟 0256(47)1715
大阪 06(6644)3508 広島 084(951)9010



警告 / 注意
WARNING / CAUTION 警告 / 注意

●ヤケドに充分注意しながら使用してください。ご使用中は本体の握り部分以外は高温になりますから触れないでください。●燃えやすい物の近くで使用しないでください。●棒型アタッチメントは先端が尖っていますので、取扱には充分ご注意ください。●分解しないでください。






● To prevent burns, never touch any part except the grip. ● Keep the attachment from flammable substances and materials. ● The tip of the Straight attachment is sharp; please handle it carefully. ● Do not disassemble.

使用完后、収納時请确保切割刀温度降到室温。●长时间不使用时，请务必取下電池，否则有可能引发火灾或電池漏液。●不使用或作业中断时，请务必关闭电源开关。●请勿擅自拆解



ご使用方法
HOW TO USE 使用方法

電池カバーをスライドさせ、取り外してください(図1)。
本体シールに記載されている方向に電池を挿入し、電池カバーを取り付けます。
使用するアタッチメントの切り欠きを、挿入口にあわせて挿入してください(図2)。
スイッチを押している間ランプが点灯し、ヒーターが加熱します。(図3)
「電池残量お知らせランプ」は通常緑色ですが、赤色に変わった場合は電池が消耗し始めています。早めに電池交換を行ってください。(充電式電池使用時は電池の特性上、電池残量ランプは機能しません)(図4)
※ガイドテーブルに発泡スチロールの面をあわせて切断すると、垂直切断のガイドになります。(図5) 使用後は切断ヒーターの温度が下がったのを確認して収納してください。

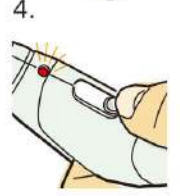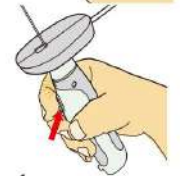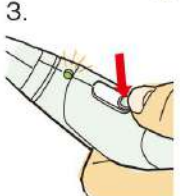

アタッチメントは熱い状態で交換できる設計ですが、通電直後は高温ですので、やけどしないよう十分注意してください。

Slide battery cover off to take out batteries (fig.1).
Insert batteries as indicated on the sticker. Replace cover.
Please use notch guide to insert cutting head correctly (fig.2).
Switch on. The lamp will light, and the cutting head will heat (fig.3).
Low-battery lamp is green normally, but red when battery is low.
You can still use it, but please replace the batteries soon (fig.4).
*You can cut styrofoam vertically if you fit it flush to the guide surface. Store the foam cutter after the cutting head is cooled down sufficiently (fig.5).



Cutting head can be changed even when it is still hot. Please be careful not to get burned.

滑动并卸下電池后盖，按照本体電池方向标签提示安装電池，然后再装回電池后(圖1)

盖。請保証切割刀的后端插头与手柄的插孔相吻合(圖2)。


按下电源开关后，指示灯发光，加热切割刀(圖3)。

電池容量即将消耗殆尽时，此状态下通电指示灯由綠色变为紅色，请及时更換新電池(圖4)。

※垂直切割时，請保証直线导向平台面与塑料泡沫的平面完全吻合(圖5)。使用完后，收納时請確保切割刀温度降到室温。



此款产品烙铁头处于高温状态时也可以交换烙铁头。但是为了防止烧伤，交换时请注意安全

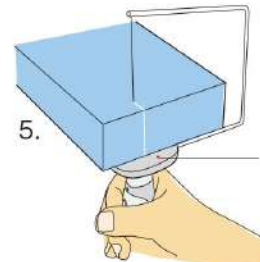

ガイドテーブル
Guide surface
导向平台面

X9200SC02 JANUARY 2019 A0B Made in China