

組立の目安
20分

パレットチェア ファブリック 組立説明書

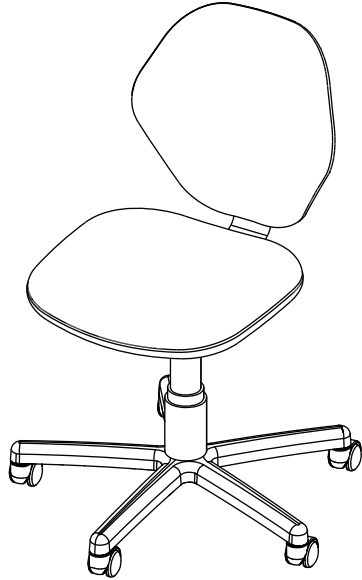
RFPLC-FPF (GN2, MB, BR, BE)
















組み立て方やお手入れに困ったら
アールエフヤマカワ お客様相談室

指はさみ注意
 ▲高温を避ける
 電動ドライバーの使用厳禁
 ねじを十分に締め付ける


プラスドライバー必要
 2人以上で組立
 布の上で組立



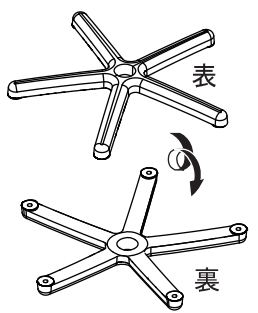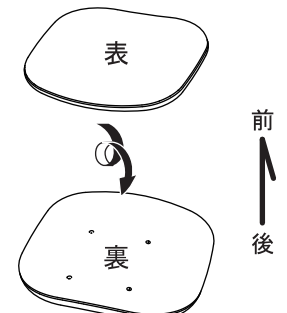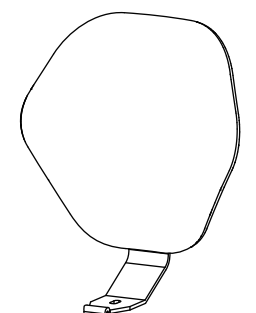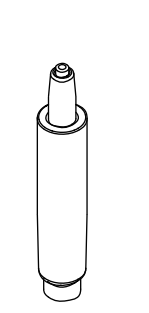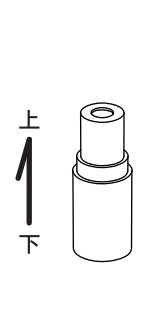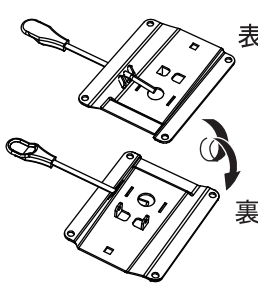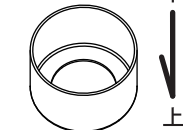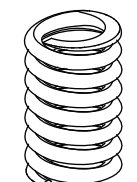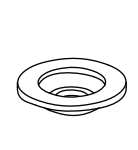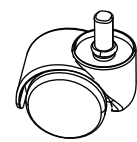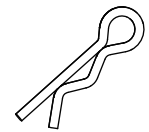部材一覧 ※部品の個数を参照し、不足や不具合がないかをご確認ください。
不足や不具合があった場合は配送いたします。お電話にて部品名をお伝え下さい。

①レッグフレーム ×1	②座面 ×1	③背もたれ ×1	④シリンダー ×1	⑤シリンダーカバー ×1	
					
⑥座金 ×1	ロッキング用部品 (各×1)				
	⑧角根丸頭ねじ (半ねじ) 	⑨ワッシャー (黒) 	⑩スプリング受け 	⑪スプリング 	⑫シボリワッシャー (シルバー) 
ロッキング用部品 (各×1) ⑬ロッキングハンドル	⑭キャスター ×5 	⑮背止め金具 ×1 	⑯スナップピン ×1 	⑰十字穴付きトラスねじ ×4 (M6 × 12) 	

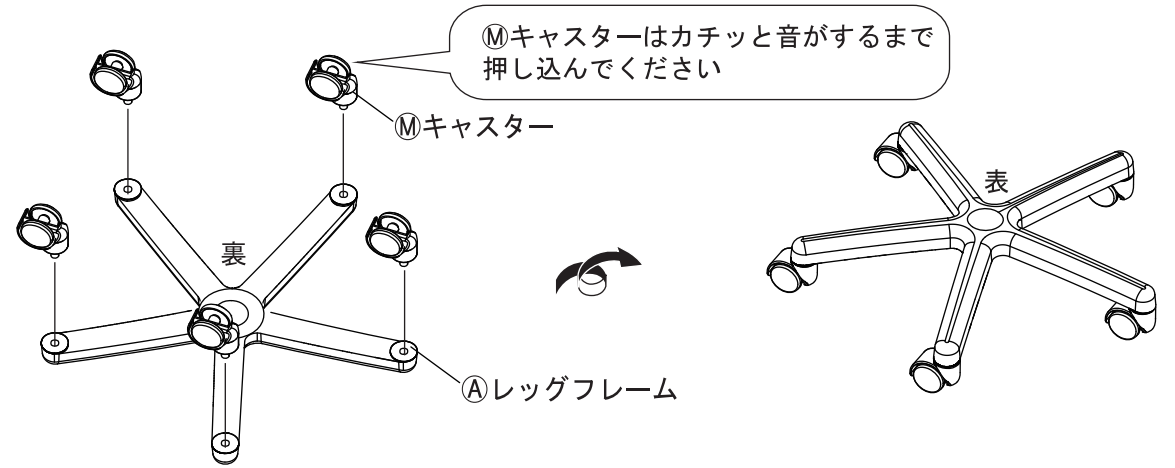
1 ①レッグフレームに⑬キャスターを取り付けます。①レッグフレームの裏側に⑬キャスターをカチッと音がするまで押し込んでください。その後①レッグフレームをひっくり返します。



⚠ 取り付けの際に指を挟まないようご注意ください。

2 ④シリンダーを①レッグフレームの中央の穴に差し込みます。

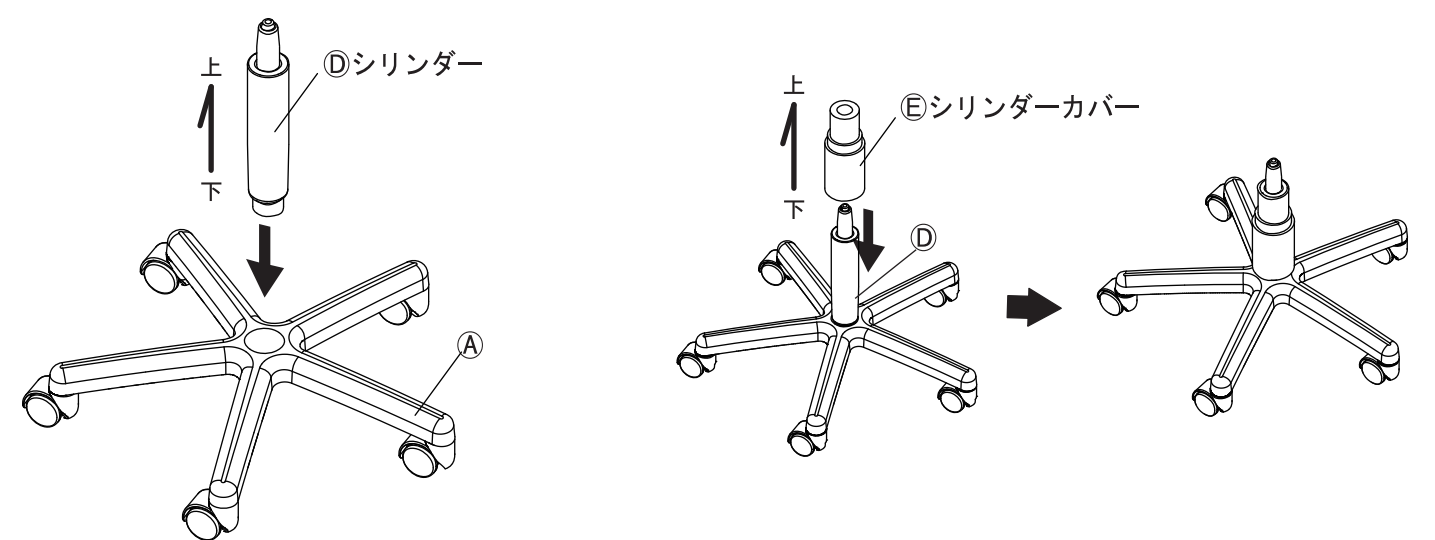3 ④シリンダーに⑤シリンダーカバーをかぶせます。



4 ⑥座金の正方形の穴に⑧角根丸頭ねじ (半ねじ) を表側から裏側へ通してください。

5 ②座面と⑥座金の穴の位置を④で差し込んだ⑧角根丸頭ねじ (半ねじ) が②座面の後ろに来るように合わせて、⑯十字穴付きトラスねじをドライバーでしっかり締め付けてください。

