





組立の目安
20分

シンプルフォールディングテーブルⅡ 組立説明書 RFFT2-1245 (1845, 1860) WH



組み立て方やお手入れに困ったら
アールエフヤマカワ お客様相談室

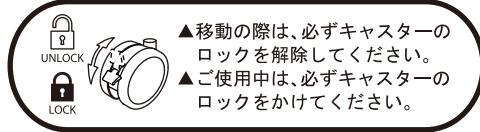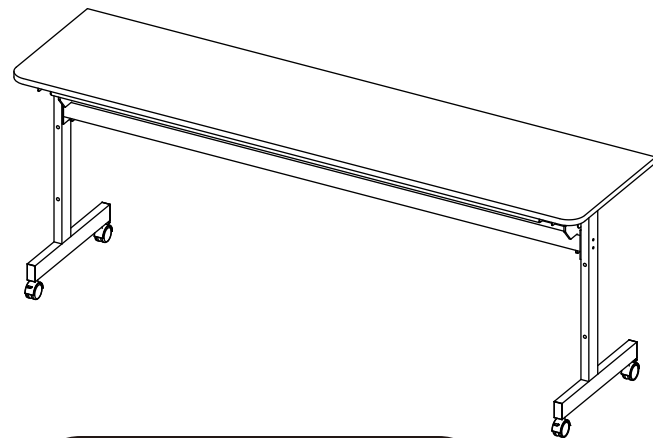

▲移動の際は、必ずキャスターのロックを解除してください。
▲ご使用中は、必ずキャスターのロックをかけてください。




部材一覧

※部品の個数を参照し、不足や不具合がないかをご確認ください。
不足や不具合があった場合は配送いたします。お電話にて部品名をお伝えください。

①天板 ×1		②左脚部 ×1	③右脚部 ×1
		※前側には樹脂パーツが付いています。 	※前側には樹脂パーツが付いています。
④六角穴付き キャップボルト ×4 (M8×40) 	⑤スプリング ワッシャー ×4 	⑥六角レンチ ×1 	




部品の取り忘れにご注意ください。

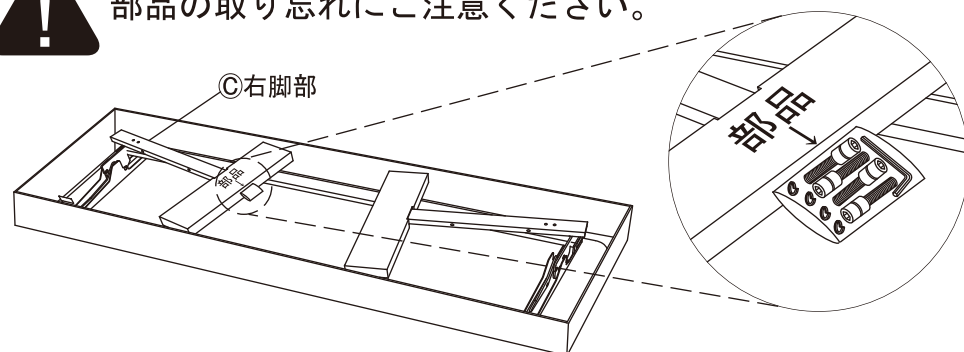

④六角穴付きキャップボルト
⑤スプリングワッシャー
⑥六角レンチ
は③右脚部の左図の位置に梱包されています。


1

①天板に②左脚部・③右脚部を取り付けます。図のように、天板裏にあるレバーを押しながら支柱を立ち上げます。その後、⑥六角レンチを使って⑤スプリングワッシャーを通した④六角穴付きキャップボルトで緩めに組み付けてください。

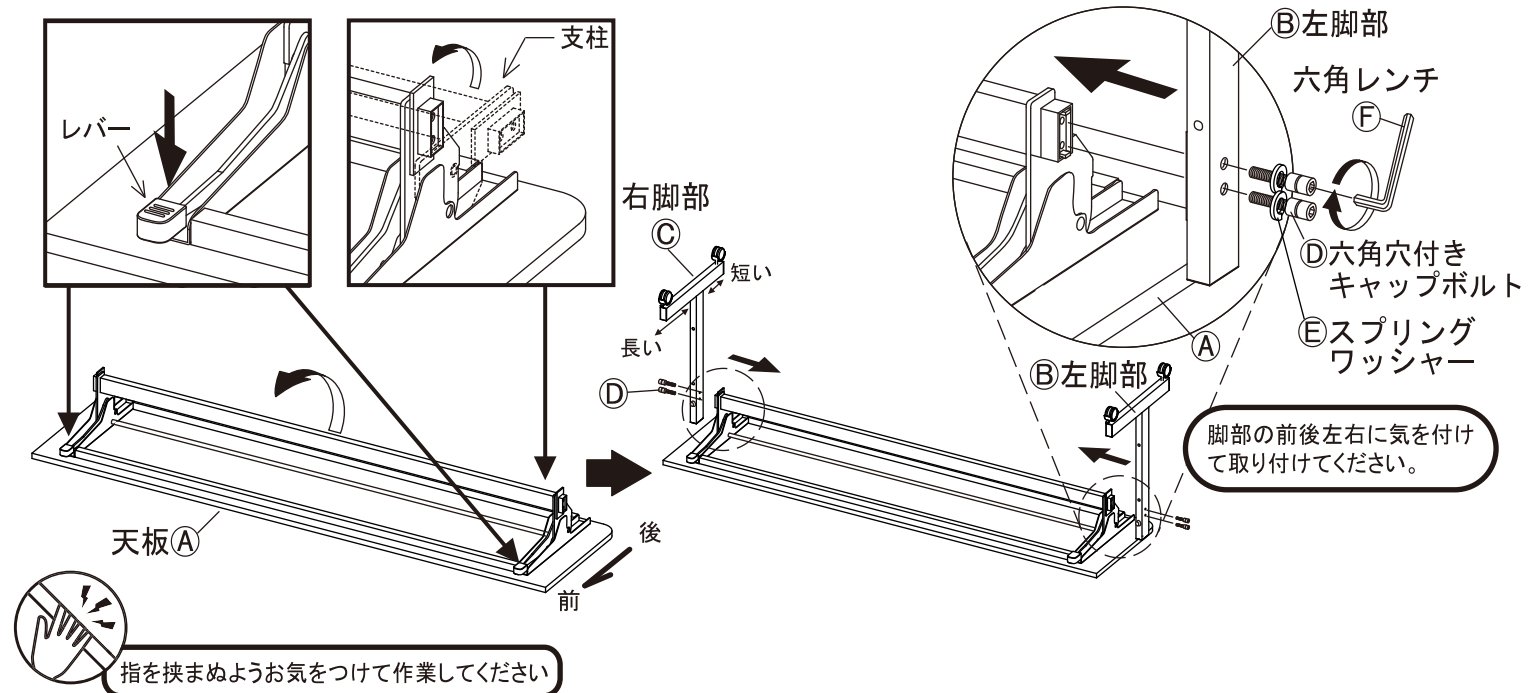


2

テーブルを2人以上で慎重に起こしてください。
その後、④六角穴付きキャップボルトを⑥六角レンチできつく締め付けてください。

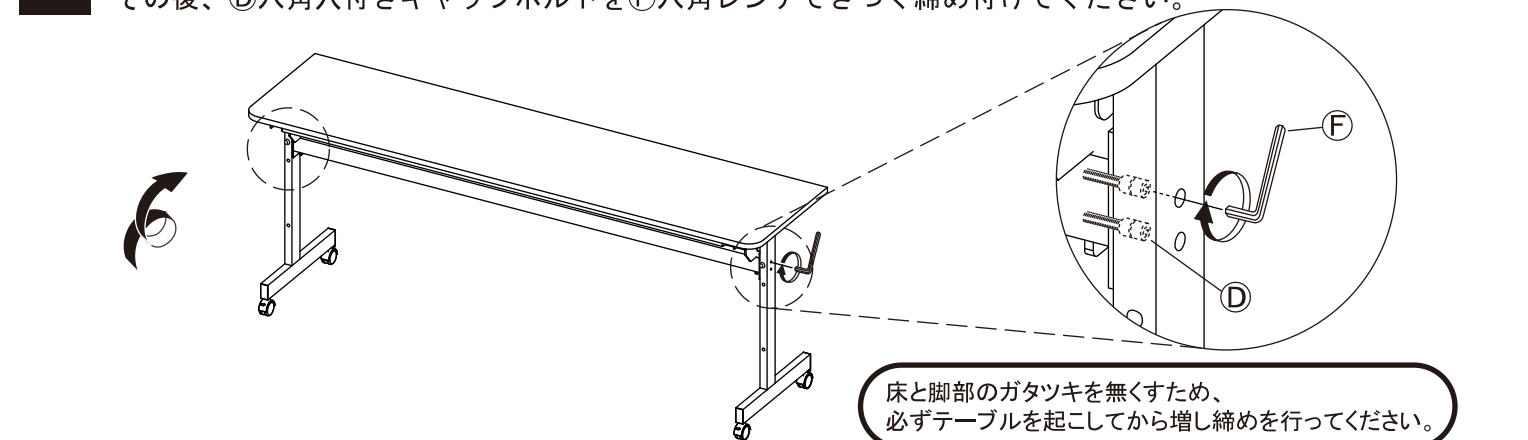

折りたたみ方法

左右どちらかのレバーを押しながら天板をたたんでください。
可動部に手を挟まぬようお気をつけください。

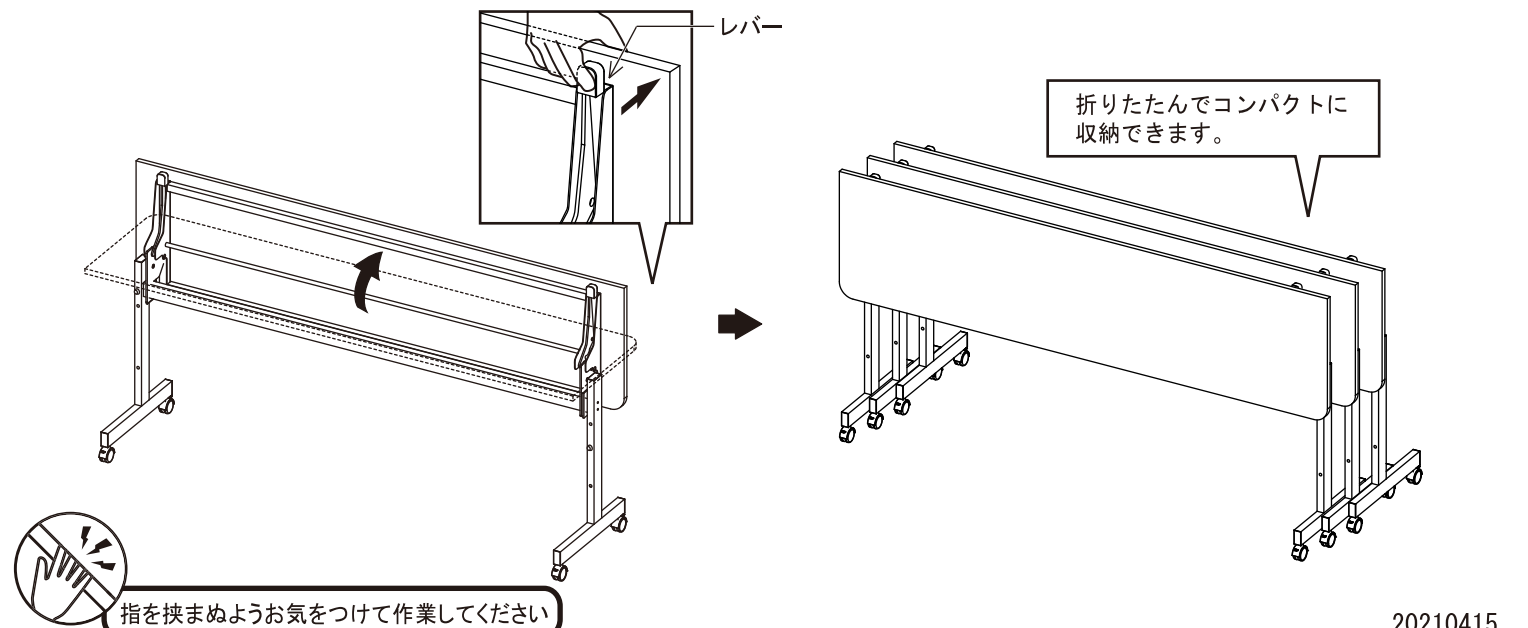


注意事項

別項「取扱上の注意」と共に、以下の注意をよくお読みになりご使用ください。




段差のある場所では移動できません

段差を無理に乗り越えると破損する恐れがあります。

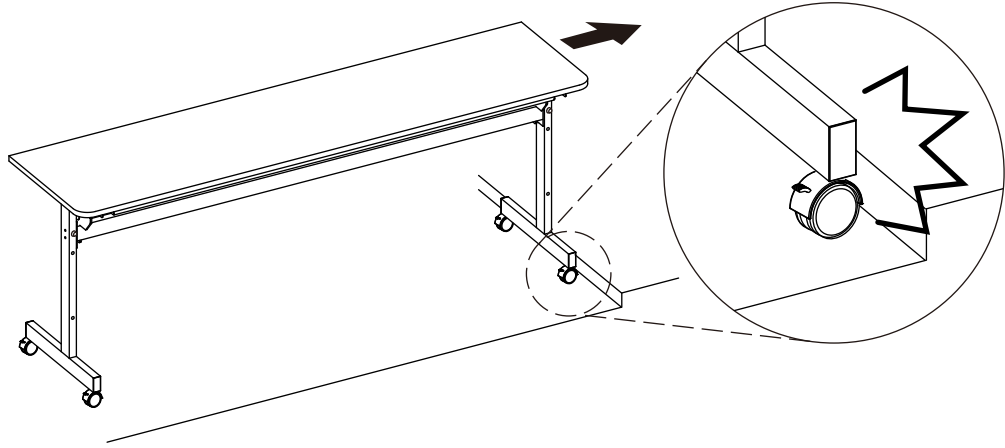


段差のある場所は、商品を持ち上げて2人以上で慎重に移動させてください。

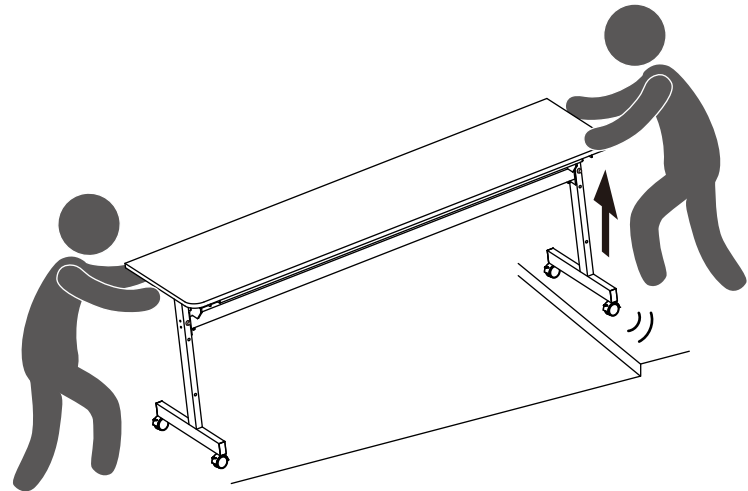

物を載せたまま移動させないでください

物を載せたまま移動させないでください。破損やケガをすることがあります。移動させる際には、商品の上に載せている物を別の場所に移してから移動させてください。

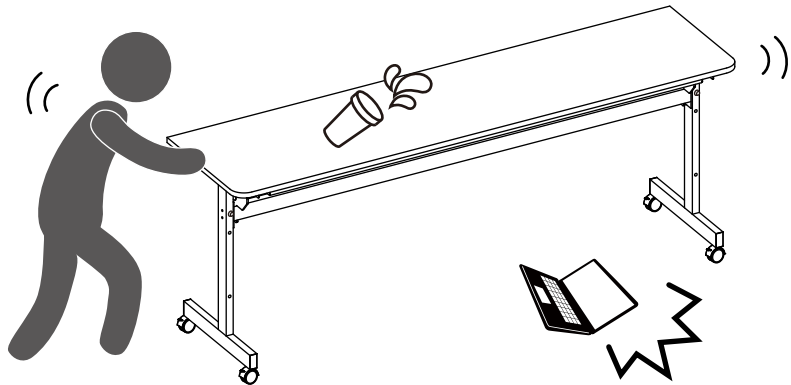

取扱上の注意

ご使用前にこの取扱上の注意をお読みになり正しくお使いください。
またお読みになった後は、大切に保管してください。

安全のために必ずお守りください

- 積み重ねて保管しないでください。倒れてケガをすることがあります。
- 外周部に片寄って重いものを載せないでください。倒れてケガをすることがあります。
- 火気の側に近づけて設置しないでください。火災の原因となります。
- 耐荷重以上のものを載せないでください。破損の原因となります。
- 各部のねじ類が緩んだ状態で使用しないでください。破損や転倒することがあります。
- 異常を発見したらそのまま使用せず、販売元に相談してください。破損や倒れてケガをすることがあります。
- 商品に乗ったり腰をかけたりしないでください。倒れてケガをすることがあります。
- 用途以外には絶対に使用しないでください。思わぬ事故が発生することがあります。
- 分解や改造をしないでください。破損やケガをすることがあります。
- 傾斜のない平らな場所へ設置してください。
- 物を載せたまま移動しないでください。破損やケガをすることがあります。
- 安全上、構造上の理由により仕様を予告なく変更する場合があります。
- 商品を移動させる際には、二人以上でゆっくり行ってください。段差などで破損する場合があります。
- 可動部に指を挟まないように気をつけてください。
- この表示を無視して誤った取扱いをしますと、死亡又は重傷を負ったり、傷害または物的損害が発生する場合があります。その場合の責任は負いかねますのでご了承くださいますようお願いいたします。

使用上の注意

- ▲直射日光・暖房器具などの高熱を避けてください。変色・変形することがあります。
- ▲湿気の多いところに設置しないでください。腐食・変色・変形することがあります。
- ▲板面に硬いものを落としたり、ぶつけたりしないでください。破損する事があります。
- ▲加熱した鍋やヤカンなどを直接置かないでください。
- ▲屋外や水がかかるような場所でのご使用は避けてください。変色・変形することがあります。
- ▲液体物が付着した場合は、放置せずすみやかに拭き取ってください。化粧面が変色・変形する場合があります。
- ▲キャスターにはロック機能がついています。移動の際は必ずロックを解除してください。
- ▲大変危険ですのでお子様だけで操作移動をしないようお願いします。ケガや破損を招く恐れがあります。
- ▲ご使用中は必ずキャスターのロックをかけてください。
- ▲ご使用の環境により、床面にアジャスター・キャスター等の商品接触による変色や跡が付くことがあります。特にフローリングやクッションフロアでご使用の際はご注意ください。

お手入れ方法

- ◆汚れを落とす場合は、から拭きするか固く絞ったぬれぞうきんで拭いてください。
- ◆汚れがひどい場合は、薄めた中性洗剤で汚れを落とし、固く絞った濡れぞうきんで拭き取り、そのあと乾燥した布で水分を十分拭き取ってください。
- ◆シンナー等の使用は避けてください。変色・変形の原因となり、塗装が剥がれる場合があります。
- ◆ねじ類は必ず増し締めをしてください。

組み立て方やお手入れに困ったら

アールエフヤマカワ お客様相談室



▲腰掛けない



▲高温を避ける



電動ドライバーの使用厳禁



ねじを十分に締め付ける



指はさみ注意



2人以上で組立



布の上で組立

＜品質表示＞

外形寸法 (mm)	幅	奥行き	高さ
RFFT2-1245WH	1200	450	702
RFFT2-1845WH	1800	450	702
RFFT2-1860WH	1800	600	702

耐荷重
天板 約 20kg (均等荷重)

材質
天板・幕板 合成樹脂化粧パーティクルボード (メラミン樹脂)
脚部 金属 (鋼)

アール・エフ・ヤマカワ株式会社 ☎0120-204-208



商品チェック


当社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
安全に永くお使い頂くために、お客様ご自身での製品チェックにご協力をお願い致します。

不良により返品や交換をご希望される場合は、問題箇所とお客様情報をご記入の上 FAX 頂くか、お電話にて弊社お客様相談室までお問い合わせください。

✓ チェック項目

品質向上にご協力いただきありがとうございます。安全にお使いいただくため、下記項目は定期的にご確認ください。

- ☐ 本体に破損や変色・変形は見当たらないか
…異常を発見した場合はお問い合わせください。
- ☐ 天板は正常に折りたたみできるか
…折りたたむ際は可動部に手を挟まないようご注意ください。
- ☐ ねじ類は全てしっかりと締め付けられているか
…ねじ類は定期的に緩みがないかを確認し、増し締めしてお使いください。
- ☐ 完成図との相違は見当たらないか
…安全にお使い頂くため、取扱上の注意は必ずお守りください。

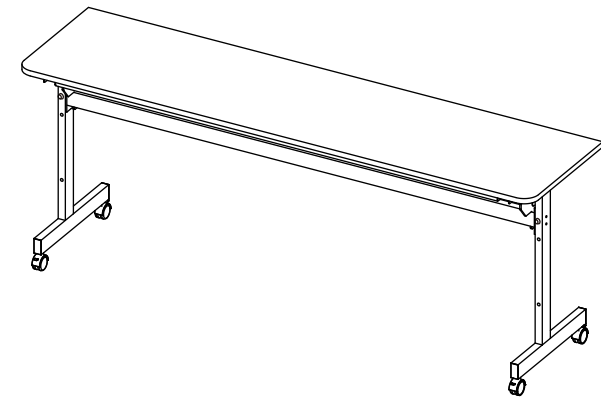

その他問題事項があった場合、枠内へのご記入をお願い致します。

ご協力いただきありがとうございました。

ご氏名	
お電話番号	
FAX番号	

月曜日-金曜日(祝日を除く)
AM9:00~PM5:00
アール・エフ・ヤマカワ株式会社
お客様相談室


☎0120-204-208
FAX 059-256-5333

申込番号	
品名	シンプルフォールディングテーブルⅡ
商品番号	
お買上日	年 月 日
お買上サイト名	

⚠ 注意 危険ですので、必ずお守り下さい。

■ テーブルの移動時


テーブルを移動する際は、必ずキャスターのロックを解除し、下図のようにテーブル長手方向に移動させてください。テーブルの上に物を載せたまま移動させないでください。

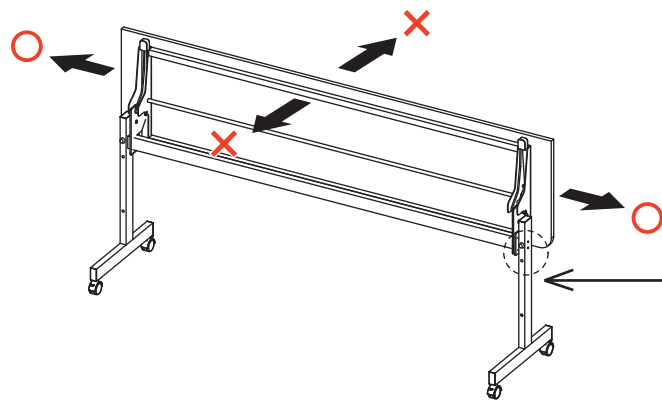


RFFT2-1245(1845,1860)WH用

■ テーブルの使用時

ご使用の際は必ずキャスターをロックしてください。

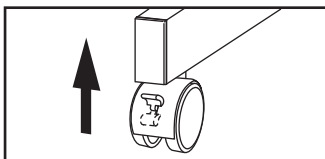

ロックを外す際は
上にあげてください。

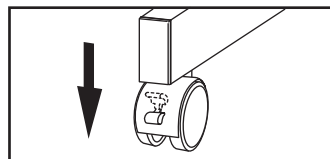

ロックをする際は
下にさげてください。

ご注意 定期的に脚に取り付けられているボルトを確認して、緩んでいたら増し締めをしてください。緩んだままご使用になるとガタツキや破損の原因となります。

■ テーブルの折りたたみ方法

レバーを押し上げながら、天板をゆっくり動かしてください。この時、天板とレバーに手を挟まぬように十分に注意してください。

