

ネクスト CLE、CLEK、SRIIシリーズ


組み立て説明書

【注1】CLEシリーズ3段用、5段用のみ棚板には2種類あり、床板専用棚板・その他の棚板があります。

【注2】床板専用棚板は、必ず最下段にご使用下さい。(図1)









【注3】手で仮止めをする際、金具に対してネジを垂直に入れて下さい。(ネジが垂直に入らなければ、ネジを潰す原因となります。)

ネジが回らない場合は、再度金具に対しネジを垂直に入れ直して、ある程度ネジが入ってからスパナで締め付けて下さい。

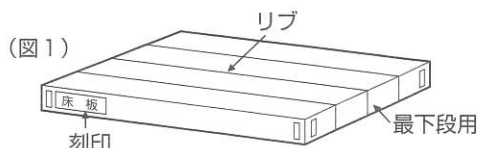

《商品明細》	SRIIタイプ	
	4段用	6段用
支柱	8本	
棚板	4枚	6枚
取付金具(ボルト付)	16組	24組
支柱ジョイント金具(ボルトナット8組付)	4個	
スパナ	1個	
支柱キャップ	8個	

《商品明細》	CLE、CLEKタイプ		
	3段用	4段用	5段用
支柱	4本		
床棚板(床板)図1	1枚	無し	1枚
棚板	2枚	4枚	4枚
取付金具(ボルト付)	12組	16組	20組
スパナ	1個		
支柱キャップ(CLEKは除く)	4個		
キャスター(CLEKのみ)	4個(支柱キャップは入っていません)		
キャスター取付けボルトナット	4組		

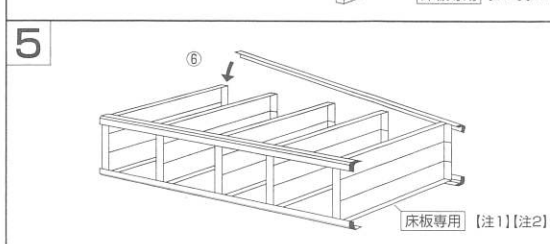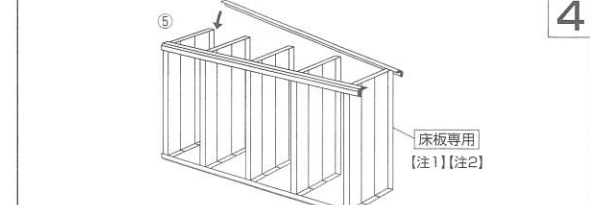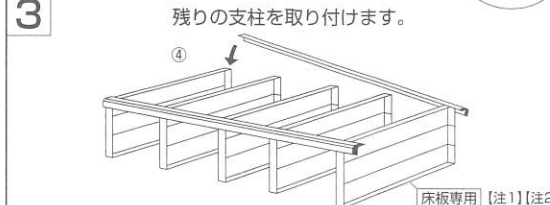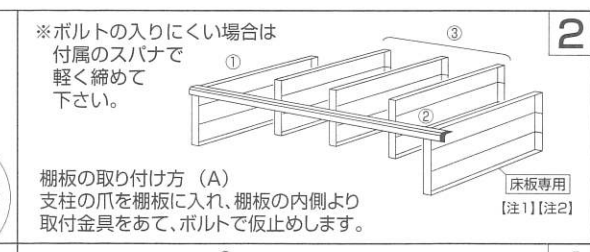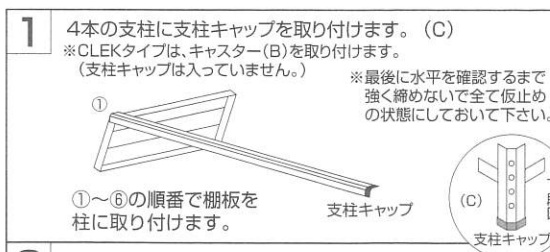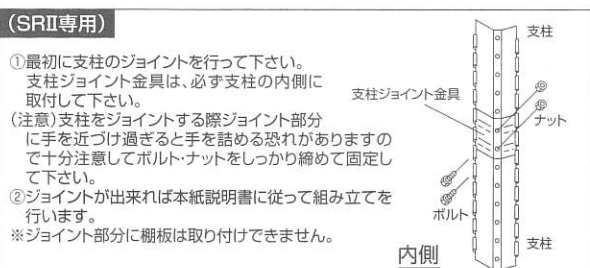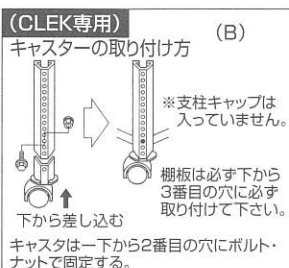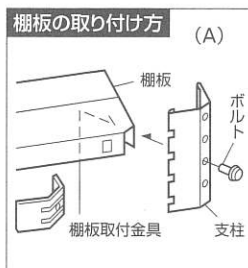

ネクスト スチールラック 取り扱い説明書

このたびは、ネクストスチールラックをお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
この商品は組立式になってますので組み立てる前に、別紙の部材明細と中の品物が、すべて揃っているか確認して、この『取り扱い説明書』をよくお読みの上、正しくお使いください。
取り扱い説明書は、大切に保存してください。

組み立ての際は安全の為、手袋をご使用下さい。

安全にお使いいただくために



この表示を無視して誤った取り扱いをされますと、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害の発生が想定される内容を示しています。

組み立てについての注意点

- この取り扱い説明書の「組み立て方」をよく読んで、それに従って組み立てて下さい。
- 付属の部品などを、無くさないよう注意して下さい。
- 組み立ては、広い場所とか周囲に人がいないなど、安全の確保のできる場所でおこなして下さい。
- 棚板の間隔は、転倒防止のため上部へかたよらないよう、ほぼ均等間隔になるように設計して下さい。
(最下段は下から15cm以内に取り付けて下さい)
- 棚板を裏返しにして使用しますと、強度が半減しますので、裏返しにしての使用は避けて下さい。
- ボルトを強く締め付ける前に、棚の水平と垂直を確認しながら組み立てて下さい。棚がねじれたままで、締め付けますと、安全性やおさまりが悪くなります。
- ボルトは強い力で締め付けると、ねじ切れる場合がありますのでご注意ください。(4~5N.mの強さで締め付けて下さい)
- 「ボルトの締め忘れ」「ボルトのゆるみ」は、非常に危険ですので、完成時に今一度「忘れ」「ゆるみ」がないか必ず確認して下さい。

設置場所についての注意点

- 床面のしっかりした場所に設置して下さい。
軟弱な床面や不安定な床面には設置しないで下さい。
- 床面が水平な場所または、安全性を確保した上で、棚が水平で垂直になるように設置して下さい。
- 転倒のおそれのある「安定の悪い場所」「高い場所」「振動する場所」「強風のあたる場所」には、置かないで下さい。
- 設置後の棚の周囲にショートするおそれや火災の原因になるようなものは、据え付けしないで下さい。
- 湿気の多い場所で、長い間使用になりますと錆が発生することがありますのでご注意ください。
- 極端な温度条件や、急激な温度変化のある場所での使用は避けて下さい。

設置方法についての注意点

- 転倒防止のため、棚は「壁面に接するように」設置することをおすすめいたします。
- 棚を設置する際に、地震などによる転倒にそなえて、転倒防止の措置をおこなして下さい。
- 建物の壁・床・天井などに、固定金具や固定用部材などでしっかり固定して下さい。

- 棚を2台以上並べて設置する場合は、結束バンドなどで棚と棚を連結すると安定性が増します。
- 棚は、水平・垂直を保つように設置して下さい。
ガタツキのあるままご使用になりますと転倒したり、転倒によるけがの原因となることがあります。

使用方法についての注意点

- 棚の耐荷重および平面静止総積載重量(キャスター付き)は、等分布荷重で表示していますが、強度は棚の使い方によって異なりますので目安としてご利用下さい。
- 棚の片側だけに荷重がかたよらないようにお使い下さい。
- 棚の安定性が悪くなりますので、ものが棚からはみ出さないように載せて下さい。
- 転落の危険がありますので、不安定なものは載せないで下さい。
- 水槽台としての使用はしないで下さい。
- 危険物や割れ物は、載せないで下さい。
- 棚以外の目的で使用しないで下さい。
- 棚に乗ったり、登ったり、腰掛けたり、踏み台などに使用しないで下さい。
- キャスター付きの棚に乗って遊ばないで下さい。
- 「取り扱い説明書」や「組み立て説明書」に、記載してない改造はしないで下さい。
- 水(雨)、湿気、洗剤、薬品などが付着すると錆や塗装の変色や塗装がはがれる場合があります。
- 臭いの気になる方は、通気性の良い場所で、臭いが少なくなってからご使用下さい。
- 使用上の誤り及び、不当な改造による損傷や事故等におきましては、一切責任は負えませんので、ご了承下さい。
- 本商品の組立後、又は使用中に設置場所を移動する際は、必ず手袋を着用して下さい。

耐荷重一覧表(等分布荷重)

品 名	棚板1枚当り
CLEシリーズ	60kg
SRIIシリーズ	60kg

平面静止総積載重量(ラック全体)

品 名	キャスター静止時	キャスター走行時
CLEK(キャスターラック)	約100kg	30kg以下
	床面の平滑度により異なります。	

この取り扱い説明書の内容に関しては、将来予告なく変更する場合があります。

この取り扱い説明書の内容については万全を期していますが、万一不審な点や誤り、記載漏れなどにお気づきの点がございましたら、お買い上げの担当窓口または、右記までお問い合わせ下さい。

株式会社 **ダイソー**

〒547-0033 大阪市平野区平野西1丁目1番11号
TEL.06-6703-1016